

PHILIPS

Afeitadora eléctrica
Wet & Dry

Shaver Series 5000

Cuchillas SteelPrecision

Sensor Power Adapt

Cabezales flexibles de 360
grados

Cortapatillas desplegable
incorporado



S5898/17



Afeitado potente y suave con la piel con tecnología SkinIQ

La serie 5000 de Philips ofrece un afeitado potente y ahora corta aún más pelo por pasada*. Equipada con la avanzada tecnología SkinIQ, la afeitadora detecta la densidad del pelo y se adapta para ofrecer una mayor comodidad para la piel.

Un afeitado potente

- Rendimiento potente en cada pasada
- Diseñados para ofrecer precisión y un corte eficiente
- Los cabezales flexibles siguen los contornos faciales

Tecnología SkinIQ

- Se adapta a tu barba para un afeitado sin esfuerzo

Para un afeitado cómodo

- Hasta 60 minutos de afeitado sin cables una vez cargada por completo
- Tiempo de carga de 1 hora y carga rápida de 5 minutos
- Pantalla LED con iconos para usar la afeitadora de forma intuitiva
- Se abre con un toque para una limpieza sencilla
- Aféitate en húmedo, en seco e incluso debajo de la ducha
- Recortador de precisión incorporado en el mango

Sostenibilidad

- Carga práctica

Destacados

Cuchillas SteelPrecision



Con hasta 90 000 cortes por minuto, las cuchillas SteelPrecision afeitan con precisión, cortando más pelo en cada pasada*. Las 45 cuchillas de alto rendimiento son autoafilables y están fabricadas en Europa.

Sensor adaptador de corriente



El sensor de vello facial inteligente detecta la densidad del pelo 250 veces por segundo. La tecnología adapta dinámicamente y automáticamente la potencia de corte para un afeitado suave y sin esfuerzo.

Cabezales flexibles de 360 grados



Los cabezales totalmente flexibles giran 360° para seguir los contornos faciales. Disfruta de un contacto con la piel óptimo y de un afeitado cómodo y apurado.

Cabezales de precisión con guía para el pelo




La nueva forma de los cabezales de afeitado está diseñada para ofrecer precisión. La superficie se ha mejorado con canales de guía para el pelo, diseñados para colocar el pelo en una posición de corte eficaz.

Se abre con un toque



Limpia la afeitadora con facilidad. Abre el cabezal de la afeitadora, con solo tocar un botón, y enjuaga con agua.

Wet & Dry

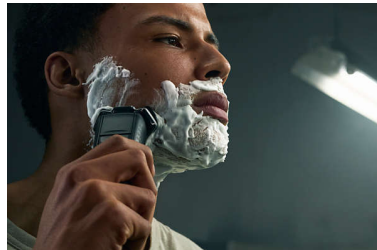

Adapta tu rutina de afeitado a tus necesidades. Con Wet & Dry, podrás disfrutar de un cómodo afeitado en seco o un refrescante afeitado en húmedo. Puedes afeitarte con gel o con espuma incluso en la ducha.

Recortador desplegable



Completa tu look con el recortador de precisión desplegable de la afeitadora que, incorporado en su cuerpo, es la mejor manera de mantener el bigote y recortar las pantallas.

60 minutos de afeitado sin cable



Aféitate sin cables durante un máximo de 60 minutos después de cargar la batería por completo.

1 hora de carga



Carga la afeitadora completamente en solo 1 hora con la potente batería de iones de litio de bajo consumo. ¿Tienes prisa? Enchufa la afeitadora durante 5 minutos y consigue la energía suficiente para un afeitado completo.

Especificaciones

Accesorios

Accesorios: Moldeador de barba

Mantenimiento: Cepillo de limpieza

Cortapatillas desplegable incorporado

Viajes y almacenamiento: Funda blanda, Tapa protectora

Cable USB-A incluido: Adaptador de corriente no incluido

Potencia

Voltaje automático: 5 V

Tipo de batería: Iones de litio

Carga: Carga completa en 1 hora, Carga rápida en 5 min

Tiempo de funcionamiento: 60 minutos

Consumo de energía en espera: 0,04 W

Consumo de energía máximo: 9 W

Diseño

Color: Negro intenso

Mango: Sujeción de goma

Cabezales de afeitado: Angular

Servicios

Garantía de 2 años

Cabezal de recambio SH71: Sustituir cada dos años por SH71

Rendimiento de afeitado

Sistema de afeitado: Cuchillas SteelPrecision

Seguimiento de contornos: Cabezales flexibles de 360 grados

Tecnología SkinIQ: Sensor Power Adapt

Fácil de usar

Limpieza: Se abre con un toque, Admite una limpieza al completo

Pantalla: Pantalla LED, Indicador de nivel de la batería, Bloqueo para viajes

Carga: Carga USB-A

Wet & Dry: Uso en seco y en húmedo

