

PHILIPS

IPL uređaj za
uklanjanje dlačica

Lumea IPL 7000
Series

5 ručnih postavki intenziteta

2 nastavka: tijelo, lice

Aplikacija Lumea IPL

Upotreba s kabelom

BRI921/00



Sjajni rezultati, odlična vrijednost

Uživajte u 12 mjeseci glatke kože bez dlačica*

Lumea IPL Advanced pruža učinkovite i dugotrajne rezultate uz odgovarajuće nastavke za svako područje tijela i aplikaciju Lumea IPL.

Nježno i učinkovito za dugotrajno glatku kožu

- Tretirajte samo 2x mjesečno za brze rezultate
- Razvijeno u suradnji s dermatolozima kako bi bilo sigurno i učinkovito
- Izuzetno dugačak kabel za dodatnu fleksibilnost tijekom tretmana

Sveobuhvatno rješenje za lice i tijelo

- Sveobuhvatno rješenje za lice i tijelo s 2 nastavka
- Pogodno za širok raspon nijansi kože i boja dlačica
- Dolazi s trimerom nalik olovci Satin Compact

Personalizirani IPL tretman za uklanjanje dlačica

- Senzor nijanse kože i 5 postavki intenziteta
- Optimizirajte svoju rutinu uz aplikaciju Philips Lumea IPL


Istaknute znač.

2 odgovarajuća nastavka




Nastavci za tijelo i lice uz brzinu i preciznost nježno tretiraju dlačice, čak i na osjetljivim područjima. Nastavak za lice ima integrirani filtar za svjetlo radi sigurnosti i preciznog tretiranja dlačica.

Aplikacija Philips Lumea IPL

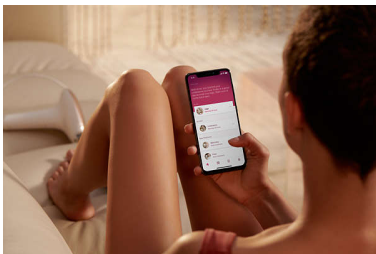

Naša besplatna aplikacija pomaže vam da isplanirate i držite se rasporeda tretmana, a zatim vas vodi kroz svaki tretman korak po korak. Preuzelo ju je više od 2,1 milijuna korisnika.

Razvijeno s dermatolozima

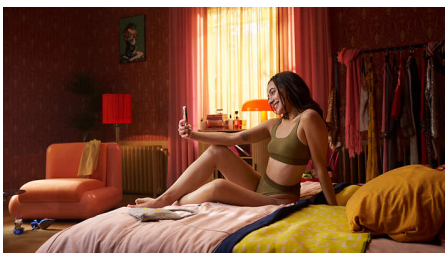

Kao predvodnik u zdravstvenoj tehnologiji, tvrtka Philips je u suradnji s dermatolozima razvila Lumea IPL za jednostavnu i učinkovitu upotrebu u sigurnosti vašeg doma. Nastala iz


tehnologije koja se upotrebljava u profesionalnim salonima, Lumea IPL pruža nježan tretman, čak i na osjetljivim područjima.

2x mjesečno za brze rezultate



Svaka 2 tjedna na početku – to je upola manje potrebnih tretmana od drugih robnih marki. A nakon toga slijede korekcije samo jednom mjesečno. Tretman obje potkoljenice traje svega 15 minuta.

Senzor nijanse kože

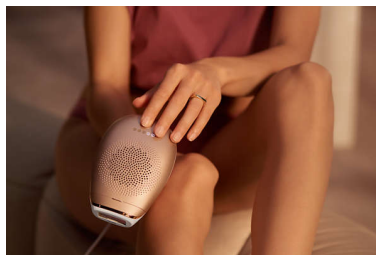

Birajte između 5 postavki intenziteta za ugodno iskustvo. Senzor nijanse kože sprječava tretiranje područja kože koja su previše tamna za IPL tretman.

Izuzetno dugačak kabel



Praktičan je za uporabu zahvaljujući izuzetno dugom kabeu za jednostavan pristup i bolju pokretljivost.

Za razne tipove kože i dlačica



IPL treba kontrast između pigmenta boje dlačica i pigmenta boje kože pa stoga djeluje na prirodno tamnoplavu, smeđu i crnu kosu te na nijanse kože od svijetle do srednje smeđe (I – IV).

Trimer nalik olovci Satin Compact



Upotpunite svoju rutinu uljepšavanja: Trimer nalik olovci Satin Compact za uporabu dok ste u pokretu predstavlja diskretan uređaj koji uklanjanje i najtanjih dlačica na licu čini brzim i jednostavnim.

Specifikacije

Sigurnost i prilagodljive postavke

Integrirani UV filtar: Štiti kožu od UV zračenja
5 postavki jačine svjetlosti: Može se prilagoditi prema vašem tipu kože
Integrirani sigurnosni sustav: Sprječava nehotično odašiljanje svjetlosnih impulsa

Način primjene

"Slide and Flash": Za brzu primjenu
Žično/bežično: Korištenje s kabelom
"Stamp and Flash": Za primjenu na manjim područjima

Tehničke specifikacije

Snažna žarulja: Napravljen da traje, 250.000 svjetlosnih impulsa što odgovara 20 godina trajanja lampe**
Napon: 100 – 240 V

Servis

Jamstvo: Međunarodno 2-godišnje jamstvo plus 1 dodatna godina jamstva nakon registracije proizvoda u roku od 90 dana

Predmeti u kompletu

Upute za uporabu: Upute
Pohrana: Kozmetička torbica
Adapter: 24 V / 1500 mA

Vrijeme primjene

Potkoljenica: 15 min
Pazusi: 2,5 min
Bikini linija: 4 min
Lice: 2 min

Tehnički podaci za nastavke

Nastavak za tijelo: Veličina prozora: 4,0 cm²,
Tretman za tijelo: noge, ruke, trbuh i pazuhe
Nastavak za lice: Veličina prozora: 2 cm²,
dodatni filtar, Tretman za lice: gornja usna, brada i linija čeljusti

