

Philips Screeneo
Máy chiếu LED thông minh
Screeneo

HDP1590



Hình ảnh lớn hơn

Tận hưởng thế giới giải trí mở rộng - máy chiếu Screeneo có thể phóng lớn hình ảnh từ 50" lên tới đa 100" trong khi chỉ được đặt cách tường vài centimét. Dễ dàng di chuyển máy chiếu đi khắp mọi nơi trong nhà, dễ lắp đặt, kèm theo âm thanh tuyệt vời và tính năng Wi-Fi, tạo nên trải nghiệm xem phim ngoài trời ngay trong vườn nhà bạn.

Chất lượng hình ảnh rõ nét dưới mọi kích thước

- Kích thước màn hình linh hoạt - từ 50 - 100"
- Công nghệ LED cho màu sắc sống động và sử dụng dài lâu

Làm phong phú trải nghiệm của bạn

- Loa và loa trầm tích hợp
- Tải dòng dữ liệu nhạc của bạn qua Bluetooth hoặc Wi-Fi / DLNA

Chiều nội dung từ mọi thiết bị

- Kết nối có dây hoặc không dây theo ý thích của bạn
- Miracast - chia sẻ tức thời nội dung của bạn

PHILIPS

Các thông số

Công nghệ/ quang học

- Công nghệ màn hình: DLP
- Nguồn sáng: RGB LED
- Nguồn sáng LED kéo dài đến: 30.000 giờ
- Tỷ lệ tương phản: 100.000:1
- Khoảng cách màn hình: 10 - 44 cm
- Tỷ lệ phóng hình: 0.321
- Bộ nhớ trong: 4 GB
- Hệ điều hành: Android 4.2
- Độ phân giải: 1280 x 800 pixels
- Kích thước màn hình: 50" - 100"
- Điều chỉnh méo hình
- Tỷ lệ kích thước: 4:3 và 16:9
- Điều chỉnh màu tường
- Điều chỉnh tiêu cự: thủ công
- Công nghệ 3D: chuyển 2D sang 3D, hỗ trợ tất cả chế độ 3D
- Đầu phát MP4
- Độ ồn: < 25 dB(A)
- Chế độ chiếu: trước, sau, trần trước, trần sau

Kết nối

- Wi-Fi: DLNA, Dải kép 2,4 GHz và 5 GHz, Miracast, WLAN IEEE 802.11 b/g/n
- Bluetooth: Tải dòng dữ liệu nhạc từ smartphone hoặc máy tính bảng đến Screeneo qua Bluetooth
- Tính kết nối: 1x USB tiêu chuẩn cổng trước, 2x HDMI sau, 1 HDMI trước, 2x USB chuẩn sau, Đầu ra âm thanh (analog, kỹ thuật số), Cổng ra tai nghe trước, Thẻ SD chuẩn, VGA, Composite

Âm thanh

- Loa stereo bên trong: 2 + loa trầm
- Hệ thống âm thanh: Dolby Digital 2.1
- Định dạng âm thanh được hỗ trợ: mp3, wav
- RMS: Công suất đầu ra 26 Watt

Gói chuẩn gồm

- Hướng dẫn sử dụng: về bộ nhớ trong, internet
- Bộ điều khiển từ xa

- Hướng dẫn bắt đầu nhanh
- Cáp HDMI
- Cáp nguồn
- Túi xách
- Pin 2xAAA
- Kính DLP Link 3D
- HDP 1590

Nguồn điện

- Bộ điều hợp nguồn: 90-264 V, 47-63 Hz cho EU và Anh

Kích thước hộp đóng gói

- Đóng gói (R x S x C): 490 x 392 x 317 mm
- Chưa đóng gói (R x S x C): 339 x 287 x 148 mm

Phạm vi nhiệt độ

- Vận hành: 5-35 °C
- Bảo quản khi đóng gói: -25-60 °C
- Bảo quản khi chưa đóng gói: 0-45 °C

Độ ẩm tương đối

- Vận hành: 15-85% RH
- Bảo quản khi đóng gói: 5-93% RH
- Bảo quản khi chưa đóng gói: 15-85% RH

Tiêu chuẩn video được hỗ trợ

- PAL
- SECAM
- NTSC
- 576i/p
- 480i/p
- 720i/p
- 1080i/p

Máy nghe nhạc bên trong


- Định dạng video được hỗ trợ: AVI, MOV, MP4, MKV, FLV, TS, M2TS, 3GP
- Định dạng âm thanh được hỗ trợ: MP3, WAV
- Định dạng ảnh được hỗ trợ: JPEG, BMP, PNG, GIF

Những nét chính

Kết nối có dây hoặc không dây


Với chức năng Wi-Fi tích hợp, bạn có thể dễ dàng kết nối với thế giới trực tuyến hoặc với mạng tại nhà qua DLNA hoặc Bluetooth và chiếu nội dung của bạn từ các thiết bị này. Nếu muốn bạn cũng có thể kết nối Screeneo qua HDMI, cắm thẻ SD vào đầu đọc thẻ, kết nối USB flash hoặc nối ăng-ten đến jack ăng-ten.

Kích thước màn hình linh hoạt

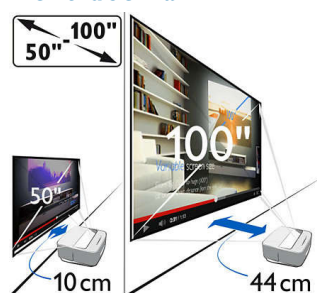

Xem phim, thể thao, chơi game thật tuyệt vời hơn bao giờ hết, với hình ảnh có thể phóng lớn từ 50" đến 100". Chỉ cần ngã lưng xuống và thoải mái tận hưởng ở bất kỳ đâu trong nhà. Bạn có thể dễ dàng đặt Screeneo gần tường phẳng và nắm vào tay cầm bằng da độc đáo ở phía sau máy. Để xem phim hoạt hình ở kích cỡ hiển thị 50", bạn nên đặt máy chiếu cách tường 10 cm, còn nếu muốn xem bóng đá ở kích cỡ chiếu 100" thì hãy đặt Screeneo cách tường 44 cm.

Loa tích hợp

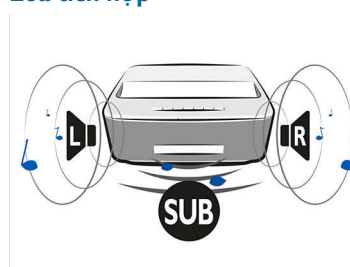

Không cần kết nối với bất kỳ hệ thống âm thanh nào, trải nghiệm âm thanh của bạn sẽ trở nên hoàn hảo và đầy đủ hơn nhờ vào loa và loa trầm tích hợp có công suất đầu ra 26W RMS kết hợp với hệ thống âm thanh Dolby Digital 2.1.

Công nghệ LED

Screeneo sử dụng công nghệ LED chất lượng cao để chiếu hình ảnh, phim và nhiều nữa với màu sắc sống động, thời gian sử dụng đến 30.000 giờ. Kết hợp với công nghệ tấm chiếu siêu ngắn cải tiến, máy chiếu này đảm bảo bạn luôn có một trải nghiệm tuyệt vời mỗi khi bật máy.

Miracast

Rất đơn giản: Trong khi duyệt ảnh trên smartphone hoặc máy tính bảng của bạn, hãy kết nối không dây với Screeneo và máy sẽ phản chiếu màn hình của bạn ngay lập tức. Mọi thao tác bạn thực hiện trên thiết bị cầm tay đều sẽ được chiếu không dây bằng Miracast.

Tải dòng dữ liệu nhạc của bạn

Có thể dùng Screeneo như một trạm nhạc! Tải dòng dữ liệu nhạc thuận tiện từ smartphone hoặc máy tính bảng của bạn đến Screeneo thông qua chức năng Bluetooth hoặc DLNA (Thiết bị Mạng Sinh hoạt Kỹ thuật số).



Ngày phát hành
2023-05-18

Phiên bản: 1.0.1

© 2023 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com