

Philips Screeneo
Projektor Screeneo Smart
LED



HDP1550

Velký obraz po ruce

Užijte si plno zábavy – obraz od 127 cm (50") až po 254 cm (100") se zařízením Screeneo umístěném jen pár centimetrů od stěny. Snadná manipulace po domácnosti nebo vytvoření venkovního kina na zahradě! Poskytuje skvělý zvuk!

Malý i velký obraz s vynikající kvalitou

- Flexibilní velikost obrazovky od 127 do 254 cm (50"–100")
- Technologie LED pro zářivé barvy a dlouhou životnost

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Integrované reproduktory a subwoofer

PHILIPS

Specifikace

Technologie/optická

- Technologie displeje: DLP
- Zdroj světla: RGB LED
- Zdroj osvětlení LED vydrží více než: 30 000 hodin
- Kontrastní poměr: 100 000:1
- Vzdálenost obrazovky: 10 až 44 cm
- Pracovní vzdálenost: 0,321
- Interní paměť: 4 GB
- Operační systém: Android 4.2
- Rozlišení: 1280 x 800 pixels
- Velikosti obrazovky: 127 cm až 254 cm (50"-100")
- Korekce lichoběžníkového zkreslení
- Poměr stran: 4:3 a 16:9
- Korekce barvy stěny
- Nastavení zaostření: manuál
- 3D technologie: převádí 2D na 3D, podporuje všechny režimy 3D
- MP4 přehrávač
- Hladina hluku: < 25 dB(A)
- Režimy promítání: přední, zadní, přední na strop, zadní na strop

Připojení

- Možnosti připojení: 1x přední standardní konektor USB, 2x zadní konektor HDMI, 1 přední konektor HDMI, 2x zadní standardní konektor USB, Výstup zvuku (analogový, digitální), Výstup pro sluchátka, přední, Standardní karta SD, VGA, kompozitní
- DLNA
- LAN (Ethernet)

Zvuk

- Interní stereofonní reproduktory: 2 + subwoofer
- Zvukový systém: Dolby Digital 2.1
- Podporované audio formáty: mp3, wav
- Zvukový výkon RMS: Výstupní výkon 26 wattů

Standardní balení zahrnuje

- Uživatelský návod: na interní paměti nebo internetu
- Dálkový ovladač

- Stručný návod k rychlému použití
- Kabel HDMI
- Napájecí kabel
- Cestovní pouzdro
- 2x baterie AAA
- HDP 1550

Napájení

- Adaptér napájení: 90–264 V, 47–63 Hz pro EU a Velkou Británii

Rozměry balení

- Zabalené (Š x H x V): 490 x 392 x 317 mm
- Rozbalené (Š x H x V): 339 x 287 x 148 mm

Rozsah teplot

- Provoz: 5–35 °C
- Skladování balení: -25–60 °C
- Skladování po rozbalení: 0–45 °C

Relativní vlhkost

- Provoz: 15–85 % RH
- Skladování balení: 5–93 % RH
- Skladování po rozbalení: 15–85 % RH

Podporované video standardy


- PAL
- SECAM
- NTSC
- 576i/p
- 480i/p
- 720i/p
- 1080i/p

Interní přehrávač médií

- Podporované video formáty: AVI, MOV, MP4, MKV, FLV, TS, M2TS, 3GP
- Podporované audio formáty: MP3, WAV
- Podporované formáty fotografií: JPEG, BMP, PNG, GIF


Přednosti

Flexibilní velikost obrazovky

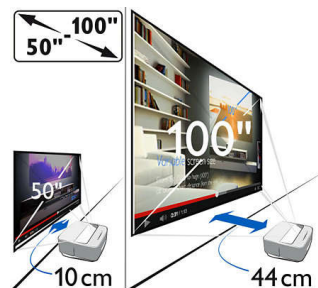

Zažijte filmy, sportovní akce nebo hradí tak jako nikdy předtím – na obrazovce velikosti 127 až 254 cm (50"–100"). Pohodlně se opřete a vychutnejte si obraz v jakékoli místnosti svého domova. Zařízení Screeneo lze snadno umístit blízko jakékoli hladké stěny. Stačí jen uchopit stylovou koženou rukojeť na zadní straně výrobku. Chcete-li sledovat dětský animovaný film na 127cm (50") obrazovce, umístěte zařízení 10 cm od stěny. Chcete-li se podívat na oblíbený fotbalový zápas na obrazovce 254 cm (100"), umístěte zařízení Screeneo 44 cm od stěny.

Integrované reproduktory

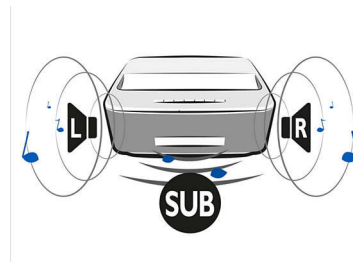

Díky integrovanému subwooferu a reproduktorům není třeba připojovat žádný zvukový systém – k dispozici je výstupní výkon 26 W RMS. Váš dokonalý zvukový zážitek doplní zvukový systém Dolby Digital 2.1.

Technologie LED

Zařízení Screeneo pomocí vysoce kvalitní technologie LED promítá fotografie, filmy a další obsah v zářivějších barvách a má životnost 30 000 hodin. Ve spojení s inovativní technologií přizpůsobení pro mimořádně krátké vzdálenosti zaručuje užaslou odezvu diváků pokaždé, když je zapnete.



Datum vydání 2023-10-27

Verze: 7.1.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com