

Philips Screeneo
Screeneo 智能 LED 投影
機

HDP1550



廣闊的畫面

享受大螢幕的娛樂 - 畫面大小可以調整至 50 吋至 100 吋，Screeneo 可以放置在離牆壁幾厘米近的位置。裝置可以輕鬆地於家中移動，或可以在後院設立您的戶外影院！同時也有強勁的音效！

無論畫面尺寸，圖像質量一樣優異

- 彈性的畫面尺寸 - 由 50 吋至 100 吋
- 採用 LED 技術收看色彩繽紛的影像，技術的使用壽命長

豐富您的音響體驗

- 整合式喇叭和超低音喇叭

PHILIPS

規格

技術 / 光纖

- 顯示器技術：DLP
- 光源：RGB LED
- LED 光源長達：30,000 小時
- 對比率：100,000:1
- 屏幕距離：10 - 44 厘米
- 投擲率：0.321
- 內置記憶體：4 GB
- 操作系統：Android 4.2
- 解像度：1280 x 800 pixels
- 屏幕大小：50 吋至 100 吋
- 基礎校正：是
- 螢幕比例：4:3 及 16:9
- 牆壁顏色調整：是
- 焦點調整：手動
- 3D 技術：把 2D 轉換為 3D，支援所有 3D 模式
- MP4 播放機：是
- 噪音水平：< 25 dB(A)
- 投影模式：前、後、前天花、後天花

連接

- 連接：1 個前方標準 USB，2 個背部 HDMI、1 個前方 HDMI，2 個背部標準 USB，音效輸出（類比、數碼），前方耳機輸出，標準 SD 卡，VGA、合成
- DLNA：是
- LAN（乙太網）：是

聲音

- 內置立體聲喇叭：2 + 超低音喇叭
- 音效系統：Dolby Digital 2.1
- 音效支援模式：mp3、wav
- RMS：輸出功率 26 瓦

標準套件包括

- 用戶指南：在內置記憶體上，互聯網
- 遙控器：是
- 快速入門指南：是

- HDMI 線：是
- 電源線：是
- 隨身袋：是
- 2 個 AAA 電池：是
- HDP 1550：是

電源

- 電源變壓器：歐盟及英國 90-264 伏、47-63Hz

包裝尺寸

- 包裝（闊 x 深 x 高）：490 x 392 x 317 毫米
- 拆去封包（闊 x 深 x 高）：339 x 287 x 148 毫米

溫度範圍

- 操作：5-35 °C
- 封包儲存：-25-60 °C
- 拆去封包儲存：0-45 °C

相對濕度

- 操作：15-85% RH
- 封包儲存：5-93% RH
- 拆去封包儲存：15-85% RH

支援的影片標準


- PAL：是
- SECAM：是
- NTSC：是
- 576i/p：是
- 480i/p：是
- 720i/p：是
- 1080i/p：是

內置媒體播放器

- 支援的視訊格式：AVI、MOV、MP4、MKV、FLV、TS、M2TS、3GP
- 音效支援模式：mp3、wav
- 支援的相片格式：JPEG、BMP、PNG、GIF


產品特點

彈性的畫面尺寸

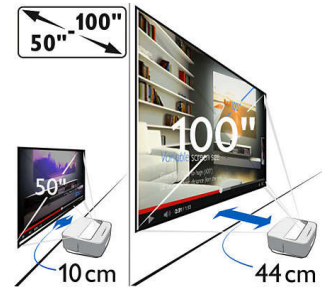

透過 50 吋至 100 吋的畫面，體驗前所未有的電影、運動活動或娛樂。於家裡的任何房間舒適地躺後慢慢欣賞。Screeneo 可容易地放置於任何平滑的牆壁附近。您只需抓緊產品後方的時尚皮質手柄即可拿起。若讓兒童於 50 吋的螢幕收看卡通電影，把產品放置於距離牆壁 10 厘米的位置，如要於 100 吋的螢幕收看最愛的足球賽事，只需把 Screeneo 放置於距離牆壁 44 厘米的位置。

整合式喇叭

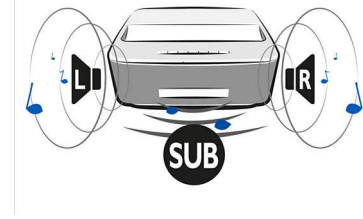

毋需連接任何音效系統，全賴整合式喇叭和超低音喇叭，輸出功率達 26W RMS。您的完美音效體驗將配備 Dolby Digital 2.1 音效系統。

LED 技術

Screeneo 採用優質 LED 技術以投影色彩繽紛的相片、電影等，可播放 30,000 小時。配合創新的超短投技術，保證您每次開啟時都帶來驚喜。



出版日期 2023-02-02

版本：1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com