

Philips Screeneo
Screeneo Akıllı LED
Projektör

DVB-T tunerli

HDP1590TV



Büyük boyutta görüntü elde edin

Büyük eğlencenin keyfini çıkarın: Screeneo'yu duvardan sadece birkaç santimetre uzaklıkta kurarak 50 - 100 inç görüntü elde edin. Evinizdeki tüm odalara taşıyabilir veya bahçenizde size özel sinemanızı oluşturabilirsiniz! Ayrıca mükemmel ses kalitesi ve Wi-Fi özelliği sunar.

Mükemmel kalitede küçük ve büyük boyutlu görüntü

- 50 - 100 inç arasında esnek ekran boyutu
- Harika renkler ve uzun ömür için LED teknolojisi

Ses deneyiminizi zenginleştirin

- Entegre hoparlörler ve subwoofer
- Bluetooth veya Wi-Fi / DLNA ile müzik akışı gerçekleştirin

Her yerden içerik erişimi

- Kablolu mu kablosuz mu? Seçim sizin!
- Miracast: İçeriğinizi anında paylaşın
- Entegre antenli DVB-T tuner ile daha fazla içerik

PHILIPS

Teknik Özellikler

Teknoloji/ optik

- Ekran teknolojisi: DLP
- Işık kaynağı: RGB LED
- LED ışık kaynağının ömrü: 30.000 saat
- manüel: 100.000:1
- Ekran mesafesi: 10 - 44 cm
- Dönüştürme oranı: 0,321
- Dahili hafıza: 4 GB
- İşletim sistemi: Android 4.2
- Çözünürlük: 1280 x 800 pixels
- Ekran boyutları: 50 inç - 100 inç
- Dikey eğim düzeltme
- En-boy oranı: 4:3 ve 16:9
- Duvar rengi düzeltme
- Odak ayarı: manuel
- 3D teknolojisi: 2D'yi 3D'ye dönüştürür, tüm 3D modellerini destekler
- MP4 çalar
- Gürültü seviyesi: < 25 dB(A)
- Projeksiyon modları: ön, arka, ön tavan, arka tavan

Bağlantı

- Wi-Fi: DLNA, Çift bant 2,4 GHz ve 5 GHz, Miracast, WLAN IEEE 802.11 b/g/n
- Bluetooth: Bluetooth ile akıllı telefon veya tableten Screeneo'ya müzik akışı gerçekleştirin
- Bağlanabilirlik: 1x ön standart USB, 2x arka HDMI, 1 ön HDMI, 2x arka Standart USB, Ses çıkışı (analog, dijital), Ön kulaklık çıkışı, Standart SD kart, VGA, Kompozit

Ses

- Dahili stereo hoparlör: 2 + subwoofer
- Ses sistemi: Dolby Digital 2.1
- Desteklenen ses formatları: mp3, wav
- RMS: 26 Watt çıkış gücü

Standart paket içeriği

- Kullanım kılavuzu: dahili hafızada, İnternet'te
- Uzaktan kumanda
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- HDMI kablosu
- HDP 1590TV

- Power cable
- Taşıma çantası
- 2xAAA pil
- DLP Link 3D Gözlük

Güç Kaynağı

- Güç adaptörü: AB ve İngiltere için 90-264 V, 47-63 Hz

Ambalaj boyutları

- Ambalajlı (G x D x Y): 490 x 392 x 317 mm
- Ambalajsız (G x D x Y): 339 x 287 x 148 mm

Sıcaklık aralığı

- Çalışma: 5-35°C
- Ambalajda saklama: -25-60°C
- Ambalajsız depolama: 0-45°C

Bağlı nem

- Çalışma: %15-85 BN
- Ambalajda saklama: %5-93 BN
- Ambalajsız depolama: %15-85 BN

Desteklenen video standartları

- PAL
- SECAM
- NTSC
- 576i/p
- 480i/p
- 720i/p
- 1080i/p

Yerleşik ortam oynatıcı

- Desteklenen video formatları: AVI, MOV, MP4, MKV, FLV, TS, M2TS, 3GP
- Desteklenen ses formatları: MP3, WAV
- Desteklenen fotoğraf formatları: JPEG, BMP, PNG, GIF

DVB-T tuner (antenli)


- Dijital TV: DVB-T
- EPG
- Ebeveyn Kontrolü

Özellikler

Kablolu veya kablosuz bağlantı


Dahili Wi-Fi ile çevrimiçi dünyaya veya DLNA ya da Bluetooth ile ev ağınıza kolayca bağlanabilir ve bu cihazlardan içerik akışı gerçekleştirebilirsiniz. Fiziksel ortamı tercih ediyorsanız Screeneo'yu HDMI ile bağlayabilir, kart okuyucuya SD kart takabilir, USB flash sürücü bağlayabilir ya da anten yakına anten bağlayabilirsiniz.

Esnek ekran boyutu

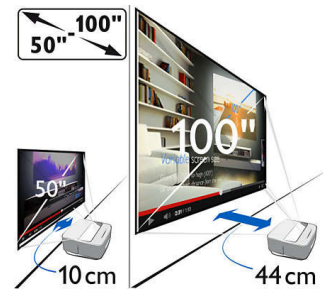

50 inçten 100 inç farklı ekran seçenekleriyle filmleri, maçları ve oyunları bambaşka bir gözle görün. Evinizin istediğiniz odasında arkanıza yaslanın ve eğlencenin tadını çıkarın. Screeneo, herhangi bir duvarın yakınına kolayca kurulabilir. Tek yapmanız gereken, ürünü arka tarafındaki şık deri kolundan tutup taşımak. Çocukların 50 inç ekranda çizgi film izlemesi için Screeneo'yu duvardan 10 cm uzağa, 100 inç ekranda futbol maçı izlemek için duvardan 44 cm uzağa yerleştirin.

Entegre hoparlörler

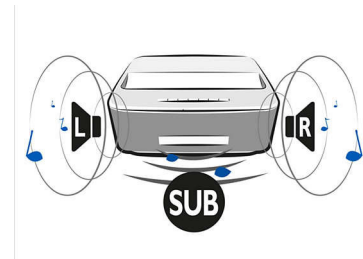

26 W RMS çıkış gücüne sahip entegre subwoofer ve hoparlörler sayesinde cihaza ses sistemi bağlamak gerekmez. Dolby Digital 2.1 ses sistemi, mükemmel ses deneyiminizi tamamlar.

LED teknolojisi

Screeneo fotoğraflarınızı, filmlerinizi ve diğer içeriğinizi yansıtmak için harika renkler sunar, 30.000 saat ömürlü, yüksek kaliteli LED teknolojisini kullanır. Ultra kısa yansıtma açısı teknolojisiyle birlikte projektörünüzü her açtığınızda hayretten ağzınızı açık bırakan görüntüler sunar.

Miracast

Kulağa karmaşık gelse de aslında çok basit: Akıllı telefonunuz veya tabletinizde fotoğraflara bakarken Screeneo'ya kablosuz bağlantı kurup ekranınızı anında yansıtır. El tipi cihazınızda yaptığınız her şey, Miracast kullanılarak kablosuz olarak yansıtılır.

Antenli DVB-T tuner

Dahili DVB-T tuner ile erişebileceğiniz antenli kanallarla daha fazla içerik izleyin.

Müzik akışı gerçekleştirin

Screeneo'yu müzik sistemi olarak kullanın! Bluetooth veya DLNA (Digital Living Network Alliance) işleviyle akıllı telefonunuz veya tabletinizden Screeneo'ya kolayca müzik akışı gerçekleştirin.



Yayın tarihi 2023-05-05

Sürüm: 4.1.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com