

Philips Screeneo  
Screeneo Smart LED-  
projektor

Med DVB-T-tuner

HDP1590TV



## Få det store overblik

Nyd stor underholdning - et billede på 50" op til 100" med Screeneo placeret blot et par centimeter fra væggen. Let at flytte rundt i huset eller sætte op som udendørs biograf i haven! Også med flot lyd og Wi-Fi!

### **Fra lille til stor med fremragende billedkvalitet**

- Fleksibel skærmstørrelse - fra 50 - 100"
- LED-teknologi giver strålende farver og lang levetid

### **Gør din lydoplevelse bedre**

- Indbyggede højttalere og subwoofer
- Stream din musik via Bluetooth eller Wi-Fi/DLNA

### **Indhold overalt**

- Tilslut kablet eller trådløst - det er op til dig!
- Miracast - del dit indhold øjeblikkeligt
- Mere indhold med integreret DVB-T-tuner, der giver adgang til gratis kanaler


# PHILIPS

## Vigtigste nyheder

### Tilslut kablet eller trådløst

Med indbygget Wi-Fi kan du nemt oprette forbindelse til verden online eller til dit netværk derhjemme via DLNA eller Bluetooth og projicere dit indhold fra disse enheder. Hvis du foretrækker fysiske medier, kan du tilslutte Screeneo via HDMI, sætte et SD-kort ind i kortlæseren, tilslutte en USB-flashenhed eller tilslutte antennen til et antennestik.


### Fleksibel skærmstørrelse

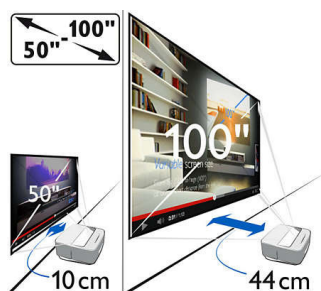

Oplev dine film, sportsbegivenheder eller spil, som du aldrig har gjort før, fra 50" op til 100". Læn dig tilbage, og nyd det i komfortable omgivelser i et rum i dit hjem. Screeneo kan nemt placeres i nærheden af en glat væg. Du skal bare tage fat i det elegante læderhåndtag

på bagsiden af produktet. For at få vist en tegnefilm for børn på en 50" skal den anbringes 10 cm fra væggen, til din foretrukne fodboldkamp på 100" skal Screeneo anbringes 44 cm væk fra væggen.

### Indbyggede højttalere

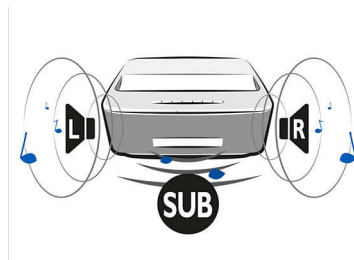

Der er ingen grund til at oprette forbindelse til et lydsystem takket være den integrerede subwoofer og højttalere med en udgangseffekt på 26W RMS. Dine perfekte lydoplevelse bliver fuldført med lydsystemet Dolby Digital 2.1.

### LED-teknologi

Screeneo bruger LED-teknologi af høj kvalitet til at projicere dine fotos, film m.m. i strålende farver og en varighed på 30.000 timer.

Kombineret med den innovative teknologi til ultrakorte afstande garanterer den store benovelse, hver gang den tændes.

### Miracast

Det lyder omfattende men det er så enkelt: Under gennemsyn af fotos på din smartphone eller tablet skal du oprette forbindelse trådløst via Screeneo, som øjeblikkeligt spejler din skærm. Alt, hvad du gør på din håndholdte enhed, projiceres trådløst med Miracast.

### DVB-T-tuner, der giver adgang til gratis kanaler

Se endnu mere med indhold fra gratis kanaler via den indbyggede DVB-T-tuner.

### Stream din musik

Brug Screeneo som en musikstation! Du kan nemt streame musik fra din smartphone eller tablet til Screeneo via Bluetooth eller DLNA (Digital Living Network Alliance) funktionalitet.

# Specifikationer

## Teknologi/optisk

- Skærmteknologi: DLP
- Lyskilde: RGB LED
- LED-lyskilde holder mere end: 30.000 timer
- Kontrastforhold: 100.000:1
- Skærmfstand: 10-44 cm
- Drejehastighed: 0,321
- Intern hukommelse: 4 GB
- Operativsystem: Android 4.2
- Opøsning: 1280 x 800 pixels
- Skærmstørrelser: 50" - 100"
- Grundkorrektion
- Billedformat: 4:3 og 16:9
- Rettelse af vægfarven
- Justering af fokus: manuel, manual
- 3D-teknologi: konverterer 2D til 3D, understøtter alle 3D-tilstande
- MP4-afspiller
- Støjniveau: < 25 dB(A)
- Projektionstilstande: for, bag, loft for, loft bag

## Tilslutning

- Wi-Fi: DLNA, Dualband 2,4 GHz og 5 GHz, Miracast, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
- Bluetooth: Stream musik fra smartphone eller tablet til Screeneo via Bluetooth
- Tilslutningsmuligheder: 1x standard-USB for, 2x HDMI bag, 1 HDMI for, 2x standard-USB bag, Lydudgang (analog, digital), Udgang til hovedtelefoner for, Standard-SD-kort, VGA, Composite

## Lyd

- Intern stereohøjttaler: 2 + subwoofer
- Lydsystem: Dolby Digital 2.1
- Understøttede lydformater: mp3, wav
- RMS: Udgangseffekt 26 W

## Standardpakke indeholder

- Brugerhåndbog: på intern hukommelse, internet
- Fjernbetjening
- Lynhåndbog
- HDMI-kabel

- HDP 1590TV
- Strømkabel
- Bæretaske
- 2x AAA-batteri
- DLP Link 3D-briller

## Strømforsyning

- Strømadapter: 90-264 V, 47-63 Hz til EU og UK

## Emballagens mål

- Pakket (B x D x H): 490 x 392 x 317 mm
- Udpakket (B x D x H): 339 x 287 x 148 mm

## Temperaturområde

- Betjening: 5-35 °C
- Opbevaring af pakke: -25-60 °C
- Opbevaring i upakket stand: 0-45 °C

## Relativ fugtighed

- Betjening: 15-85 % RF
- Opbevaring af pakke: 5-93 % RF
- Opbevaring i upakket stand: 15-85 % RF

## Understøttede video-standarder

- PAL
- SECAM
- NTSC
- 576 i/p
- 480 i/p
- 720 i/p
- 1080 i/p

## Intern medieafspiller

- Understøttede videoformater: AVI, MOV, MP4, MKV, FLV, TS, M2TS, 3GP
- Understøttede lydformater: MP3, WAV
- Understøttede fotoformater: JPEG, BMP, PNG, GIF

## DVB-T-tuner (gratis kanaler)

- Digital TV: DVB-T
- EPG
- Forældrestyring



Udgivelsesdato  
2023-10-27

Version: 4.1.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)