

Philips Screeneo
Projektor Screeneo Smart
LED

s tunerem DVB-T

HDP1590TV



Velký obraz po ruce

Užijte si plno zábavy – obraz od 50" až po 100" díky zařízení Screeneo umístěného jen pár centimetrů od stěny. Snadná manipulace po domácnosti nebo vytvoření venkovního kina na zahradě! Poskytuje skvělý zvuk a má připojení Wi-Fi!

Malý i velký obraz s vynikající kvalitou

- Flexibilní velikost obrazovky od 127 do 254 cm (50"–100")
- Technologie LED pro zářivé barvy a dlouhou životnost

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Integrované reproduktory a subwoofer
- Streamujte svou hudbu pomocí funkce Bluetooth nebo sítě Wi-Fi / DLNA

Obsah odkudkoli

- Kabelové nebo bezdrátové připojení – je to na vás!
- Miracast – sdílejte svůj obsah bez čekání
- Více obsahu díky tuneru DVB-T pro volně šířitelné programy


PHILIPS

Přednosti

Kabelové nebo bezdrátové připojení

Vestavěná funkce Wi-Fi vám umožní snadné připojení ke světu online nebo k vaší domácí síti pomocí funkce DLNA či Bluetooth – a budete moci promítat obsah z těchto zařízení. Pokud máte raději fyzická média, můžete zařízení Screeneo připojit přes konektor HDMI, vložit kartu SD do čtečky paměťových karet, připojit jednotku USB Flash nebo připojit anténu ke konektoru antény.


Flexibilní velikost obrazovky

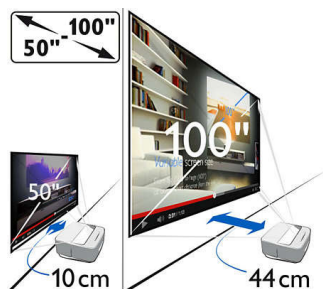

Zažijte filmy, sportovní akce nebo hradí tak jako nikdy předtím – na obrazovce velikosti 127 až 254 cm (50"–100"). Pohodlně se opřete a vychutnejte si obraz v jakékoli místnosti svého domova. Zařízení Screeneo lze snadno umístit blízko jakékoli hladké stěny. Stačí jen

uchopit stylovou koženou rukojeť na zadní straně výrobku. Chcete-li sledovat dětský animovaný film na 127 cm (50") obrazovce, umístěte zařízení 10 cm od stěny. Chcete-li se podívat na oblíbený fotbalový zápas na obrazovce 254 cm (100"), umístěte zařízení Screeneo 44 cm od stěny.

Integrované reproduktory

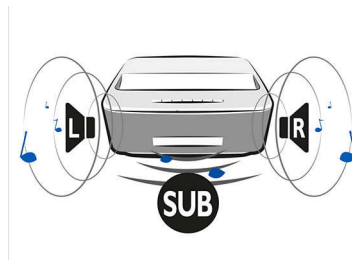

Díky integrovanému subwooferu a reproduktorům není třeba připojovat žádný zvukový systém – k dispozici je výstupní výkon 26 W RMS. Váš dokonalý zvukový zážitek doplní zvukový systém Dolby Digital 2.1.

Technologie LED

Zařízení Screeneo pomocí vysoce kvalitní technologie LED promítá fotografie, filmy a

další obsah v zářivějších barvách a má životnost 30 000 hodin. Ve spojení s inovativní technologií přizpůsobení pro mimořádně krátké vzdálenosti zaručuje úžasnou odezvu diváků pokaždé, když je zapnete.

Miracast

Zní to složitě, ale ve skutečnosti je to velmi jednoduché: když prohlížíte fotografie v chytrém telefonu nebo tabletu, bezdrátově se připojíte k zařízení Screeneo a to ihned zrcadlí sledovanou obrazovku. Ať na svém mobilním zařízení děláte cokoli, vše se bezdrátově promítne pomocí funkce Miracast.

Tuner DVB-T pro volně šířitelné programy

Sledujte ještě více prostřednictvím volně šířitelných programů přes vestavěný tuner DVB-T.

Streamujte svou hudbu

Používejte zařízení Screeneo jako hudební stanici! Streamujte pohodlně hudbu z chytrého telefonu nebo tabletu do zařízení Screeneo pomocí funkce Bluetooth nebo sítě DLNA (Digital Living Network Alliance).

Specifikace

Technologie/optická

- Technologie displeje: DLP
- Zdroj světla: RGB LED
- Zdroj osvětlení LED vydrží více než: 30 000 hodin
- Kontrastní poměr: 100 000:1
- Vzdálenost obrazovky: 10 až 44 cm
- Pracovní vzdálenost: 0,321
- Interní paměť: 4 GB
- Operační systém: Android 4.2
- Rozlišení: 1280 x 800 pixels
- Velikosti obrazovek: 127 cm až 254 cm (50"–100")
- Korekce lichoběžníkového zkreslení
- Poměr stran: 4:3 a 16:9
- Korekce barvy stěny
- Nastavení zaostření: manuál
- 3D technologie: převádí 2D na 3D, podporuje všechny režimy 3D
- MP4 přehrávač
- Hladina hluku: < 25 dB(A)
- Režimy promítání: přední, zadní, přední na strop, zadní na strop

Připojení

- Standard Wi-Fi: DLNA, Duální pásmo 2,4 GHz a 5 GHz, Miracast, WLAN IEEE 802.11 b/g/n
- Bluetooth: Streamujte hudbu z chytrého telefonu nebo tabletu do zařízení Screeneo přes Bluetooth
- Možnosti připojení: 1x přední standardní konektor USB, 2x zadní konektor HDMI, 1 přední konektor HDMI, 2x zadní standardní konektor USB, Výstup zvuku (analogový, digitální), Výstup pro sluchátka, přední, Standardní karta SD, VGA, kompozitní

Zvuk

- Interní stereofonní reproduktory: 2 + subwoofer
- Zvukový systém: Dolby Digital 2.1
- Podporované audio formáty: mp3, wav
- Zvukový výkon RMS: Výstupní výkon 26 wattů

Standardní balení zahrnuje

- Uživatelský návod: na interní paměti nebo internetu
- Dálkový ovladač
- Stručný návod k rychlému použití
- Kabel HDMI

- HDP 1590TV
- Napájecí kabel
- Cestovní pouzdro
- 2x baterie AAA
- 3D brýle DLP Link

Napájení

- Adaptér napájení: 90–264 V, 47–63 Hz pro EU a Velkou Británii

Rozměry balení

- Zabalené (Š x H x V): 490 x 392 x 317 mm
- Rozbalené (Š x H x V): 339 x 287 x 148 mm

Rozsah teplot

- Provoz: 5–35 °C
- Skladování balení: -25–60 °C
- Skladování po rozbalení: 0–45 °C

Relativní vlhkost

- Provoz: 15–85 % RH
- Skladování balení: 5–93 % RH
- Skladování po rozbalení: 15–85 % RH

Podporované video standardy

- PAL
- SECAM
- NTSC
- 576i/p
- 480i/p
- 720i/p
- 1080i/p

Interní přehrávač médií

- Podporované video formáty: AVI, MOV, MP4, MKV, FLV, TS, M2TS, 3GP
- Podporované audio formáty: MP3, WAV
- Podporované formáty fotografií: JPEG, BMP, PNG, GIF

Tuner DVB-T (volně šířitelný)

- Digitální příjem: DVB-T
- EPG
- Rodičovský zámek



Datum vydání 2023-10-27

Verze: 4.1.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com