

Philips Screeneo
Screeneo Smart LED -
projektor

ja DVB-T-viritin

HDP1590TV



Suurempi kokonaiskuva

Nauti suuresta viihteestä – Screeneon avulla voit luoda 50–100 tuuman kuvan, vaikka projektori olisi vain muutaman senttimetrin päässä seinästä. Screeneo on helppo siirtää huoneesta toiseen ja sen avulla voit pitää elokuvanäytöksen vaikka ulkona! Projektorissa on lisäksi erinomainen äänenlaatu ja Wi-Fi-yhteys.

Erinomainen kuvanlaatu pienenä ja suurena

- Joustava näytön koko – 50–100"
- LED-tekniikalla kirkkaat värit ja pitkä käyttöikä

Tehosta äänentoistoa

- Integroidut kaiuttimet ja subwoofer
- Suoratoista musiikkia Bluetooth- tai Wi-Fi/DLNA-yhteyden kautta

Sisältöä mistä tahansa

- Langallinen tai langaton yhteys – valinta on sinun!
- Miracast – jaa sisältösi heti
- Lisää sisältöä integroidulla ilmais-DVB-T-virittimellä

PHILIPS

Tekniset tiedot

Tekniikka/optinen

- Näyttötekniikka: DLP
- Valonlähde: RGB-LED
- LED-valonlähde kestää yli: 30 000 tuntia
- Kontrastisuhte: 100 000:1
- Etäisyys näytöstä: 10–44 cm
- Projisointietäisyys: 0,321
- Sisäinen muisti: 4 Gt
- Käyttöjärjestelmä: Android 4.2
- Tarkkuus: 1280 x 800 pixels
- Näyttöjen koot: 50–100"
- Keystone-korjaus
- Kuvasuhde: 4:3 ja 16:9
- Seinän värin korjaus
- Tarkennus: manuaalinen
- 3D-tekniikka: muuntaa 2D:n 3D:ksi, tukee kaikkia 3D-tiloja
- MP4-soitin
- Käyttöääni: < 25 dB(A)
- Heijastustilat: etu, taka, etukatto, takakatto

Liittäminen

- Wi-Fi: DLNA, Kaksitaajuus 2,4 GHz ja 5 GHz, Miracast, WLAN IEEE 802.11 b/g/n
- Bluetooth: Suoratoista musiikkia älypuhelimesta tai tablet-laitteesta Screeneon Bluetooth-yhteyden kautta
- Liitännät: 1x tavallinen USB edessä, 2x HDMI takana, 1 HDMI edessä, 2x tavallinen USB takana, Äänilähtö (analoginen, digitaalinen), Kuulokelähtö edessä, Tavallinen SD-kortti, VGA, komposiitti

Ääni

- Sisäänrakennettu stereokaiutin: 2 + subwoofer
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital 2.1
- Tuetut äänimuodot: mp3, wav
- RMS: Lähtöteho 26 wattia

Peruspakettiin kuuluvat

- Käyttöohje: sisäisessä muistissa, internetissä
- Kaukosäädin
- Pikaopas
- HDMI-kaapeli

- HDP 1590TV
- Virtajohto
- Kantokassi
- 2x AAA-paristo
- DLP Link 3D -lasit

Virtalähde

- Verkkolaite: 90–264 V, 47–63 Hz EU:ssa ja UK:ssa

Pakkauksen mitat

- Pakattuna (L x S x K): 490 x 392 x 317 mm
- Avattuna (L x S x K): 339 x 287 x 148 mm

Lämpötila

- Toimi: 5–35 °C
- Säilytys pakkauksessa: -25–60 °C
- Säilytys ilman pakkausta: 0–45 °C

Suhteellinen kosteus

- Toimi: 15–85 % suht. kosteus
- Säilytys pakkauksessa: 5–93 % suht. kosteus
- Säilytys ilman pakkausta: 15–85 % suht. kosteus

Tuetut videostandardit

- PAL
- SECAM
- NTSC
- 576i/p
- 480i/p
- 720i/p
- 1080i/p

Sisäisen mediasoitin

- Tuetut videomuodot: AVI, MOV, MP4, MKV, FLV, TS, M2TS, 3GP
- Tuetut äänimuodot: MP3, WAV
- Tuetut kuvamuodot: JPEG, BMP, PNG, GIF

DVB-T-viritin (ilmaiskanavat)


- Digitaalitelevisio: DVB-T
- EPG
- Lapsilukko

Kohokohdat

Langallinen tai langaton yhteys


Kiinteän Wi-Fin ansiosta muodostat helposti yhteyden koko maailman verkkoon tai omaan kotiverkkoosi DLNA- tai Bluetooth-yhteyden kautta ja heijastat sisällön näistä laitteista. Jos haluat toistaa fyysistä mediaa, voit liittää Screeneon HDMI-liitännän kautta, asettaa SD-kortin kortinlukijaan, liittää USB Flash -muistin tai liittää antennin sen liitäntään.

Joustava näytön koko

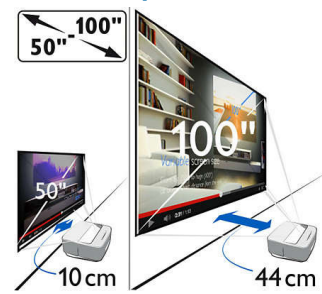

Koe elokuvat, urheilutapahtumat ja pelit aivan uudella tavalla, 50–100-tuumaisina. Rentoudu ja nauti kaikkialla kotonasi. Screeneon voi sijoittaa minkä tahansa sileän seinän lähelle. Siinä on tyylikäs kantokahva. Jos haluat näyttää lapsille piirrettyä elokuvan 50-tuumaisena, sijoita projektori 10 cm:n päähän seinästä, jos taas jalkapallo-ottelun 100-tuumaisena, sijoita Screeneo 44 cm:n päähän seinästä.

Integroidut kaiuttimet

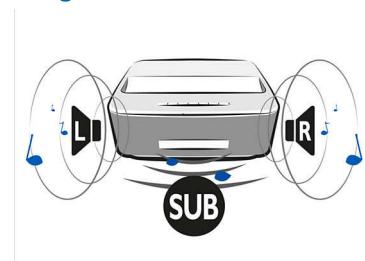

Äänentoistojärjestelmää ei tarvitse liittää, kiitos integroitujen subwooferin ja kaiuttimien, joiden lähtöteho on 26 W RMS. Täydellisen äänentoiston kruunaa Dolby Digital 2.1 -äänijärjestelmä.

LED-tekniikka

Laadukkaan LED-tekniikan avulla Screeneo heijastaa valokuvat, elokuvat ja paljon muuta kirkkaissa väreissä. Käyttöikä on 30 000 tuntia. Yhdessä innovatiivisen Short Throw -tekniikan kanssa se saa sinut haukkomaan henkeäsi aina, kun käynnistät sen.

Miracast

Kuulostaa monimutkaiselta, mutta on todella helppoa: Kun selaat valokuvia älypuhelimellasi tai tablet-laitteellasi, muodosta langaton yhteys Screeneon, joka näyttää näyttösi heti. Kannettavan laitteen näyttö heijastetaan langattomasti Miracastin avulla.

Ilmais-DVB-T-viritin

Katso vielä enemmän, myös ilmaisten kanavien ohjelmia kiinteän DVB-T-viritin avulla.

Suoratoista musiikkia

Käytä Screeneota musiikkiasemana! Suoratoista musiikkia kätevästi älypuhelimesta tai tablet-laitteesta Screeneon Bluetooth- tai DLNA (Digital Living Network Alliance) -toiminnon avulla.



Julkaisupäivä 2023-03-13

Versio: 4.1.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com