

Philips Screeneo
Projector LED inteligente
Screeneo

com sintonizador DVB-T

HDP1590TV



Para imagens em grande

Desfrute de entretenimento em grande - uma imagem de 50" a 100" com o Screeneo, colocado a apenas alguns centímetros de distância da parede. Pode movê-lo facilmente pela casa ou simplesmente criar o seu cinema ao ar livre no jardim! Também dispõe de um óptimo som e Wi-Fi!

De pequeno a grande com uma excelente qualidade da imagem

- Tamanho de ecrã flexível - de 50" a 100"
- Tecnologia LED para cores brilhantes e durabilidade longa

Enriqueça a sua experiência sonora

- Altifalantes e subwoofer integrados
- Transmite a sua música via Bluetooth ou Wi-Fi / DLNA

Conteúdo de qualquer fonte

- Ligue com ou sem fios - a escolha é sua!
- Miracast - partilhe o seu conteúdo instantaneamente
- Mais conteúdo com o sintonizador integrado DVB-T de acesso livre


PHILIPS

Destques

Ligue com ou sem fios

Com o Wi-Fi incorporado, pode ligar-se facilmente ao mundo online ou à sua rede doméstica através de DLNA ou Bluetooth, e projectar o seu conteúdo a partir destes dispositivos. Se preferir ficheiros multimédia físicos, pode ligar o Screeneo via HDMI, inserir um cartão SD no leitor de cartões, introduzir uma unidade flash USB ou liga a antena a uma tomada de antena.


Tamanho de ecrã flexível

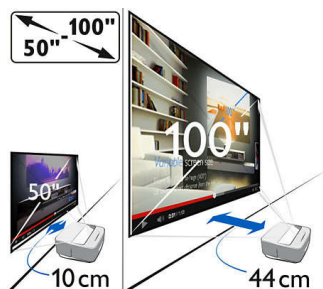

Experiencie os seus filmes, eventos desportivos ou jogos de uma forma totalmente nova, de 50" a 100". Descontraia e desfrute no conforto de qualquer divisão da sua casa. O Screeneo pode ser facilmente colocado junto de qualquer parede lisa. Precisa apenas de agarrar a pega elegante em couro na parte

posterior do produto. Para ver um filme de animação para crianças num área de 50", coloque-o a 10 cm de distância da parede, para ver o seu jogo de futebol favorito em 100", posicione o Screeneo a 44 cm de distância da parede.

Altifalantes integrados

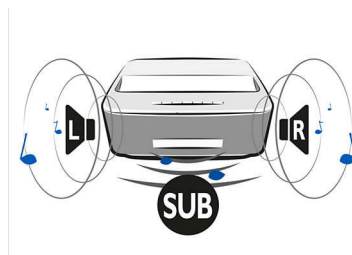

Não é necessário ligar a nenhum sistema de som, graças ao subwoofer e altifalantes integrados, com uma potência de saída de 26 W RMS. A sua experiência de som perfeita será completada pelo sistema de som Dolby Digital 2.1.

Tecnologia LED

Screeneo utiliza tecnologia LED de alta qualidade para projectar as suas fotografias, os seus filmes e muito mais com cores brilhantes

e uma duração de 30 000 horas. Em conjunto com a tecnologia inovadora de ultra-curta distância, este garante um grande deslumbramento sempre que é ligado.

Miracast

Parece elaborado, mas é muito simples: enquanto navega nas fotografias do seu smartphone ou tablet, estabeleça uma ligação sem fios ao Screeneo, que apresenta instantaneamente o conteúdo do seu ecrã. O que fizer no seu dispositivo móvel é projectado sem fios no Screeneo utilizando o Miracast.

Sintonizador DVB-T de acesso livre

Assista a ainda mais multimédia com conteúdo de canais de acesso livre, através do sintonizador DVB-T integrado.

Transmita a sua música

Utilize o Screeneo como uma estação de música! Transmita música comodamente a partir do seu smartphone ou tablet para o Screeneo, através da funcionalidade Bluetooth ou DLNA (Digital Living Network Alliance).

Especificações

Tecnologia/óptica

- Tecnologia de ecrã: DLP
- Fonte de luz: LED RGB
- Fonte de luz LED dura mais de: 30 000 horas
- Rácio de contraste: 100 000:1
- Distância do ecrã: 10 - 44 cm
- Relação de projecção: 0,321
- Memória interna: 4 GB
- Sistema operativo: Android 4.2
- Resolução: 1280 x 800 pixels
- Tamanhos do ecrã: 50" - 100"
- Correção Keystone
- Rácio de visualização: 4:3 e 16:9
- Correção da cor da parede
- Ajuste da focagem: manual
- Tecnologia 3D: Converte 2D em 3D, suporta todos os modos 3D
- Leitor de MP4
- Nível de ruído: < 25 dB(A)
- Modos de projecção: frontal, posterior, tecto frontal, tecto posterior

Ligação

- Wi-Fi: DLNA, Banda dupla 2,4 GHz e 5 GHz, Miracast, WLAN IEEE 802.11 b/g/n
- Bluetooth: Transmite música a partir de um smartphone ou tablet para o Screeneo via Bluetooth
- Conetividade: 1 USB padrão frontal, 2 HDMI posteriores, 1 HDMI frontal, 2 USB padrão posteriores, Saída de áudio (analógica, digital), Saída de auscultadores frontal, Cartão SD padrão, VGA, Composto

Som

- Altifalante estéreo interno: 2 + subwoofer
- Sistema de som: Dolby Digital 2.1
- Formatos de áudio suportados: mp3, wav
- RMS: Potência de saída de 26 W

Embalagem normal inclui

- Manual do utilizador: na memória interna, Internet
- Telecomando
- Manual de início rápido
- Cabo HDMI

- HDP 1590TV
- Cabo de alimentação
- Saco de transporte
- 2 pilhas AAA
- Óculos 3D DLP Link

Fonte de alimentação

- Adaptador de corrente: 90-264 V, 47-63 Hz para UE e Reino Unido

Dimensões da embalagem

- Embalado (L x P x A): 490 x 392 x 317 mm
- Desembalado (L x P x A): 339 x 287 x 148 mm

Limite de temperaturas

- Operação: 5-35 °C
- Armazenamento, embalado: -25-60 °C
- Armazenamento, desembalado: 0-45 °C

Humidade relativa

- Operação: 15-85% de hum. rel.
- Armazenamento, embalado: 5-93% de hum. rel.
- Armazenamento, desembalado: 15-85% de hum. rel.

Normas de vídeo suportadas

- PAL
- SECAM
- NTSC
- 576i/p
- 480i/p
- 720i/p
- 1080i/p

Leitor multimédia interno

- Formatos de vídeo suportados: AVI, MOV, MP4, MKV, FLV, TS, M2TS, 3GP
- Formatos de áudio suportados: MP3, WAV
- Formatos de fotografia suportados: JPEG, BMP, PNG, GIF

Sintonizador DVB-T (acesso livre)

- Televisão Digital: DVB-T
- EPG
- Controlo parental



Data de publicação
2023-02-02

Versão: 4.1.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com