

Philips Screeneo
Proiettore a LED Screeneo
Smart



HDP1590

Immagini sul grande schermo

Divertimento in grande. Immagini da 50" fino a 100" con Screeneo posizionato a pochi centimetri dalla parete. È facile spostarlo in casa o allestire il tuo cinema all'aperto in giardino! È anche dotato di un ottimo audio e del Wi-Fi!

Immagini piccole o grandi di ottima qualità

- Dimensioni dello schermo flessibili - da 50 a 100"
- Tecnologia a LED per colori brillanti e una durata superiore

Arricchisci la tua esperienza audio

- Altoparlanti integrati e subwoofer
- Riproduci in streaming la tua musica tramite Bluetooth o Wi-Fi / DLNA

Contenuti dove vuoi

- Collegamento via cavo o wireless, decidi tu!
- Miracast - condividi i tuoi contenuti istantaneamente

PHILIPS

Specifiche

Tecnologia/ottica

- Tecnologia display: DLP
- Fonte di luce: LED RGB
- La sorgente luminosa LED dura più di: 30.000 ore
- Fattore di contrasto: 100.000:1
- Distanza schermo: 10 - 44 cm
- Rapporto proiezione: 0,321
- Memoria interna: 4 GB
- Sistema operativo: Android 4.2
- Risoluzione: 1280 x 800 pixels
- Dimensioni dello schermo: 50" - 100"
- Correzione Keystone
- Formato: 4:3 e 16:9
- Correzione colore parete
- Regolazione messa a fuoco: manuale
- Tecnologia 3D: converte il 2D in 3D, supporta tutti i modelli 3D
- Lettore MP4
- Livello di rumorosità: < 25 dB(A)
- Modalità di proiezione: anteriore, posteriore, anteriore sul soffitto, posteriore sul soffitto

Collegamento

- Wi-Fi: DLNA, Dualband 2,4 GHz e 5 GHz, Miracast, WLAN IEEE 802.11 b/g/n
- Bluetooth: Riproduce la musica in streaming da smartphone o tablet su Screeneo tramite Bluetooth
- Connettività: 1 USB standard anteriore, 2 HDMI posteriori, 1 HDMI anteriore, 2 USB standard posteriori, Uscita audio (analogica, digitale), Uscita cuffie anteriore, Scheda SD standard, VGA, Composite

Audio

- Altoparlante stereo interno: 2 subwoofer
- Impianto audio: Dolby Digital 2.1
- Formati audio supportati: mp3, wav
- RMS: Potenza in uscita: 26 Watt

Contenuto della confezione standard

- Manuale dell'utente: nella memoria interna, Internet

- Telecomando
- Guida rapida
- Cavo HDMI
- Cavo di alimentazione
- Borsa da viaggio
- 2 batterie AAA
- Occhiali 3D DLP Link
- HDP 1590

Alimentazione

- Alimentatore: 90-264 V, 47-63 Hz per UE e Regno Unito

Dimensioni dell'imballo

- Confezione (L x P x A): 490 x 392 x 317 mm
- Senza confezione (L x P x A): 339 x 287 x 148 mm

Intervallo di temperatura

- Funzionamento: 5-35 °C
- Confezione: -25-60 °C
- A riposo senza confezione: 0-45 °C

Umidità relativa

- Funzionamento: 15-85% RH
- Confezione: 5-93% RH
- A riposo senza confezione: 15-85% RH

Standard video supportati

- PAL
- SECAM
- NTSC
- 576i/p
- 480i/p
- 720i/p
- 1080i/p

Lettore multimediale interno


- Formati video supportati: AVI, MOV, MP4, MKV, FLV, TS, M2TS, 3GP
- Formati audio supportati: MP3, WAV
- Formati immagine supportati: JPEG, BMP, PNG, GIF

In evidenza

Collegamento via cavo o wireless


Con il Wi-Fi integrato puoi collegarti facilmente al mondo online o con la tua rete di casa tramite DLNA o Bluetooth e proiettare i tuoi contenuti da questi dispositivi. Se preferisci dei supporti fisici, puoi collegare Screeneo tramite HDMI, inserire una scheda SD nel lettore, collegare una chiavetta flash USB o collegare l'antenna al relativo jack.

Dimensioni dello schermo flessibili

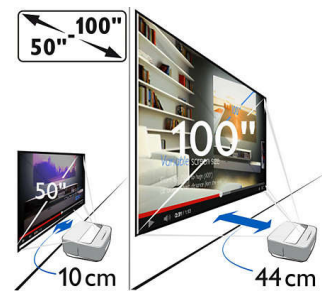

Scopri film, eventi sportivi o giochi come mai prima d'ora in formato 50" e fino a 100". Rilassati e goditi tutto questo nel comfort di qualsiasi stanza della tua casa. Screeneo può essere posizionato facilmente vicino a qualsiasi parete liscia. Devi solo afferrare l'elegante impugnatura in pelle sul retro del prodotto. Per vedere un cartone per bambini in formato 50", posizionalo a 10 cm dalla parete, per la tua partita di calcio preferita in formato 100", posiziona Screeneo a 44 cm dalla parete.

Altoparlanti integrati

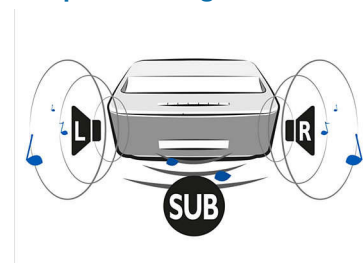

Non è necessario collegare alcun sistema audio grazie al subwoofer integrato e agli altoparlanti con una potenza in uscita di 26 W RMS. La tua esperienza audio perfetta sarà davvero completa con il sistema Dolby Digital 2.1.

Tecnologia a LED

Screeneo utilizza l'elevata qualità della tecnologia LED per proiettare le tue foto, film e molto altro con colori brillanti e una durata di 30.000 ore. Assieme all'innovativa tecnologia a bassissimo raggio di proiezione, stupirà ogni volta i tuoi ospiti.

Miracast

Sembra complicato, ma è davvero semplice: mentre guardi le foto sul tuo smartphone o tablet, ti puoi collegare in modalità wireless con il tuo Screeneo che riproduce il tuo schermo istantaneamente. Tutto quello che fai sul tuo dispositivo portatile viene proiettato in modalità wireless tramite Miracast.

Riproduci in streaming la tua musica

Usa Screeneo come una stazione musicale! Riproduci la musica in streaming in maniera semplice dal tuo smartphone o tablet su Screeneo tramite Bluetooth o DLNA (Digital Living Network Alliance).



Data di rilascio
2023-03-13

Versione: 5.1.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com