

Philips Screeneo
โปรเจคเตอร์ LED
Screeneo Smart



HDP1590

รับชมภาพขนาดใหญ่

เพลิดเพลินกับความบันเทิงแบบใหญ่ยักษ์ ด้วยภาพที่มีขนาดตั้งแต่ 50" ไปจนถึง 100" ด้วย Screeneo ที่ตั้งอยู่ห่างจากผนังเพียงไม่กี่เซนติเมตร จะเคลื่อนย้ายไปที่ต่างๆ ภายในบ้านได้หรือจะติดตั้งไว้เป็นโรงภาพยนตร์กลางแจ้งภายในสวนก็ทำได้ง่ายๆ! โดดเด่นด้วยคุณภาพเสียงและ Wi-Fi ที่ยอดเยี่ยม!

จากเล็กไปหาใหญ่ ด้วยคุณภาพของภาพที่ไร้ที่ติ

- ขนาดหน้าจอที่ปรับเปลี่ยนได้ - ตั้งแต่ 50 - 100"
- เทคโนโลยี LED เพื่อสีสันที่สดใส และอายุการใช้งานที่ยาวนาน

เต็มอรรถกับการสัมผัสพลังเสียงชัดใส

- ลำโพงและซับวูฟเฟอร์ในตัว
- สตรีมเพลงของคุณผ่าน Bluetooth หรือ Wi-Fi / DLNA

เนื้อหาจากทุกหนแห่ง

- เชื่อมต่อด้วยสาย หรือ ไร้สาย - คุณเลือกได้เอง!
- Miracast - แบ่งปันเนื้อหาของคุณในที่นี้

PHILIPS


ไฮไลต์

เชื่อมต่อด้วยสาย หรือ ไร้สาย

ด้วย Wi-Fi ในตัว

คุณสามารถเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย หรือเครือข่ายที่บ้านของคุณผ่าน DLNA หรือ Bluetooth แล้วฉายเนื้อหาจากแหล่งเหล่านี้ ถ้าคุณเลือกใช้สื่อกายภาพ ก็สามารถเชื่อมต่อ Screeneo ผ่าน HDMI ใส่การ์ด SD ลงในเครื่องอ่านการ์ด เชื่อมต่อแฟลชไดรฟ์ หรือเชื่อมต่อเสาอากาศผ่านแฉีก


ขนาดหน้าจอที่ปรับเปลี่ยนได้

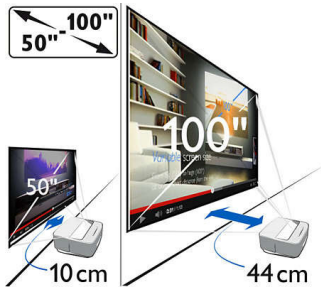

สัมผัสภาพยนตร์ การแข่งกีฬา หรือการเล่นเกมอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อน ในขนาด 50 ถึง 100 นิ้ว

เอนกายแล้วเพลิดเพลินได้ไม่ว่าจะอยู่ห้องใดก็ตามในบ้าน สามารถติดตั้งจอภาพติดที่ฝาผนังใดๆ ได้อย่างง่ายดาย เพียงดึงตัวจับที่ทำด้วยหนังอย่างสวยงาม ในการฉายการ์ตูนสำหรับเด็กในขนาด 50 นิ้ว ให้วางเครื่องห่างจากฝาผนัง 10 ซม. ในการแข่งขันฟุตบอลในขนาด 100 นิ้ว ให้วางเครื่อง Screeneo ห่างจากฝาผนัง 44 ซม.

ลำโพงในตัว

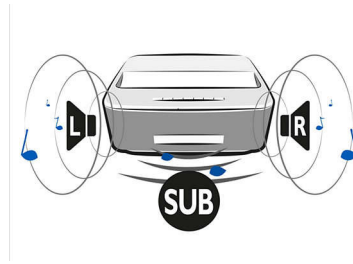

ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับเครื่องเสียงใดๆ ด้วยซับวูฟเฟอร์และลำโพงในตัวที่มีกำลังเอาต์พุต 26W RMS ประสิทธิภาพด้านเสียงของคุณจะถูกเติมเต็มให้สมบูรณ์แบบด้วยระบบเสียง Dolby Digital 2.1

เทคโนโลยี LED

Screeneo ใช้เทคโนโลยี LED

คุณภาพสูงในการฉายภาพถ่าย ภาพยนตร์ และอื่นๆ ในสีที่สดใส โดยมียอายุการใช้งานยาวนานถึง 30,000 ชั่วโมง และด้วยเทคโนโลยีการฉายภาพระยะใกล้เป็นพิเศษที่จะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้คุณทุกเมื่อที่รับชม

Miracast

ฟังดูเหมือนซับซ้อน แต่ความจริงง่ายมาก: ขณะเรียกดูภาพถ่ายบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณ ให้เชื่อมต่อแบบไร้สายกับ Screeneo ซึ่งจะฉายภาพจากหน้าจอคุณในทันที ไม่ว่าคุณจะทำอะไรบนอุปกรณ์พกพาของคุณ ภาพจะได้รับการฉายผ่านระบบไร้สายโดยใช้ Miracast

สตรีมเพลงของคุณ

ใช้ Screeneo เป็นเครื่องเล่นเพลง! สตรีมเพลงจากสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตสู่ Screeneo ผ่าน Bluetooth หรือ DLNA (Digital Living Network Alliance) ได้อย่างง่ายดาย

รายละเอียดเฉพาะ

เทคโนโลยี/ ออปติคัล

- เทคโนโลยีของจอภาพ: DLP
- แหล่งกำเนิดแสง: RGB LED
- แหล่งกำเนิดแสง LED มีอายุการใช้งานกว่า: 30.000 ชั่วโมง
- อัตราความเปรียบต่าง: 100.000:1
- ระยะห่างจากหน้าจอ: 10 - 44 ซม.
- Throw Ratio: 0,321
- หน่วยความจำภายใน: 4 GB
- ระบบปฏิบัติการ: Android 4.2
- ความละเอียด: 1280 x 800 pixels
- ขนาดหน้าจอ: 50" - 100"
- การแก้ไข Keystone
- อัตราการจัดมุมมอง: 4:3 และ 16:9
- การแก้ไขสี่ผืนผ้า
- การปรับโฟกัส: กำหนดเอง
- เทคโนโลยี 3D: แปลง 2D เป็น 3D รองรับโหมด 3D ทั้งหมด
- เครื่องเล่น MP4
- ระดับเสียง: < 25 dB(A)
- โหมดการฉาย: ด้านหน้า, ด้านหลัง, เพดานด้านหน้า, เพดานด้านหลัง

การเชื่อมต่อ

- Wi-Fi: DLNA, Dualband 2.4GHz และ 5GHz, Miracast, WLAN IEEE 802.11 b/g/n
- Bluetooth: สตรีมเพลงจากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตไปยัง Screeneo ผ่าน Bluetooth
- การเชื่อมต่อ: 1x USB มาตรฐานด้านหน้า, 2x HDMI ด้านหลัง, 1 HDMI ด้านหน้า, 2x USB มาตรฐานด้านหลัง, สัญญาณเสียงออก (อะนาล็อก, ดิจิตอล), สัญญาณเสียงออกของหูฟังด้านหน้า, การ์ด SD มาตรฐาน, VGA, Composite

เสียง

- ลำโพงสเตอริโอภายใน: 2 + ซับวูฟเฟอร์
- ระบบเสียง: Dolby Digital 2.1
- รูปแบบเสียงที่รองรับ: mp3, wav
- RMS: กำลังเอาต์พุต 26 วัตต์

ชุดสินค้ามาตรฐานประกอบด้วย

- คู่มือการใช้งาน: เกี่ยวกับหน่วยความจำภายใน,

- อินเตอร์เน็ต
- รีโมทคอนโทรล
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
- สาย HDMI
- สายพาวเวอร์
- กระเป๋าพกพา
- แบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน
- แว่นตา 3D DLP Link
- HDP 1590

แหล่งจ่ายไฟ

- อะแดปเตอร์ไฟฟ้า: 90-264V, 47-63Hz สำหรับ EU และ UK

ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ที่บรรจุแล้ว (กว้าง x ยาว x สูง): 490 x 392 x 317 มม.
- ที่แกะออกแล้ว (กว้าง x ยาว x สูง): 339 x 287 x 148 มม.

ช่วงอุณหภูมิ

- การใช้งาน: 5-35 °C
- จัดเก็บแบบแพ็ค: -25-60 °C
- จัดเก็บแบบแกะแล้ว: 0-45 °C

ความชื้นสัมพัทธ์

- การใช้งาน: 15-85% RH
- จัดเก็บแบบแพ็ค: 5-93% RH
- จัดเก็บแบบแกะแล้ว: 15-85% RH

รองรับวิดีโอมาตรฐาน

- PAL
- SECAM
- NTSC
- 576i/p
- 480i/p
- 720i/p
- 1080i/p

เครื่องเล่นสื่อภายใน

- รูปแบบวิดีโอที่รองรับ: AVI, MOV, MP4, MKV, FLV, TS, M2TS, 3GP
- รูปแบบเสียงที่รองรับ: MP3, WAV
- รูปแบบภาพถ่ายที่รองรับ: JPEG, BMP, PNG, GIF



วันที่ออก 2023-03-15

เวอร์ชัน: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com