

Philips Screeneo
Proiector Smart LED
Screeneo

cu tuner DVB-T

HDP1590TV



Obțineți imaginea de ansamblu

Bucurați-vă de divertisment la cote maxime - o imagine de la 50" până la 100" cu Screeneo, așezat la numai câțiva centimetri de perete. Este ușor de mutat prin casă și puteți să vă amenajați un adevărat cinematograful în aer liber în grădină! Dispune, de asemenea, de un sunet excelent și conexiune Wi-Fi!

De la mic la mare cu o calitate excelentă a imaginii

- Dimensiune flexibilă a ecranului - de la 50 - 100"
- Tehnologie LED pentru culori strălucitoare și durată lungă de viață

Pentru o experiență audio mai bogată

- Difuzoare și subwoofer încorporate
- Transmiteți-vă muzica prin Bluetooth sau Wi-Fi / DLNA

Conținut de oriunde

- Conectați-vă cu sau fără fir - alegerea vă aparține!
- Miracast - partajați-vă conținutul instantaneu
- Mai mult conținut cu tunerul DVB-T pentru canale gratuite


PHILIPS

Repere

Conectați-vă cu sau fără fir

Cu ajutorul sistemului Wi-Fi încorporat, vă puteți conecta cu ușurință online la lumea de afară sau la rețeaua dvs. de acasă, prin DLNA sau Bluetooth, și vă puteți proiecta conținutul de pe aceste dispozitive. Dacă preferați suporturile fizice, puteți conecta Screeneo prin HDMI, introduce un card SD în cititorul de carduri, conecta o unitate flash USB sau conecta antena la o mufă pentru antenă.


Dimensiune flexibilă a ecranului

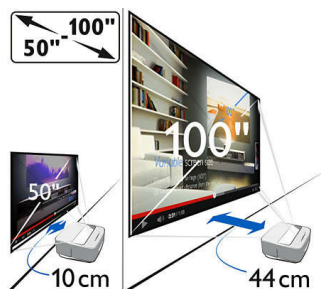

Experimentați-vă filmele, evenimentele sportive sau jocurile într-un mod cu totul nou, de la 50" până la 100". Relaxați-vă și savurați, în confortul oricărei camere din casa dvs. Screeneo poate fi cu ușurință așezat lângă orice perete neted. Nu trebuie decât să apucați

mânerul elegant de piele din partea din spate a produsului. Pentru vizualizarea unui desen animat pentru copii pe un ecran de 50", așezați-l la 10 cm de perete, iar pentru a urmări meciul dvs. preferat de fotbal pe ecran de 100", așezați Screeneo la 44 cm de perete.

Boxe integrate

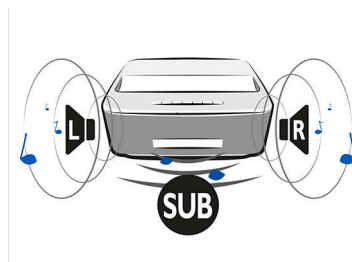

Nu este nevoie să vă conectați la niciun sistem de sunet, grație boxelor și subwoofer-ului încorporate, cu o putere de ieșire de 26 W RMS. Experiența dvs. de sunet ideală va fi completă cu un sistem de sunet Dolby Digital 2.1.

Tehnologie cu LED-uri

Screeneo utilizează tehnologia de înaltă calitate cu LED-uri pentru a vă proiecta fotografiile,

filmele și multe altele în culori strălucitoare și cu o durată de viață de 30.000 de ore. Combinat cu tehnologia de proiectare la distanțe extrem de scurte, garantează un efect spectaculos de fiecare dată când îl porniți.

Miracast

Pare complicat, dar este atât de simplu: în timp ce răsfoiți prin fotografiile de pe smartphone sau tabletă, vă puteți conecta wireless cu Screeneo, care vă redă instantaneu ecranul. Orice ați face pe dispozitivul dvs. portabil, este proiectat wireless prin Miracast.

Tuner DVB-T pentru canale gratuite

Urmăriți chiar mai mult, dispunând de conținut de la canale gratuite prin intermediul tunerului DVB-T încorporat.

Transmiteți-vă muzica

Utilizați Screeneo ca post radio de muzică! Transmiteți-vă comod muzica de pe smartphone sau tabletă pe Screeneo prin funcționalitate Bluetooth sau DLNA (Digital Living Network Alliance).

Specificații

Tehnologie / optic

- Tehnologie de afișare: DLP
- Sursă de lumină: LED RGB
- Sursa de lumină cu LED-uri durează peste: 30,000 de ore
- Raport contrast: 100.000:1
- Distanța până la ecran: 10 - 44 cm
- Raport proiecție: 0.321
- Memorie internă: 4 GB
- Sistem de operare: Android 4.2
- Rezoluție: 1280 x 800 pixels
- Dimensiuni ecran: 50" - 100"
- Corecție trapezoidală
- Raport lungime/lățime: 4:3 și 16:9
- Corecție culoare perete
- Reglarea focalizării: manual
- Tehnologie 3D: convertește 2D în 3D, compatibil cu toate modulele 3D
- MP4 player
- Nivel de zgomot: < 25 dB(A)
- Mod de proiectare: față, spate, tavan față, tavan spate

Conexiune

- Wi-Fi: DLNA, Bandă dublă de 2,4 GHz și 5 GHz, Miracast, WLAN 802.11 b/g/n
- Bluetooth: Transmiteți muzică de pe smartphone sau tabletă pe Screeneo prin Bluetooth
- Conectivitate: 1x USB standard față, 2x HDMI spate, 1 HDMI față, 2x USB standard spate, ieșire audio (analogică, digitală), ieșire căști față, Card SD standard, VGA, Compozit

Sunet

- Difuzor stereo intern: 2 + subwoofer
- Sistem audio: Dolby Digital 2.1
- Formate audio acceptate: mp3, wav
- RMS: Putere de ieșire 26 Wați

Pachetul standard include

- Ghid pentru utilizare: pe memoria internă, Internet
- Telecomandă
- Ghid de inițiere rapidă
- Cablu HDMI

- HDP 1590TV
- Cablu de alimentare
- Geantă de transportat
- 2 baterii AAA
- Ochelari 3D DLP Link

Sursă de alimentare

- Adaptor de curent electric: 90-264 V, 47-63 Hz pentru UE și Marea Britanie

Dimensiunile ambalajului

- Ambalat (W x D x H): 490 x 392 x 317 mm
- Neambalat (W x D x H): 339 x 287 x 148 mm

Interval de temperatură

- Funcționare: 5-35 °C
- Ambalat pentru depozitare: -25-60 °C
- Neambalat pentru depozitare: 0-45 °C

Umiditate relativă

- Funcționare: 15-85% RH
- Ambalat pentru depozitare: 5-93% RH
- Neambalat pentru depozitare: 15-85% RH

Standarde video acceptate

- PAL
- SECAM
- NTSC
- 576i/p
- 480i/p
- 720i/p
- 1080i/p

Player media intern

- Formate video acceptate: AVI, MOV, MP4, MKV, FLV, TS, M2TS, 3GP
- Formate audio acceptate: MP3, WAV
- Formate foto acceptate: JPEG, BMP, PNG, GIF

Tuner DVB-T (free-to-air)

- TV digital: DVB-T
- EPG
- Restricționare acces minori



Data apariției 2023-02-02

Versiune: 4.1.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com