

Philips Screeneo
Screeneo – smart LED-
projektor

med DVB-T-mottagare

HDP1590TV



Skaffa dig ett större perspektiv

Stor underhållning – en 50 tums- till 100 tumsbild med Screeneo som placeras bara några centimeter från väggen. Lätt att flytta var som helst i huset eller så kan du helt enkelt ordna en utomhusbiograf i trädgården! Fantastiskt ljud och Wi-Fi är inkluderade funktioner!

Från liten till stor med utomordentlig bildkvalitet

- Flexibel skärmstorlek från 50 till 100 tum
- LED-teknik med strålande färger och lång livslängd

Berika din ljudupplevelse

- Integrerade högtalare och subwoofer
- Strömma musik via Bluetooth eller Wi-Fi/DLNA

Var nöjd var du än är

- Anslut trådbundet eller trådlöst – det är upp till dig!
- Miracast – delar omedelbart innehållet
- Mer innehåll med integrerad fri DVB-T-mottagare


PHILIPS

Funktioner

Anslut trådbundet eller trådlöst

Med de inbyggda WiFi-funktionerna kan du lätt ansluta dig till världen online eller till nätverket hemma via DLNA eller Bluetooth och projicera innehållet från dessa enheter. Om du föredrar fysiska medier kan du ansluta Screeneo via HDMI, sätta i ett SD-kort i kortläsaren, ansluta ett USB-flashminne eller ansluta antennen till ett antennuttag.


Flexibel skärmstorlek

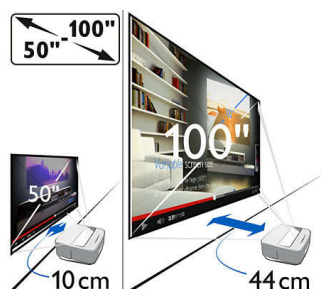

Upplev film, idrottsevenemang och spel som aldrig förr på 50- till 100-tumsbild. Luta dig tillbaka och njut var du än är i ditt hem. Screeneo kan lätt placeras vid vilken plan vägg som helst. Allt du behöver göra är att greppa det eleganta läderhandtaget på baksidan av

produkten. Om du till exempel vill titta på en tecknad barnfilm på 50 tum kan du placera Screeneo 10 cm från väggen. Om du vill se på en fotbollsmatch med ditt favoritlag på 100 tum kan du placera Screeneo 44 cm från väggen.

Integrerade högtalare

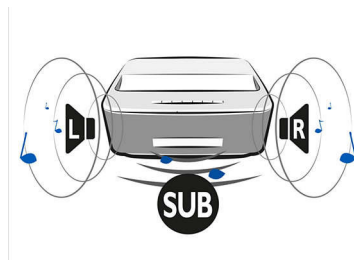

Det finns ingen anledning att ansluta ett annat ljudsystem tack vare den integrerade subwoofern och högtalare med en uteffekt på 26 W RMS. Du får en perfekt ljudupplevelse med Dolby Digital 2.1-ljudsystemet.

Lysdiodsteknik

Screeneo använder LED-teknik av hög kvalitet för att projicera foton, filmer och mer i strålände färger under 30 000 timmar. Detta i

kombination med den innovativa tekniken för projicering på kort avstånd garanterar att du får en wow-upplevelse varje gång du slår på den.

Miracast

Det låter krångligt men är otroligt enkelt: Medan du bläddrar bland foton på smarttelefonen eller surfplattan kan du ansluta trådlöst till Screeneo och spegla skärmen omedelbart. Oavsett vad du gör på din mobila enhet projiceras det trådlöst med Miracast.

Fri DVB-T-mottagare

Tillgång till mer tittande med fria kanaler via den inbyggda DVB-T-mottagaren.

Strömma musik

Använd Screeneo som ett musiksysteem! Du kan bekvämt strömma musik från smarttelefonen eller surfplattan till Screeneo med funktioner för Bluetooth och DLNA (Digital Living Network Alliance).

Specifikationer

Teknik/optisk

- Skärmteknik: DLP
- Ljuskälla: RGB-lysdioder
- Lysdiodbelysningen räcker i över: 30 000 timmar
- Kontrastförhållande: 100 000:1
- Skärmavstånd: 10–44 cm
- Projektionsförhållande: 0,321
- Internminne: 4 GB
- Operativsystem: Android 4.2
- Upplösning: 1280 x 800 pixels
- Skärmstorlekar: 50–100 tum
- Lutningskompensation
- Bildförhållande: 4:3 och 16:9
- Väggfärgsjustering
- Fokusering: användarhandbok
- 3D-teknik: omvandlar 2D till 3D, stöder alla 3D-lägen
- MP4-spelare
- Brusnivå: < 25 dB(A)
- Projektionslägen: framsida, baksida, främre inertak, bakre inertak

Anslutning

- Wi-Fi: DLNA, Tvåbands, 2,4 GHz och 5 GHz, Miracast, WLAN IEEE 802.11 b/g/n
- Bluetooth: Strömma musik från smarttelefon eller surfplatta till Screeneo via Bluetooth
- Anslutningar: 1x standard-USB, framsida, 2x HDMI, baksida, 1 HDMI, framsida, 2x standard-USB, baksida, Ljudutgång (analog, digital), Hörlursuttag på framsidan, SD-kort av standardtyp, VGA, komposit

Ljud

- Intern stereohögtalare: 2 + subwoofer
- Ljudsystem: Dolby Digital 2.1
- Ljudformat som kan användas: mp3, wav
- RMS: Uteffekt 26 Watt

Standardförpackning innehåller

- Användarhandbok: för internminne, internet
- Fjärrkontroll
- Snabbstartguide
- HDMI-kabel
- HDP 1590TV

- Nätkabel
- Väska
- 2 x AAA-batterier
- DLP Link 3D-glasögon

Strömförsörjning

- Nätdapter: 90–264 V, 47–63 Hz för EU och Storbritannien

Förpackningens mått

- I förpackning (B x D x H): 490 x 392 x 317 mm
- Utan förpackning (B x D x H): 339 x 287 x 148 mm

Temperaturintervall

- Användning: 5–35 °C
- Förvaring: -25–60 °C
- Förvaring utan förpackning: 0–45 °C

Relativ luftfuktighet

- Användning: 15–85 % relativ luftfuktighet
- Förvaring: 5–93 % relativ luftfuktighet
- Förvaring utan förpackning: 15–85 % relativ luftfuktighet

Videostandarder som stöds

- PAL
- Secam
- NTSC
- 576i/p
- 480i/p
- 720i/p
- 1080i/p

Intern mediaspelare

- Videoformat som stöds: AVI, MOV, MP4, MKV, FLV, TS, M2TS, 3GP
- Ljudformat som kan användas: MP3, WAV
- Fotoformat som kan användas: JPEG, BMP, PNG, GIF

DVB-T-mottagare (fria kanaler)

- Digital-TV: DVB-T
- EPG
- Föräldrakontroll



Publiceringsdatum
2023-03-13

Version: 4.1.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com