

# PHILIPS

Aparador de barba

Beard trimmer  
9000 Prestige

Tecnologia SteelPrecision

Sensor PowerAdapt

Indicador da bateria de 3 níveis



BT9810/90



## A melhor Steel Precision para uma barba perfeita O melhor da Philips

Aperfeiçoe o seu estilo com o conjunto de aparar Prestige Edition que combina a máquina BT9000 Prestige, para uma precisão e um aparar incomparáveis, e a OneBlade para contornar e barbear pelos de qualquer comprimento com precisão.

### Versatilidade

- Contorne-a
- Corte tudo
- Tecnologia OneBlade exclusiva

### Experiência premium

- Estrutura em aço inoxidável de alta qualidade para uma experiência duradoura
- Estujo de viagem de alta qualidade para proteger sempre o seu aparador

### Desempenho de corte consistente e eficaz

- Aparar sem esforço, mesmo em barba densa e mais comprida

### O aparar mais preciso\*

- 30 regulações de comprimento diferentes com intervalos de precisão de 0,2 mm
- O orientador para a pele guia o aparador suavemente para obter um corte uniforme
- As lâminas afiadas totalmente em metal cortam com precisão sem puxar
- Máxima precisão com a tecnologia SteelPrecision exclusiva

# Destques

## Tecnologia SteelPrecision


O BT9000 Prestige inclui a nova tecnologia SteelPrecision, que consiste num pente aparador em metal incorporado e uma lâmina resistente. Este sistema não dobra como um pente de plástico, independentemente da pressão aplicada. Desta forma, o BT9000 Prestige proporciona sempre os resultados de corte mais uniformes e precisos\*.

## Orientador para a pele com antifricção



Graças ao orientador para a pele, o aparador tem sempre o ângulo certo em relação à sua pele, proporcionando um resultado preciso. Também possui um revestimento antifricção que guia o aparador suavemente no rosto.

## Lâminas totalmente em metal

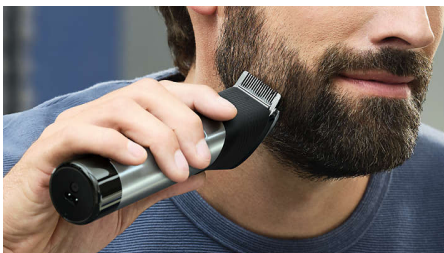

As nossas lâminas totalmente em metal permanecem afiadas durante toda a sua vida útil. Possuem um formato especial que proporciona sempre um corte preciso, mesmo nos pelos mais grossos, sem puxar.

## Precisão de 0,2 mm



Modele a sua barba com a melhor precisão escolhendo um comprimento do pelo com uma precisão de até 0,2 mm. Utilize a roda para selecionar entre 30 regulações de comprimento diferentes, de 0,4 mm a 10 mm.

## Sensor PowerAdapt



O sensor PowerAdapt verifica a densidade do pelo 125 vezes por segundo e adapta automaticamente o motor para manter uma potência constante. Desta forma, independentemente da densidade e do comprimento do pelo, obtém um desempenho constante ao aparar.

## Estrutura em aço duradoura



O BT9000 Prestige foi concebido para resistir ao teste do tempo. A sua estrutura em aço inoxidável de alta qualidade possui um

acabamento manual com uma elevada atenção ao detalhe, proporcionando-lhe uma experiência superior e duradoura.

## Estojo de viagem Premium



O estojo de viagem de alta qualidade foi concebido para o formato do seu aparador, para o proteger sempre durante as viagens.

## Contorne-a



Obtenha as linhas precisas em segundos com a lâmina de dupla face que lhe permite ver todos os pelos que está a cortar.

## Corte tudo



A máquina de barbear OneBlade não corta tão rente como uma lâmina tradicional para que a sua pele se mantenha confortável. Corte na direção oposta ao crescimento do pelo e corte pelo de qualquer comprimento facilmente.

# Especificações

## Acessórios

**Pente:** Pente de encaixe para barba comprida  
**Estojo de arrumação e viagem de alta qualidade**

## Potência

**Voltagem automática:** 100-240 V  
**Carregamento:** Carga completa em 1 hora, Carga completa em 4 horas (OneBlade), Carga rápida de 5 min. (MultiGroom)  
**Tipo de pilha/bateria:** Iões de lítio  
**Autonomia:** 120 minutos (MultiGroom), 60 minutos (OneBlade)

## Assistência

**Cabeça de substituição:** QP210, QP220, QP610, QP620, Substituir a cada 4 meses\*  
**Garantia de 2 anos**  
**Utilização:** Lubrificante na embalagem

## Sistema de corte

**Elemento de corte:** Lâminas totalmente em metal  
**Número de regulações de comprimento:** 30  
**Intervalo de regulações de comprimento:** 0,4 mm até 10 mm  
**Precisão (tamanho dos intervalos):** 0,2 mm

## Tecnologia única OneBlade

**Tecnologia de corte:** SteelPrecision, orientador para a pele

## Fácil de utilizar

**Indicador de bateria:** Indicador de 3 níveis  
**Roda p/ aumentar e diminuir comprimento:** Ajusta facilmente as regulações do comprimento  
**Limpeza:** 100% à prova de água  
**Operação:** Utilização com cabo e sem cabo

