Philips Screeneo Projetor Smart LED Screeneo



HDP1590

Veja tudo maior

Aproveite o entretenimento - imagens de 50 a 100 polegadas com Screeneo a alguns centímetros de distância na parede. Fácil de transportar dentro de casa e de simples instalação externa para você curtir imagens de cinema no quintal de sua casa! Além disso, conta com excelente som e Wi-Fi.

Da tela pequena a tela grande com excelente qualidade de imagem

- Tamanho de tela flexível de 50" a 100"
- Tecnologia LED para cores vivas e vida útil longa

Enriqueça sua experiência sonora

- Caixas de som e subwoofer integrados
- Transmita suas músicas via Bluetooth ou Wi-Fi/DLNA

Conteúdo proveniente de qualquer fonte

- Conexão com fio ou sem fio você escolhe!
- Miracast compartilhe seu conteúdo instantaneamente



Especificações

Tecnologia/ óptico

- Tecnologia do display: DLP
- Fonte de luz: LED RGB
- A fonte de luz LED dura mais de: 30.000 horas
- Proporção de contraste: 100.000:1
- Distância da tela: 10 44 cm
- Taxa de projeção: 0,321
- Memória interna: 4 GB
- Sistema operacional: Android 4.2
- Resolução: 1280 x 800 pixels
- Tamanhos de tela: 50" 100"
- · Correção keystone
- Prop. imagem: 4:3 e 16:9
- Correção de cor na parede
- · Ajuste de foco: manual
- Tecnologia 3D: converte 2D em 3D, é compatível com todos os modos 3D
- MP4 player
- Nível de ruído: < 25 dB(A)
- Modos de projeção: parte frontal, traseira, teto dianteiro, teto traseiro

Conexão

- Wi-Fi: DLNA, Dualband 2.4GHz e 5GHz, Miracast, WLAN IEEE 802.11 b/g/n
- Bluetooth: Transmita músicas do smartphone ou tablet para o Screeneo via Bluetooth
- Conectividade: 1 x frontal USB padrão, 2 x traseiro HDMI, 1 frontal HDMI, 2x traseiro USB padrão, Saída de áudio (analógico, digital), Saída frontal para fone de ouvido, Cartão SD padrão, VGA, Composto

Som

- Alto-falante estéreo interno: 2 + subwoofer
- Sistema de áudio: Dolby Digital 2.1
- · Formatos de áudio compatíveis: mp3, wav
- RMS: Potência de saída de 26 Watts

O pacote padrão inclui

- · Guia do usuário: sobre memória interna, Internet
- Controle remoto
- · Guia de início rápido

- Cabo HDMI
- Cabo de alimentação
- · Bolsa de viagem
- 2 pilhas AAA
- Óculos 3D DLP Link
- HDP 1590

Fonte de alimentação

 Adaptador de energia: 90-264V, 47-63Hz para EUA e Reino Unido

Dimensões da embalagem

- Na embalagem (L x P x A): 490 x 392 x 317 mm
- Fora da embalagem (L x P x A): 339 x 287 x 148 mm

Faixa de temperatura

- Operação: 5-35 °C
- Na embalagem de armazenamento: -25-60 °C
- Fora da embalagem de armazenamento: 0-45 °C

Umidade relativa

- Operação: 15-85% UR
- Na embalagem de armazenamento: 5-93% UR
- Fora da embalagem de armazenamento: 15-85% UR

Padrões de vídeo compatíveis

- PAL
- SECAM
- NTSC
- 576i/p
- 480i/p
- 720i/p
- 1080i/p

Media player interno

- Formatos de vídeo compatíveis: AVI, MOV, MP4, MKV, FLV, TS, M2TS, 3GP
- Formatos de áudio compatíveis: MP3, WAV
- Formatos de fotos compatíveis: JPEG, BMP, PNG, GIF

Destaques

Conexão com fio ou sem fio


Com o Wi-Fi integrado, você pode conectar-se facilmente ao mundo on-line ou a sua rede em casa usando o DLNA ou Bluetooth e projetar o conteúdo desses dispositivos. Se você preferir mídia física, você pode conectar o Screeneo via HDMI, inserir um cartão SD no leitor de cartão, conectar uma unidade flash USB ou conectar a antena a uma entrada de antena.

Tamanho de tela flexível



Experimente o que há de melhor em filmes, eventos esportivos ou em jogos, como você nunca fez antes, de 50" até 100". Relaxe e curta, no conforto de qualquer ambiente de sua casa. O Screeneo pode ser facilmente colocado próximo a uma parede lisa. Você só precisa colocar a moderna alça em couro na parte de trás do produto. Para assistir a um desenho animado com crianças em 50", coloque-o a 10 cm da parede, para assistir sua partida de futebol favorita em 100", coloque o Screeneo a 44 cm da parede.

Caixas de som integradas

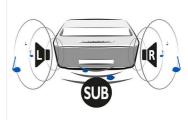

Graças ao subwoofer integrado e aos alto-falantes, não há necessidade de conectar-se a qualquer sistema de som, com uma potência de saída de 26W RMS. A experiência de som perfeita será completa com o sistema de som Dolby Digital 2.1.

Tecnologia LED

Screeneo usa tecnologia de LED de alta qualidade para projetar suas fotos, filmes e muito mais em cores vivas e duração de 30.000 horas. Com a inovadora tecnologia de projeção de ultra curta distância, você sempre se impressionará ao ligá-lo.

Miracast

Parece complicado, mas é muito simples: enquanto navega em fotos em seu smartphone ou tablet, faça uma conexão sem fio com o Screeneo, ele espelha sua tela instantaneamente. Qualquer ação em seu dispositivo portátil será projetada com conexão sem fio usando o Miracast.

Transmita suas músicas

Use o Screeneo como uma estação de música! Transmita música com toda praticidade de seu smartphone ou tablet para o Screeneo via Bluetooth ou DLNA (Digital Living Network Alliance).



Data de emissão 2023-03-15

Versão: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V. Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais