

Philips Screeneo
Screeneo Smart LED-
projector

met DVB-T-tuner

HDP1590TV



Pak het groots aan

Plaats de Screeneo op slechts enkele centimeters afstand van de muur en geniet van groots entertainment met een beeld van 50 tot 100 inch. Plaats hem eenvoudig overal in huis of creëer uw eigen bioscoop in uw tuin! Geniet ook van geweldig geluid en Wi-Fi!

Van klein naar groot met uitstekende beeldkwaliteit

- Flexibel schermformaat - van 50 - 100 inch
- LED-technologie voor schitterende kleuren en een lange levensduur

Verrijk uw luisterervaring

- Geïntegreerde luidsprekers en subwoofer
- Stream uw muziek via Bluetooth of Wi-Fi/DLNA

Overall toegang tot inhoud

- Maak draadloos of via een kabel verbinding - het is aan u!
- Miracast - deel uw inhoud direct
- Meer inhoud met geïntegreerde DVB-T-tuner voor ongecodeerde inhoud


PHILIPS

Kenmerken

Maak draadloos of via een kabel verbinding

Dankzij de ingebouwde Wi-Fi kunt u via DLNA of Bluetooth gemakkelijk verbinding maken met het web of uw netwerk thuis, en inhoud van apparaten projecteren. Als u de voorkeur geeft aan fysieke media kunt de Screeneo aansluiten via HDMI, een SD-kaart in de kaartlezer plaatsen, een USB-flashstation plaatsen of de antenne aansluiten op een antenneaansluiting.


Flexibel schermformaat

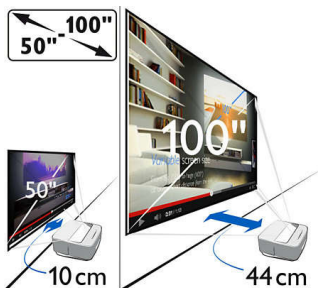

Beleef uw films, sportevenementen en games als nooit tevoren op een scherm van 50 tot 100 inch. Zak lekker achterover en geniet comfortabel in welke ruimte in huis u maar

wilt. Screeneo kan gemakkelijk dicht bij gladde muren worden geplaatst. U kunt het apparaat eenvoudig bij het stijlvolle leren handvat aan de achterzijde pakken. Als u uw kinderen een tekenfilm wilt laten kijken op een scherm van 50 inch, plaatst u het apparaat 10 cm van de muur, voor uw favoriete voetbalwedstrijd op een scherm van 100 inch plaatst u de Screeneo 44 cm van de muur.

Geïntegreerde luidsprekers

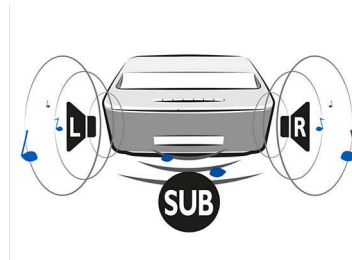

U hoeft geen geluidssysteem aan te sluiten dankzij de geïntegreerde subwoofer en luidsprekers met een uitgangsvermogen van 26 W RMS. De perfecte geluidservaring is compleet met een Dolby Digital 2.1-geluidssysteem.

LED-technologie

Screeneo gebruikt geavanceerde LED-technologie om uw foto's, films en nog veel meer in schitterende kleuren te projecteren en heeft een levensduur van 30.000 uur. Dat in combinatie met de innovatieve ultra short throw-technologie garandeert een overdonderende ervaring, elke keer weer.

Miracast

Het klinkt geavanceerd, maar het is heel eenvoudig: terwijl u door uw foto's bladert op uw smartphone of tablet, maakt u draadloos verbinding met Screeneo, die uw scherm onmiddellijk weergeeft. Wat u ook op uw handheld doet, het wordt draadloos geprojecteerd via Miracast.

DVB-T-tuner voor ongecodeerde inhoud

Kijk nog meer met inhoud van ongecodeerde kanalen via de ingebouwde DVB-T-tuner.

Stream uw muziek

Gebruik Screeneo als een muzikzender! Stream handig muziek van uw smartphone of tablet naar Screeneo via Bluetooth of DLNA (Digital Living Network Alliance).

Specificaties

Technologie/optisch

- Weergavetechnologie: DLP
- Lichtbron: RGB LED
- Duurzame LED-lichtbron voor meer dan: 30.000 uur
- Contrastverhouding: 100.000:1
- Afstand tot het scherm: 10 - 44 cm
- Throw-ratio: 0.321
- Intern geheugen: 4 GB
- Besturingssysteem: Android 4.2
- Resolutie: 1280 x 800 pixels
- Schermformaten: 50 - 100 inch
- Keystone-correctie
- Beeldformaat: 4:3 en 16:9
- Muurkleurcorrectie
- Scherpetaanpassing: handmatig
- 3D-technologie: converteert 2D in 3D, ondersteunt alle 3D-modi
- MP4-speler
- Geluidsniveau: < 25 dB(A)
- Projectiemodi: voor, achter, voor plafond, achter plafond

Aansluiting

- Wi-Fi: DLNA, Dualband 2,4 en 5 GHz, Miracast, WLAN IEEE 802.11 b/g/n
- Bluetooth: Stream muziek van smartphones of tablets naar Screeneo via Bluetooth
- Connectiviteit: 1x standaard-USB voor, 2x HDMI achter, 1x HDMI voor, 2x standaard-USB achter, Audio-uitgang (analoog, digitaal), Hoofdtelefoonuitgang voor, Normale SD-kaart, VGA, composite

Geluid

- Interne stereoluidspreker: 2 + subwoofer
- Geluidssysteem: Dolby Digital 2.1
- Ondersteunde audio-indelingen: MP3, WAV
- RMS: Uitgangsvermogen van 26 watt

Standaardverpakking bevat

- Gebruikershandleiding: in intern geheugen, op internet
- Afstandsbediening
- Snelstartgids

- HDMI-kabel
- HDP 1590TV
- Netsnoer
- Draagtas
- 2 AAA-batterijen
- DLP Link 3D-bril

Stroomvoorziening

- Stroomadapter: 90-264 V, 47-63 Hz voor EU en Verenigd Koninkrijk

Afmetingen van de verpakking

- In de doos (B x D x H): 490 x 392 x 317 mm
- Uitgepakt (B x D x H): 339 x 287 x 148 mm

Temperatuurbereik

- Bediening: 5 - 35 °C
- Opslag, verpakt: -25 - 60 °C
- Opslag, uit verpakking: 0 - 45 °C

Relatieve vochtigheid

- Bediening: 15-85% RH
- Opslag, verpakt: 5-93% RH
- Opslag, uit verpakking: 15-85% RH

Ondersteunde videostandaarden

- PAL
- SECAM
- NTSC
- 576i/p
- 480i/p
- 720i/p
- 1080i/p

Interne mediaspeler

- Ondersteunde video-indelingen: AVI, MOV, MP4, MKV, FLV, TS, M2TS, 3GP
- Ondersteunde audio-indelingen: MP3, WAV
- Ondersteunde foto-indelingen: JPEG, BMP, PNG, GIF

DVB-T-tuner (ongecodeerd)

- Digitale TV: DVB-T
- EPG
- Beveiligingsniveaus voor kinderen



Publicatiedatum
2023-02-02

Versie: 4.1.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com