



Philips Philips 5400
Series
Tam otomatik
espresso makineleri

- 12 içecek
- LatteGo süt çözümü
- Krom
- TFT ekran

EP5443

12 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay

LatteGo; şimdiye kadarki en hızlı süt temizleme sistemi*

Tek bir düğmeye dokunarak kolayca Espresso, Sade Kahve, Cappuccino ve Latte Macchiato gibi çeşitli aromatik kahveler hazırlayın. Süt tercihlerinizi yumuşacık köpüklerle tamamlayan LatteGo'nun kurulumu kolaydır ve 15 saniye gibi kısa bir süre içinde temizlenebilir*

Damak tadınıza özel çeşitli kahve seçenekleri

- Sezgisel ekran ile kahvenizi kolayca seçin
- Kahve özelleştirme seçeneği sayesinde aroma sertliği ve kıvamı ayarlayın
- Evde taze demlenmiş ipeksi pürüzsüzlükte cappuccino.
- 4 kullanıcı profili sayesinde her seferinde mükemmel sonuçlar
- Sütlü kahve dahil 12 farklı kahvenin tadına varın

Taze çekirdeklerle hazırlanmış yüksek kaliteli kahveler

- Dayanıklı seramik öğütücüler ile 20.000 bardak üstün kaliteli kahve
- Her fincanda mükemmel sıcaklık, aroma ve krema**
- 12 adımlı öğütücü seviyeleriyle lezzeti damak tadınıza göre ayarlayın
- Ekstra shot özelliği sayesinde daha yoğun tat

Günlük kullanım için kolay kullanım ve temizleme

- AquaClean sayesinde kireç temizlemeye gerek kalmadan 5000 fincana*** kadar kahve demleyin
- Mutfağınız için tasarlanan şık ve kaliteli makine
- LatteGo'nun temizliği çok kolaydır

PHILIPS

Tam otomatik espresso makineleri
12 İçecek LatteGo süt çözümü, Krom, TFT ekran

Özellikler

%100 seramik öğütücüler




Dayanıklı seramik öğütücümüzle kahvenizin tüm aromasını ortaya çıkarın. Keskin kenarlı öğütücülerimiz, çekirdeklerinizden en iyi aromayı ve lezzeti çıkarır. Kalından ultra inceye kadar en az 20.000 fincanlık kahveye dayanacak şekilde %100 seramik malzemeden üretilmiştir.

AquaClean filtre



Makine uyarı verdiğinde filtreyi değiştirerek makinenizde kireç temizleme işlemine gerek kalmadan 5000* bardağa kadar kahve demleyebilir ve temiz, arıtılmış suyun keyfini çıkarabilirsiniz. Video için tıklayın.

Mükemmel sıcaklık ve aroma

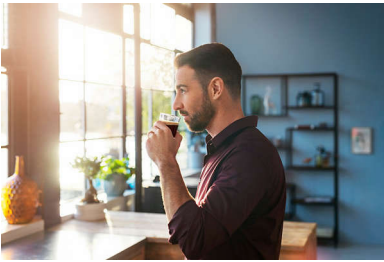

Su sıcaklığını 90 ve 98°C arasında tutarken su akış hızını düzenleyerek demleme sıcaklığı ve aroma çıkarma arasında optimum bir denge

yakalayan akıllı Aroma Extract sistemi, nefis kahvelerin keyfini çıkarmanızı sağlar.

12 adımlı öğütücü ayarı



Dayanıklı seramik öğütücülerimiz 12 adım ile ayarlanabilir. Böylece kahve çekirdeklerinizi ultra ince tozdan kalın parçacıklara kadar farklı şekillerde öğütebilirsiniz.

Ekstra shot özelliği



Kahve özelleştirme seçeneğinin ekstra shot özelliği sayesinde kahvenize acılık katmadan yoğunluğunu artırın.

Eşsiz Tasarım



Makinenin şık tasarımı sayesinde kahveniz her zaman ön planda. Krom ön kısım, her kahve

EP5443/70

alışınızda arka planda kaliteli bir görünüm sunar ve mutfağınıza şık bir dokunuş katar.

Son derece kolay temizlik



LatteGo damla tepsisi ve kahve öğütme haznesi bulaşık makinesinde yıkanabilir. Böylece zaman tasarrufu ve etkili temizlik sağlayarak size kolaylık sunar. _{Video için tıklayın.}

Sezgisel ekran



Kullanımı kolay ekran sayesinde lezzetli bir kahveye ulaşmanız artık çok kolay. Taze çekirdeğinizin yoğunluğunu birkaç adımda dilediğiniz şekilde ayarlayabilir ve istediğiniz kahvenin tadına varabilirsiniz.

Kahve özelleştirme seçeneği



Kahve özelleştirme seçeneğinin kolayca yapılabilen ayarları sayesinde istediğiniz yoğunlukta ve uzunlukta kahve yapabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Menşei

- Tasarlandığı yer:: İtalya
- Üretildiği ülke:: Romanya

Özelleştirme

- Aroma Sertliği Ayarları: 5
- Öğütücü Ayarları: 12
- Kahve ve Süt Miktarı: Ayarlanabilir
- Demleme Öncesi Aroma kontrolü: Var
- Kullanıcı Profilleri: 4, Ziyaretçi
- Sıcaklık ayarları: 3

Çeşitlilik

- İçecekler: Espresso, Kahve, Americano, Cappuccino, Latte Macchiato, Flat white, Sütü kahve, Caffé Latte, Caffé crema, Ristretto, Espresso Lungo, Seyahat bardağı işlevi, Köpürtülmüş süt, Sıcak su
- Toz Kahve Seçeneği: Var
- Çift Fincan: Var
- Süt Çift Fincan: Hayır

Diğer özellikler

- Çıkarılabilir demleme grubu: Var
- Aroma Sızdırmazlığı: var
- Rehberli kireç temizleme: var
- AquaClean: Var

Aksesuarlar

- Dahili: Ölçme kaşığı, Su sertliği test şeridi, AquaClean filtre, Yağ tüpü, LatteGo saklama kapağı

Teknik özellikler

- Gerilim: 230 volt
- Kablo uzunluğu: 100 cm
- Renkler: Beyaz ve Rose gold
- Frekans: 50 Hz
- Süt karafı kapasitesi: 0,26 L
- Su haznesi kapasitesi: 1,8 L
- Atık haznesi kapasitesi: 12 porsiyon
- Ürün ağırlığı: 8 kg
- Kahve çekirdeği kapasitesi: 275 g
- Atık haznesi: Önden erişim
- Su haznesi: Önden erişim
- Filtre uyumluluğu: AquaClean
- Pompa basıncı: 15 bar
- Ürün boyutları: 246x372x433 mm
- Kaplama: Krom

Genel özellikler

- Ayarlanabilir ağız yüksekliği: 85 - 145 mm
- Süt Çözümü: LatteGo
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar: Damlama tepsisi, LatteGo
- Temizleme ve kullanım kolaylığı: AquaClean filtresi ile uyumlu
- Ekran türü: TFT

Servis

- 2 yıl garanti: Var

Sürdürülebilirlik

- ECO ayarı: Var
- Kahve hazırlama güç tüketimi: 1500 W
- Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi: > %95



Yayın tarihi 2023-05-13

Sürüm: 6.6.1

EAN: 87 20389 00292 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Almanya'da yapılan, önde gelen Tek Dokunuşlu (Kahve + Süt) Tam Otomatik Espresso Makinelerini karşılaştıran müşteri testlerine (2018) dayanmaktadır.

* *70-82°C sıcaklık aralığına dayanmaktadır.

* **Makinede belirtildiği gibi 8 kez filtre değişimine dayanmaktadır. Gerçek fincan sayısı seçilen kahve türlerine, durulama ve temizlik düzenine göre değişir.