




Philips 5000 Series
Beutelloser Staubsauger -
Refurbished

900 W

PowerCyclone 7
Allergy H13-Filter
TriActive+ LED-Düse

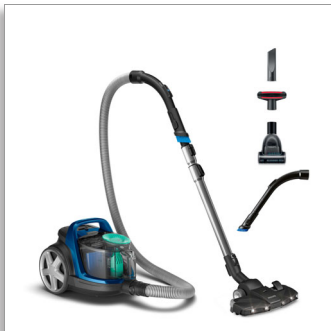

FC9557

50 % mehr Saugleistung

Beseitigt > 99,9 % des Feinstaubs*

Der beutellose Philips Staubsauger der 5000er Serie erreicht maximale Reinigungsergebnisse mit minimalem Aufwand dank PowerCyclone 7-Technologie und TriActive+ LED-Düse, die staubige Ecken zum Vorschein bringt.

Überragende Leistung

- Die TriActive+ LED-Düse zeigt verborgenen Staub für eine gründliche Reinigung
- Der PowerCyclone 7 behält länger eine starke Saugleistung
- 900-W-Motor für hohe Saugleistung
- Mini-Turbo-Saugbürste für die einfache Entfernung von (Haustier-) Haaren und Fusseln
- Das Allergy H13 Filtersystem fängt mehr als >99,9 % Feinstaub auf
- Leistungsregelung zur Anpassung der Saugleistung

Effortless cleaning

- Weiche Bürste in Griff integriert, immer einsatzbereit
- Kompaktes Design mit Griffen an der Vorder- und Oberseite für bequemes Tragen
- Weiche Stopper und Gummiräder zum Schutz von Möbeln
- Speziell entwickelter Staubbehälter für hygienisches Entleeren mit einer Hand

Superior performance

- 99,9 % Staubaufnahme** für tiefenreine Reinigungsergebnisse

PHILIPS

Besonderheiten

99,9 % Staubaufnahme**




Die TriActive+ LED und die hohe Saugleistung sorgen dafür, dass Sie 99,9% der Feinstaubpartikel** aufnehmen können.

TriActive+ LED-Düse



TriActive+ LEDs zeigen verborgenen Staub auf Hartböden, sodass Sie keine Stellen übersehen und eine gründliche Reinigung auf allen Arten von Hartböden gewährleisten können. Ein Sensor schaltet die LEDs automatisch ein, wenn die Düse verwendet wird, und schaltet sie aus, wenn sie nicht mehr verwendet wird. 3 AA-Batterien im Lieferumfang enthalten.

Integrierte Bürste

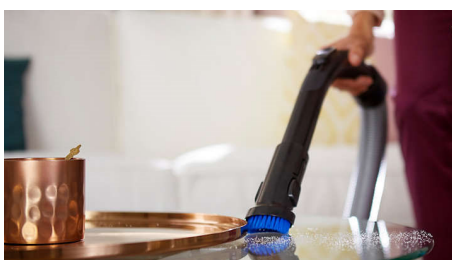

Im Griff ist ein Bürstenaufsatz integriert, sodass Sie ihn immer zur Hand haben und auf Möbeln, ebenen Flächen und Polstern verwenden können.

Kompakt und leicht



Durch das kompakte und leichte Design lässt sich der Staubsauger einfach aufbewahren und heben. Die oben und an der Vorderseite angebrachten Griffe sorgen für bequemes Tragen.

Weiche Stopper und Gummiräder



Weiche Stopper und Gummiräder schützen Möbel und verhindern Kratzer auf dem Boden und sorgen gleichzeitig für einfaches Manövrieren im ganzen Haus.

Hygienische Staubentsorgung




Der einfach zu entnehmende Staubbehälter wurde speziell für die hygienische Entsorgung mit einer Hand entwickelt, womit die Staubwolkenbildung weitestgehend vermieden wird.

PowerCyclone 7-Technologie




Das aerodynamische Design des PowerCyclone 7 minimiert den Luftwiderstand und gewährleistet eine dauerhaft hohe Saugleistung. Der Luftstrom wird in der Zylinderkammer stark beschleunigt und einzigartige Seitenflügel am Ende des Luftkanals scheiden die Staubpartikel in der Luft effektiv ab.

Leistungsstarker 900-W-Motor

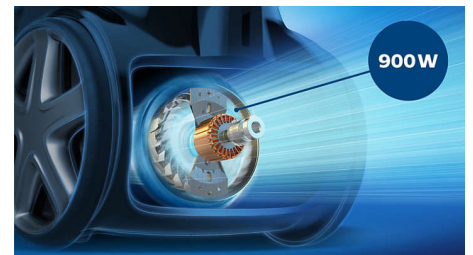

Der hocheffiziente 900-W-Motor mit über 50.000 U/Min. erzeugt eine hohe Saugleistung für eine gründliche Reinigung bei jeder Verwendung. Registrieren Sie sich innerhalb von 3 Monaten nach dem Kauf auf Philips.com und erhalten Sie eine kostenlose 5-Jahres-Garantie auf den Motor.

Mini-Turbo-Saugbürste

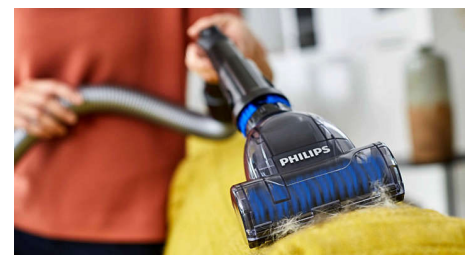

Die rotierende Mini-Turbo-Saugbürste entfernt im Handumdrehen Tierhaare, Flusen und Staub von Sofas, Kissen und anderen Materialien. Ideal für Besitzer von Haustieren.

Daten

Düsen und Zubehör

- Standard-Düse: TriActive+-Düse
- Mitgeliefertes Zubehör: Fugendüse, Integrierte Bürste
- Zubehörhalterung: Am Rohrclip
- Zusätzliches Zubehör: 3x AA-Batterien

Zubehör

- Modell des Ersatzfilters: FC8010/02

Design

- Farbe: Hochglanzschwarz

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (L x B x H):
412 x 280 x 280 mm
- Produktgewicht: 4,5 kg

Nachhaltigkeit

- Verpackung: > 90% recycelte Materialien
- Benutzerhandbuch: 100% recyceltes Papier

Leistung

- Eingangsleistung (IEC): 899 W
- Geräuschpegel: 71-77 dB
- Aufnahmeleistung (max.): 900 W

Filtration

- Staubaufnahmekapazität: 1,5 L
- Abluftfilter: Allergy H13-Filter
- Motorfilter: Abwaschbarer Filter
- Filterleistung: HEPA 13***

Bedienkomfort

- Aktionsradius: 9 m
- Rohranschluss: ActiveLock
- Tragegriff: Ober- und Vorderseite
- Leistungsregelung: Am Gerät (elektronisch)
- Rohrtyp: 2-teiliges Teleskoprohr aus Metall
- Radtyp: Gummi



Ausstellungsdatum
2023-07-25

Version: 1.1.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Saugleistung vgl. mit PowerPro Active aus dem Jahr 2019 und geprüft
gemäß IEC 60312. Die Filterleistung wird gemäß DIN EN 60312/11/
2008 geprüft.

* 99,9 % Staubaufnahme auf Hartböden mit Fugen (IEC62885-2).

* ** Die Filterleistung wird gemäß EN60312-1-2017 geprüft und
entspricht HEPA 13.