

Philips PerfectCare Expert  
Centrale vapeur

Jusqu'à 6,5 bar de pression

Effet pressing 260 g  
Système de verrouillage  
Réservoir amovible 1,5 l



GC9245/02

## Repassage ultra-rapide

aucun réglage de la température nécessaire

Repassez tous les textiles, de la soie au lin en passant par le cachemire et le coton... dans n'importe quel ordre et sans réglage. Le fer Philips PerfectCare garantit des résultats parfaits, très rapidement et sans risque d'endommager vos vêtements. Le repassage devient un jeu d'enfant.

### Repassage rapide et efficace

- Prêt à l'emploi en 2 minutes, remplissage possible à tout moment
- Réservoir 1,5 l détachable, jusqu'à 2 h d'autonomie
- Détartrez efficacement et facilement votre appareil pour prolonger sa durée de vie
- La nouvelle semelle SteamGlide est la semelle haut de gamme de Philips
- Verrouillez votre fer en toute sécurité sur la base
- Effet pressing jusqu'à 260 g
- Jusqu'à 6 bars de pression


### Repassage facile, sans aucun réglage de température

- Passez du jean à la soie sans aucun réglage de température
- La semelle, même chaude, peut être posée sur la table à repasser en toute sécurité

**PHILIPS**

## Points forts

### Vapeur prête en 2 minutes

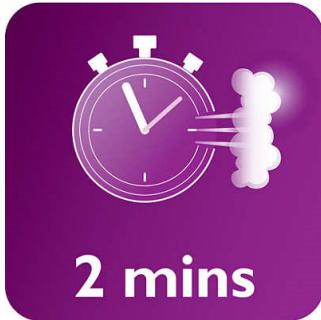

La vapeur est prête en 2 minutes, et le réservoir peut être rempli à tout moment pendant le repassage.

### Réservoir 1,5 l détachable

Détachable et doté d'un grand orifice de remplissage, le réservoir d'eau est facile et rapide à remplir. Grâce à une capacité de 1,5 l, vous pouvez repasser jusqu'à 2 heures d'affilée avec un seul remplissage.

### Easy De-Calc



Une production durable de vapeur : la fonction exclusive Easy De-Calc de Philips est idéale pour éliminer le calcaire et prolonger la durée de vie de votre centrale vapeur. Votre fer vous indique quand recourir à cette fonction au moyen d'un voyant et d'un signal sonore. Attendez impérativement que l'appareil soit froid, puis ouvrez le bouton Easy De-Calc et

recueillez l'eau sale contenant des résidus de calcaire dans une tasse.

### Nouvelle semelle SteamGlide



La nouvelle semelle SteamGlide est la meilleure des semelles Philips. Extrêmement résistante aux rayures et offrant une glisse optimale, elle est facile à nettoyer.

### Technologie OptimalTEMP



Vous pouvez désormais repasser vos jeans comme vos vêtements en soie sans régler la température. Aucun tissu repassable ne brûle. Technologie révolutionnaire avec 1) Processeur Smart Control qui contrôle la température de la semelle avec précision. Vous n'avez plus besoin de régler la température. 2) Chambre cyclonique puissante qui produit une vapeur puissante et constante, pour un repassage plus facile et rapide.

### Support de sûreté



Grâce à la technologie innovante OptimalTEMP de Philips, aucun tissu repassable ne brûle. Inutile de replacer le fer sur la base lorsque vous repassez. Vous pouvez poser la semelle chaude directement sur les vêtements ou sur la housse en coton de la table à repasser, et ce sans accessoire supplémentaire. Il n'endommagera ni vos vêtements repassables, ni la table. Ainsi, le repassage est plus simple et sollicite moins les poignets.

### Système de verrouillage sécurisé



Le fer de votre centrale vapeur est doté d'un système de verrouillage. Vous pouvez verrouiller votre fer en toute sécurité sur la base, afin d'empêcher que l'on ne touche à la semelle chaude. Cela vous permet également de transporter facilement la centrale vapeur.

# Caractéristiques

## Facile d'utilisation

- Temps de chauffe: 2 minute(s)
- Rechargeable à tout moment
- Remplissage et vidange de l'eau: Réservoir d'eau amovible, Ouverture de remplissage extra-large
- Sûr pour tous les textiles: Même délicats comme la soie
- Capacité du réservoir d'eau: 1 500 ml
- Arrêt automatique
- Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m
- Longueur du câble: 1,7 m

## Simplicité d'utilisation

- Solution de rangement: Système de verrouillage
- Rotation du cordon: Rotation du cordon à 180°
- Range-cordon: Compartiment de rangement du cordon
- Rangement cordon: Compartiment de rangement

du cordon

## Élimination des faux plis facilitée

- Technologie OptimalTEMP
- Semelle: SteamGlide
- Alimentation: 2 400 W
- Support de sûreté
- Pression: Jusqu'à 6
- Défroissage vertical
- Effet pressing: 260 g
- Contrôle du débit de vapeur
- Pointe à vapeur additionnelle
- Vapeur réglable

## Système anticalcaire

- Eau du robinet utilisable
- Solution anticalcaire: Easy De-Calc
- Rappel de détartrage



Date de publication  
2023-02-15

Version: 1.0.1

EAN: 08 71010 35551 31

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)