




Philips Performer Active
Støvsuger med pose

99,9 % støvoppsamling

900 W
4 l

TriActive+ LED-munnstykke

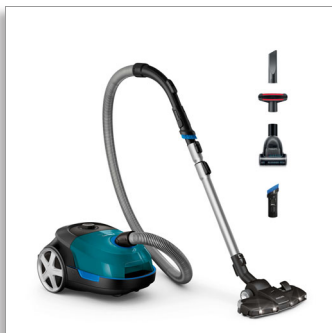

FC8580

Den kraftigste oppladbare støvsugeren fra Philips

Holder på > 99,9 %* av støvet med 50 % lengre bruk av posen**

Philips Bagged Performer Active-støvsugeren med pose gir grundig og dyp rengjøring med minimal anstrengelse, takket være AirflowMax-teknologi og TriActive+ LED-munnstykket for å finne skjult finstøv.

Overlegen ytelse

- Revolusjonerende AirflowMax-teknologi for kraftig sugeseffekt
- Allergifilteret fanger opp 99,9 % av partikler – ECARF-sertifisert
- 900 W motor for høy sugeseffekt

Overlegen ytelse

- TriActive+ LED-munnstykke avslører skjult støv for en grundig rengjøring
- Minuturbørste (kjæledyr) for enkel fjerning av hår og lo

Rengjøring uten anstrengelse

- ActiveLock-sammenkoblinger gjør det enkelt å tilpasse seg hver oppgave
- Brukervennlige poser som varer lenge, passer i det store støvkammeret på fire liter
- Myk børste integrert i håndtaket, alltid klar til bruk

Superior performance

- 99,9 % støvoppsamling** gir et flott rengjøringsresultat

PHILIPS

Støvsuger med pose
99,9 % støvoppsamling 900 W, 4 l, TriActive+ LED-munnstykke

FC8580/09R1

Høydepunkter

99,9 % støvoppsamling**



TriActive+ LED og høy sugeeffekt sikrer at du kan støvsuge 99,9 % av fint støv**.

TriActive+ LED-munnstykke



TriActive+ LED-lys gjør usynlig støv synlig på harde gulv, slik at du aldri går glipp av en støvflekk og kan sikre en grundig rengjøring på alle typer harde gulv. En sensor slår LED-lampene automatisk på når dysen er i bruk og av når den ikke er det. 3x AA-batterier følger med.

AirflowMax-teknologi



Det unikt utformede støvkammeret maksimerer kapasiteten og luftstrømmen med en støvsugerpose som ikke blir tett – det gir sterk sugeeffekt helt til støvsugerposen er full.

ActiveLock-sammenkoblinger




ActiveLock-koblinger gjør det enkelt å feste tilbehør til teleskoprøret med et enkelt klikk.

Sertifisert allergifilter




Sertifisert allergifilter fanger opp 99,9 % av støvpartikler, inkludert pollen, dyrehår og husstøvmidd, noe som er ideelt for allergikere.

S-poser på 4 l med lang levetid

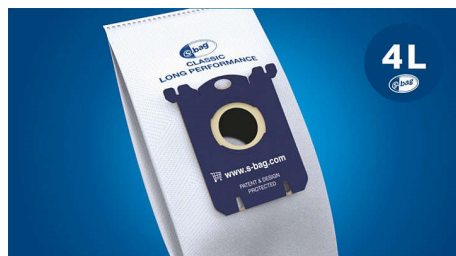


Et stort støvkammer på fire liter og universale poser som varer lenge, gir optimal sugeeffekt til posene er fulle, i tillegg til at det er enkelt å kaste den forseglede posen uten søl.

Integrert børste

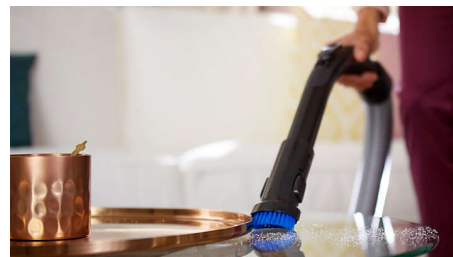

Et støvbørsteverktøy er innebygd i håndtaket, slik at det alltid er klart til bruk på møbler, flate overflater og polstring.

Høyeffektiv motor på 900 W

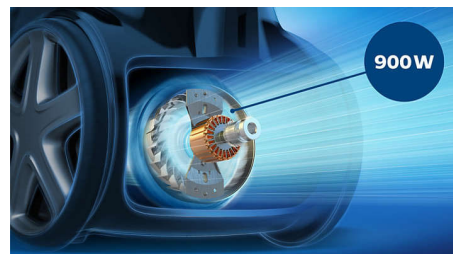

Effektiv motor på 900 W gir høy sugeeffekt for et flott rengjøringsresultat.

Mini Turbo-børste



Miniturbobørsten roterer for rask fjerning av hår, lo og støv fra sofaer, puter og andre stoffer. Denne børsten er ideell for dyreeiere.

Spesifikasjoner

Formgivning

- Farge: Opalgrønn

Ytelse

- Inngangseffekt (IEC): 750 W
- Luftstrøm (maks.): 32,17 l/sec
- Lydnivå: 77 dB
- Vakuum (maks.): 17,5 kPa
- Inngangseffekt (maks.): 900 W

Brukervennlighet

- Rekkevidde: 9 m
- Rørkobling: ActiveLock
- Bærehåndtak: Front
- Ledningslengde: 6 m
- Effektkontroll: Roterende bryter
- Rørtype: Todelt teleskoprør i metall
- Hjultype: Gummi

Munnstykker og tilbehør

- Tilbehør følger med: Fugemunnstykke, Integrert børste, Lite munnstykke
- Standardmunnstykke: TriActive+ LED-munnstykke
- Ekstra munnstykke: Mini Turbo-børste
- Ekstra tilbehør: 3 stk. AA-batterier

Vekt og mål

- Mål, produkt (L x B x H): 447 x 304 x 234 mm
- Vekt, produkt: 5,2 kg

Bærekraftighet

- Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer
- Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Filtrering

- Støvposetype: s-bag Classic Long Performance
- Støvkapasitet: 4 L
- Utblåsningsfilter: Allergifilter
- Motorfilter: Mikrofilter



Utgivelsesdato
2023-02-09

Versjon: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* 99,9 % støvoppsamling på harde gulv (IEC62885-2).
Filtreringsytelsen er testet i henhold til DIN EN 60312/11/2008.
** Beregnet med støvposeerstatning ved 80 % tap av sugeseffekt sammenlignet med Classic-papirposen FC895x/09. Målt internt på en Philips FC895x/09-serie.