

PHILIPS

Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

Shaver S9000 Prestige

Dokonalu hladké oholenie

Čepele NanoTech Dual Precision

Ochranná vrstva Hydro SkinGlide

System Ultraflex Suspension



SP9872/15



Dokonalu hladké a šetrné oholenie

Najdôkladnejšie oholenie aj pri 7-dňovom strnisku

Zažite dokonalu hladké a pohodlné oholenie so strojčekom Philips Prestige série 9000. Vďaka holiacemu systému Lift & Cut holí až 0,00 mm pri pokožke, zatiaľ čo technológia SkinIQ sa prispôbi každému obrysu vašej tváre, dokonca aj pri 7-dňovom strnisku.

Technológia SkinIQ

- O 50 % plynulejšie* kĺzanie po pokožke s ochrannou vrstvou Hydro SkinGlide
- Maximálna rýchlosť a účinnosť so špičkovým digitálnym motorčekom

Najlepšie oholenie

- Pohodlné nabíjanie pomocou bezdrôtovej podložky Qi
- Vyrobené na dlhodobé používanie: životnosť motora a batérie 7 rokov
- Prispôbte si holenie pomocou nastavení pre svoje pohodlie
- Vyberte si praktické oholenie nasucho alebo osviežujúce oholenie namokro
- Stačí otvoriť jedným dotykem a vyčistiť
- Digitálny displej s intuitívnymi ikonami na pohodlné a jednoduché používanie
- Zastrihávanie fúzov a kotliet
- Vyrobené s ohľadom na vás a na planétu
- Nasúvací zastrihávač chlpkov v nose na strihanie chlpkov v nose a ušiach
- 60 minút bezkáblového holenia pri plnom nabití

Najdôkladnejšie oholenie elektrickým holiacim strojčekom

Hlavné prvky

Systém Lift & Cut



Náš patentovaný a jedinečný rotačný holiaci systém Lift & Cut jemne nadvihuje chlčky od korieňov a potom ich presne zastriháva na úrovni pokožky (až 0,00 mm od pokožky) bez toho, aby sa jej čepele vôbec dotkli. Najpresnejšie oholenie, ktoré vydrží až do večera*.

Čepele NanoTech Dual Precision



Rotačné holiace strojčeky Philips sú špeciálne navrhnuté tak, aby sa prispôsobili prirodzenému rastu vašich chlčkov a zachytili a oholili chlčky rastúce v každom smere vďaka čepeľiam, ktoré sa otáčajú o 360 stupňov. Oceľové čepele NanoTech Dual Precision sa môžu pochváliť až 165 000 rezmi za minútu a postarajú sa o mimoriadne hladké oholenie pokožky.

Závesný systém Ultraflex




Systém Ultraflex Suspension s plne flexibilnými hlavami sa úplne prispôsobí každému obrysu vašej tváre a zachytí tak aj ťažko oholiteľné chlčky na krku. Výsledkom je výnimočne hladké a pohodlné oholenie.

Ochranná vrstva Hydro SkinGlide



Naša najlepšia ochranná vrstva spočíva medzi holiacimi hlavami a vašou pokožkou. Vyrobené až z 500 000 mikrotechnologických guľôčok s hydrofilnými vlastnosťami na štvorcový centimeter, čím sa zvýši plynulejšie kĺzanie po pokožke o 50 %* a zaisťujú maximálne pohodlie pokožky.

Životnosť pohon. jednotky a batérie 7 rokov

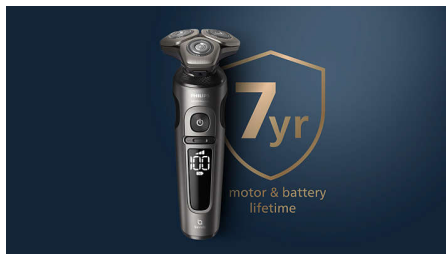

Motor a batéria našich holiacich strojčekov vám zaistia dlhú životnosť až 7 rokov, dlhotrvajúci výkon a výkonné oholenie. Naše samoostriacie čepele zostanú 2 roky ako nové.

Snímač Power Adapt



Elektrický holiaci strojček obsahuje inteligentnú technológiu snímania ochlpenia na tvári, ktorá sníma hustotu ochlpenia 500-krát za sekundu. Snímač Power Adapt automaticky prispôbuje výkon zastrihávania, čo umožňuje šetrné holenie bez námahy.

Špičkový digitálny motorček



Maximálne vysoké otáčky pre maximálnu účinnosť. Naš najpokročilejší digitálny motorček zaisťuje presné oholenie pre každý typ obrysov tváre či hustotu chlčkov.

Individuálne pohodlné nastavenia



Nastavte si rýchlosť holiaceho strojčka na nízku, strednú alebo vysokú úroveň pomocou funkcie nastavení pre svoje pohodlie. Prispôbte holenie podľa svojej pokožky a preferencií.

Otvorenie jediným dotyk



S čistením holiaceho strojčka si hravo poradíte. Jednoduchým stlačením tlačidla otvorte holiacu hlavu a opláchnite ju vodou.

Technické údaje

Príslušenstvo

SmartClick: Nadstavec na presné zastrihávanie, Zastrihávač chlpkov v nose
Puzdro: Luxusné puzdro

Príkon

Nabíjanie: Nabíjacia podložka Qi, Úplné nabitie za 3 hodiny, Rýchle nabíjanie za 18 minút
Prevádzková doba: 60 minút
Typ batérie: Li-ion

Dizajn

Farba: Samos sivá
Telo: Ergonomické uchopenie a používanie
Povrchová úprava: Nadčasová elegancia

Servis

Náhradná hlava: Vymieňajte každé 2 roky za model SH91
2-ročná záruka

Výkon pri holení

Sledovanie kontúr: Závesný systém Ultraflex
Holiaci systém: Čepele NanoTech Dual Precision, Ochranná vrstva Hydro SkinGlide

Technológia SkinIQ: Špičkový digitálny motorček, Snímač Power Adapt, Individuálne pohodlné nastavenia

Jednoduché použitie

Čistenie: Otvorenie jediným dotykcom, Plne umývateľný
Suché a mokré čistenie: Na suché aj mokré použitie
Displej: Indikátor stavu batérie (%)

Životnosť

Životnosť motora a batérie: 7 rokov

