

PHILIPS

Yüz + Vücut

OneBlade


Kısaltın, şekillendirin, tıraş edin

Orijinal Bıçak

Güvenli sakal tıraşı



QP2824/10

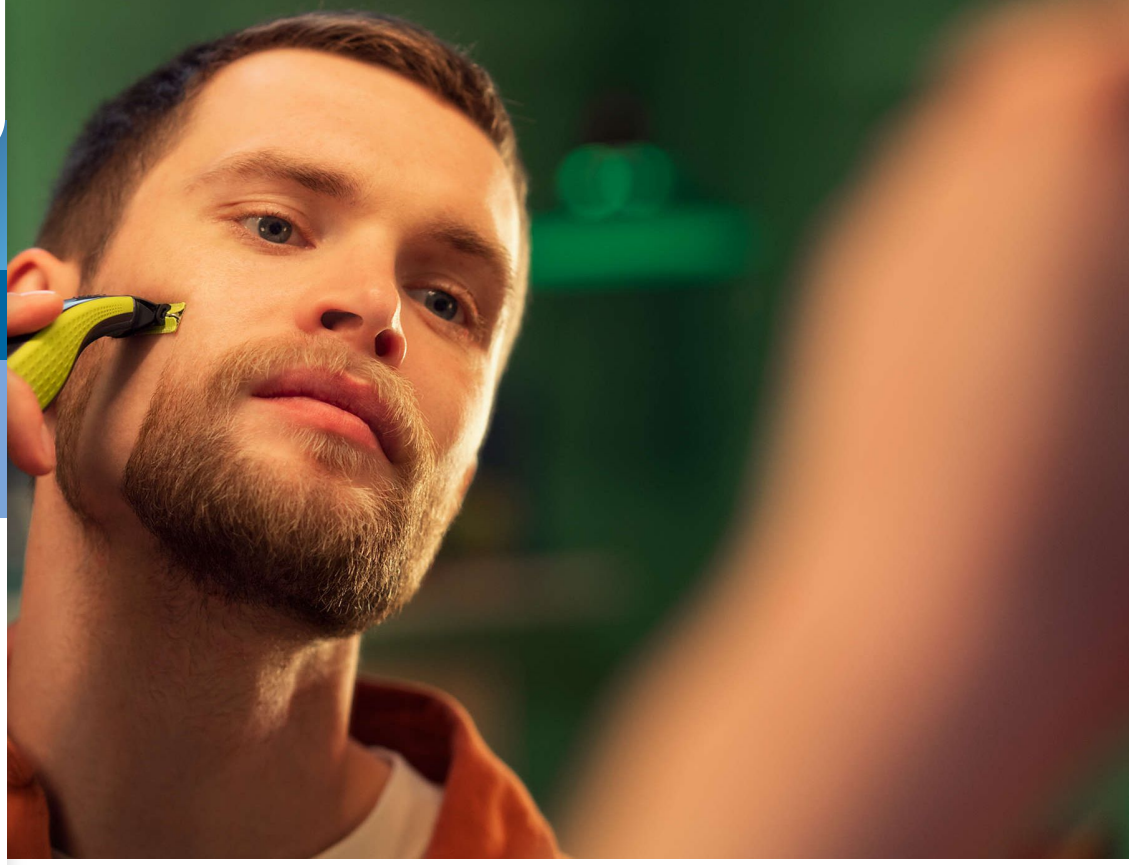

Her uzunluktaki sakalı kısaltın, şekillendirin ve tıraş edin

Kesiksiz, güvenli sakal tıraşı için tasarlanmıştır

Çığır açan, yeni hibrit şekillendirici Philips OneBlade, her uzunluktaki sakalı kısaltır, tıraş eder ve net hatlar, kenarlar oluşturur. Birden çok yöntemi ve aracı unutun. OneBlade ile her şeyi yapabilirsiniz.

Kullanım kolaylığı

- Islak ve kuru
- Uzun ömürlü pil
- Çift taraflı bıçak: Hassasiyet ve kontrol için tasarlandı
- Takılıp çıkarılabilir vücut tarağı (3 mm)
- İstedığınız zaman, istediğiniz yerde şarj edin
- Hızlı bir şekilde körelmeyen bıçak

Rahat tıraş


- Şekillendirin
- Tıraş edin
- Hassas bölgeler için takılıp çıkarılabilir cilt koruması

Eşit düzeltme

- 3 takıp çıkarılabilir kirli sakal tarağı (1, 3, 5 mm)
- Benzersiz OneBlade Teknolojisi

Özellikler

Benzersiz OneBlade Teknolojisi

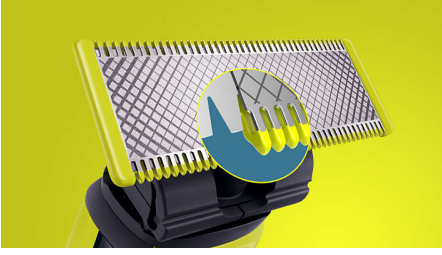

Philips OneBlade'in çığır açan teknolojisi yüz bakımı için tasarlanmıştır. OneBlade ile her uzunluktaki sakalı tıraş edebilirsiniz. Yuvarlak uçlarla birleştirilmiş kaygan kaplamadan oluşan çift koruma sistemi, tıraşı daha kolay ve rahat hale getirir. Hızlı hareket eden kesicili tıraş teknolojisi sayesinde (dakikada 12.000 kez) uzun kıllarda bile verimli sonuçlar alırsınız.

Düzeltilin



Ürünle birlikte verilen 3 kirlı sakal tarađı ile sakalınızı dilediđiniz uzunlukta düzeltin. Gün sonu sakalı için 1 mm; yoğun düzeltme için 3 mm; uzun kirlı sakal için 5 mm'yi kullanın.

Şekillendirin




Çift taraflı bıçak sayesinde hassas şekillendirme çok kolay. Daha iyi bir görüş açısı elde edebilmek için her iki yönden de tıraş olabilir ve tıraş ettiđiniz her bir sakalı görebilirsiniz. Yeni stiliniz saniyeler içinde hazır!

Tıraş edin



OneBlade, geleneksel bıçaklar kadar cilde yakın tıraş etmediđinden cildinizi rahatsız etmez. Yüzünüzde ya da vücudunuzda kılların yönüne ters bir şekilde ve istediđiniz uzunluktaki kılları tıraş edebilirsiniz. Biri yüz, diđeriye vücut için olmak üzere iki bıçađa sahiptir.

Çift taraflı bıçak

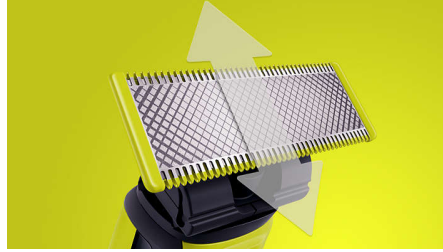


OneBlade, yüz hatlarınıza uyum sağlayarak yüzünüzdeki tüm bölgeleri kolay ve konforlu bir şekilde tıraş etmenizi sağlar. Bıçađı dilediđiniz yönde hareket ettirerek kenarları şekillendirmek ve keskin çizgiler oluşturmak için çift taraflı bıçađı kullanın.

Takılıp çıkarılabilir cilt koruması



Hassas bölgelerde ekstra koruma elde etmek için cilt korumasını takın.

Takılıp çıkarılabilir vücut tarađı

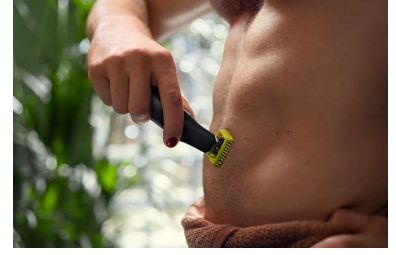

Kılları istediđiniz yönde kolaylıkla düzeltebilmek için vücut tarađını (3 mm) takın.

USB-A şarj



Evde veya yolda şarj edilebilir, günlük rutininiz ve seyahatiniz için mükemmeldir.

Hızlı bir şekilde körelmeyen bıçak



Ferahlık hissini korumak için 4 aya kadar kullanım ömrü* sunan dayanıklı, paslanmaz çelik bıçak. Bıçak üzerinde deđiştirme göstergesi (çıkarma simgesi) belirdiđinde bıçak performansı artık optimum olmayabilir. En iyi tıraş deneyimi için bıçađı deđiştirmeyi düşünün.

Teknik Özellikler

Düzeltilme ve tıraş performansı

Tıraş sistemi: Yüz hatlarına uyumlu teknoloji, Çift koruma sistemi, Orijinal Bıçak
Düzeltilme sistemi: Yüz hatlarına uyumlu teknoloji, Orijinal Bıçak

Aksesuarlar

Bakım: Koruyucu kapak
Tarak: Takılıp çıkarılabilir cilt koruması, Takılıp çıkarılabilir vücut tarağı, Kirli Sakal Tarakları (1, 3, 5 mm)
Ekstra yedek bıçak

Güç

Çalışma süresi: 45 dakika
Şarj: 8 saatte tam şarj
Otomatik voltaj: 5 V
Pil tipi: Ni-MH
Maksimum güç tüketimi: 0.5 W
Adaptör tipi: USB-A

Tasarım

Renk: Misket limonu yeşili, kömür grisi
Gövde: Ergonomik tutuş ve kavrama

Servis

2 yıl garanti
Yedek başlık: 4 ayda bir değiştirin**, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620, QP410, QP420

Kullanım kolaylığı

Şarj: Şarj edilebilir
Islak ve kuru kullanım
USB-A Şarj: Güç adaptörü dahil değildir

