

PHILIPS

AVENT

Digitālā video mazuļu
uzraudzības ierīce

Premium

Privātums un drošība
(izmantojot FHSS adaptīvo
tehnoloģiju)

3,5 collu krāsu ekrāns,
2x tālummaiņa un kristāldzidra
nakts redzamība

Šūpuļdziesmas, nakts gaisma un
istabas termometrs

Divvirzienu rācija un vibrācijas
režīms



SCD845/52



Vienmēr mazuļa tuvumā ar nomierināšanas funkcijām

Privātums un drošība ar A-FHSS tehnoloģiju

Philips Avent SCD845 sniedz iespēju vienmēr uzturēt drošu un privātu saziņu ar mazuli. Sadzirdiet savu mazuli ar perfektu skaņas kvalitāti un redziet viņu izcilas kvalitātes attēlā (3,5 collu LCD) gan dienā, gan naktī.

Privāta un droša saziņa

- Augstas izšķirtspējas 3,5 collu ekrāns ar nakts redzamību
- Energoefektīvs ECO režīms ar savienojuma indikatoru
- Izdzirdiet savu mazuli ar precīzu skanējumu
- Privāts, drošs savienojums ar adaptīvo FHSS tehnoloģiju

Brīvība, elastība, komforts un mierināšana

- Izvēlieties labāko skaņas jutību savai apkārtnē
- Darb. rād. līdz 300 metriem*
- Nomierinoša naktslampiņa un šūpuļdziesmas, lai nomierinātu mazuli
- Vibrācijas režīms klusiem paziņojumiem
- Lielāka elastība ar līdz 12 stundām darbības laika*
- Sarunājieties ar mazuli attālināti

Uzticamība un pārlicība

- Uzraugiet temperatūru mazuļa istabā
- Ziniet, ka savienojums ir aktīvs, pateicoties LED brīdinājuma indikatoriem


Izceltie produkti

3,5 collu krāsu ekrāns ar 2x tālummaiņu



Redziet savu mazuli dienā un naktī, pateicoties kristāldzidrai infrasarkanajai nakts redzamības sistēmai, kas automātiski ieslēdzas tumsā. Noskatieties mazuļa miegā augstas izšķirtspējas īpaši lielā 3,5 collu krāsu ekrānā. Ar 2x digitālo tālummaiņu un panoramēšanas efektu papildu drošībai varat redzēt visas mazuļa aktivitātes.

Temperatūras sensors

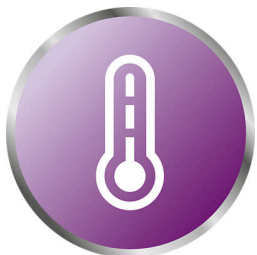

Temperatūras sensors ar pielāgotu brīdinājuma signālu sniedz iespēju uzraudzīt klimatu bērnistabā. Jūsu mazulis nevar regulēt savu ķermeņa temperatūru tik labi kā jūs, un nelielas izmaiņas temperatūrā var padarīt mazuli nemierīgu. Ja klimats bērnistabā mainās, par to brīdinās pielāgots temperatūras sensors, izmantojot vecāku ierīces digitālo displeju.

ECO režīms

Ieslēdziet ECO režīmu, lai samazinātu strāvas patēriņu, kad bērnistabā valda klusums, taču zināt, ka saikne ar mazuli nav zudusi, jo to norāda savienojuma indikators. ECO režīms izslēdz audio/video pārraidi, un ierīces izveido savienojumu tikai tad, kad mazulis rada skaņas.

Perfekta skaņa un video

Perfekti sadzirdiet katru mazuļa skaņu. Jūs ne tikai perfekti redzēsiet mazuli, bet arī dzirdēsiet viņu augstas kvalitātes atskaņojumā.

Jutīguma kontrole

Varat iestatīt mazuļa ierīces mikrofona jutību. Mikrofona jutība nosaka, kādu skaņas līmeni uztver mazuļa ierīce, piem., vēlaties dzirdēt, kad mazulis raud, taču jūs neinteresē mazuļa bubināšana.

Vienmēr saistībā


Jūs vienmēr zināsit, kad ierīce ir darbības diapazonā un savienota. Vecāku ierīce brīdina, kad uzraudzības ierīce atrodas ārpus diapazona vai ir zems uzlādes līmenis, palīdzot jums saglabāt drošības sajūtu, ka vienmēr esat saiknē ar mazuli.

300 m darb. rādiuss



Darb. rād. iekštelpās līdz 50 metriem*, ārpus telpām līdz 300 metriem*.

Privāta, droša un adaptīva FHSS

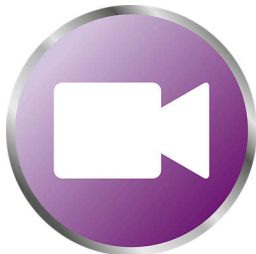

Unikāla ierīču savienošana privātai un drošai saiknei ar mazuli. Apvienojumā ar jauno adaptīvo FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum — nejaušas frekvenču maiņas) tehnoloģiju minimāliem traucējumiem.

Naktslampiņa un šūpuļdziesmas

Nekas nedarbojas tik labi kā liega šūpuļdziesma un nomierinoša naktslampiņa, lai iemidzinātu satrauktu mazuli. No jebkuras telpas mājā varat izvēlēties vienu no 5

nomierinošām melodijām un ieslēgt naktslampiņu, palīdzot mazulim viegli ieslēgt miegā.

Vibrācijas trauksme



Pielāgojiet savus trauksmes iestatījumus un saņemiet brīdinājumu, uz ko norāda vecāku ierīces klusa vibrēšana.

Darbības laiks līdz 12 stundām



Uzlādējamā vecāku ierīce, sniegs bezvadu izmantošanas brīvību līdz pat 12 stundām, pirms jāveic uzlādēšana.

Sarunājieties



Dažreiz mazulim ir nepieciešama tikai jūsu balss nomierinošā skaņa. Tikai vienreiz noklikšķinot uz šīs svarīgās funkcijas, varat sazināties ar mazuli no jebkuras vietas mājās

Specifikācijas

Strāvas padeve

Barošanas avots: 100 – 240V / 50 – 60Hz

Funkcijas

Digitālā video tehnoloģija: Jā, adaptīvā FHSS

Video LCD ekrāns: 3,5 collas, krāsu

Regulējams skaļums

Jostas piespraude

Izvēlnes stils: Ikonas un teksts

Savienojuma un darb. rādiusa indikācijas

Šūpuļdziesmas: Jā, 5x

Darb. rād. ārpus telpām līdz: 300 m

Temperatūras sensors

Vibrācijas režīms

