

# PHILIPS

## Lice + telo

### OneBlade Pro 360

Punjiva litijum-jonska baterija

Precizni češalj sa 14 dužina

Korišćenje u mokrim i suvim uslovima

Indikator baterije



QP6541/15



Skratite ivice i obrijte dlačice bilo koje dužine bez problema\*

Dizajniran za skraćivanje dlačica, a ne kože

Novi OneBlade 360 još lakše skraćuje, oblikuje ivice i brije dlačice bilo koje dužine\*. Zaboravite na korišćenje više koraka i alatki. OneBlade obavlja sve.

#### Jednostavno korišćenje

- Status iskorišćenosti
- Češalj za telo na klik (3 mm)
- Sečivo koje dugo ostaje oštro

#### Prijatno brijanje

- Jedinstvena OneBlade tehnologija
- Inovativno sečivo 360 Blade
- Obrijte je
- Štitnik za kožu koji se postavlja na „klik“ za osetljive zone

#### Oštre ivice

- Dvostrano sečivo: dizajnirano za preciznost i kontrolu
- Oblikujte

#### Ravnomerno skraćivanje

- Precizni češalj sa 14 dužina
- Skratite je


# Važne karakt.

## Jedinstvena OneBlade tehnologija




Philips OneBlade ima revolucionarnu tehnologiju dizajniranu za negu lica. Može da obrije bradu bilo koje dužine. Njegov dvostruki sistem zaštite, klizeći premaz u kombinaciji sa zaobljenim vrhovima čini brijanje lakšim i udobnijim. Njegova tehnologija za brijanje sadrži nož koji se brzo kreće (12000x u minuti) tako da je efikasan – čak i na dužim dlačicama.

## Inovativno sečivo 360

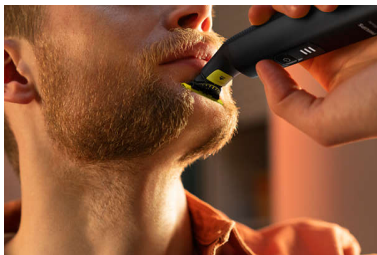

Inovativno sečivo 360 Blade se savija u svim pravcima kako bi se prilagodio oblinama vašeg lica. Dizajn omogućava stalan kontakt sa kožom i kontrolu. Skratite i obrijete teško dostupna područja – lako, uz samo par poteza i sa velikim komforom.

## Skratite je

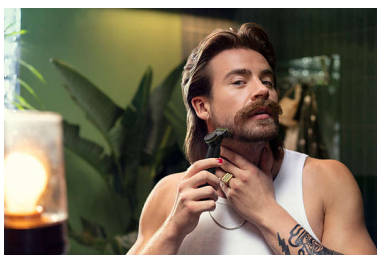

Podrežite bradu na ujednačenu dužinu pomoću priloženog podesivog preciznog češlja. Pozovite jedno od 14 podešavanja


dužine za zaključavanje da biste dobili sve, od senke u 5 sati, preko uskog podrezivanja, do dužeg stila brade.

## Oblikujte




Precizno oblikujte bradu pomoću dvostranih sečiva. Možete da se brijete u oba smera kako biste imali dobar pregled i mogli da vidite svaku dlačicu koju brijete. Doterajte bradu za samo nekoliko sekundi.

## Obrijete

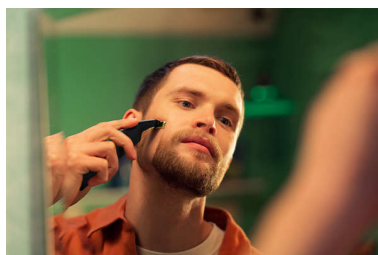

OneBlade ne brije tako blizu kože kao standardni brijač – pa osećaj na koži ostaje ugodan. Idite uz dlaku i lako obrijete dlačice bilo koje dužine na licu ili telu. Uključuje dva sečiva – jedno za lice, a drugo za telo.

## Češalj za telo na klik

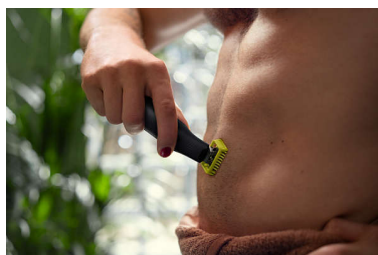

Pričvrstite češalj za telo (3 mm) za lako podrezivanje u bilo kom smeru.

## Štitnik za kožu koji se postavlja na „klik“



Postavite štitnik za kožu da biste dobili dodatni sloj zaštite za osetljiva područja.

## Precizni češalj sa 14 dužina



Svestrani precizni češalj za podrezivanje pruža postavke dužine od 0,4 mm do 10 mm, pa dobijate ravnomerno podrezivanje do željene dužine.

## Dvostrano sečivo



OneBlade prati konture vašeg lica, omogućavajući vam da lako i udobno obrijete sva područja. Koristite dvostrano sečivo da biste oblikovali svoje ivice i kreirali čiste linije pomeranjem oštrice u bilo kom smeru.

# Specifikacije

## Učinak skraćivanja i brijanja

**Sistem za brijanje:** Tehnologija praćenja kontura, Dvostruki sistem zaštite, Sečivo od 360 stepeni

**Sistem za brijanje i podrezivanje:** Tehnologija praćenja kontura

## Napajanje

**Punjenje:** 1 sat za kompletno punjenje

**Automatski napon:** 100–240 V

**Tip baterije:** Li-ion

**Vreme rada:** 90 minuta

**Maksimalna potrošnja energije:** 5.4 W

## Jednostavna upotreba

**Ekran:** 3 LED indikatora baterije

**Punjenje:** Može da se puni

**Upotreba mokrog i suvog**

## Dizajn

**Boja:** Crna

**Drška:** Ergonomska drška i rukovanje

## Dodaci

**Češalj:** Češalj sa 14 dužina (0,4–10 mm), Štitnik za kožu koji se postavlja na „klik“, Češalj za telo koji se postavlja na „klik“

**Dodatno zamjenjivo sečivo**

**Održavanje:** Zaštitni poklopac

## Servisiranje

**Zamenska glava:** Zamenite na svaka 4 meseca\*, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620, QP410, QP420, QP430

**2 godine garancije**

