


Philips PremiumVision
Moto
Světlomety pro motocykly

Typ žárovky: HS1

Balení: 1 kus
12 V, 35/35 W

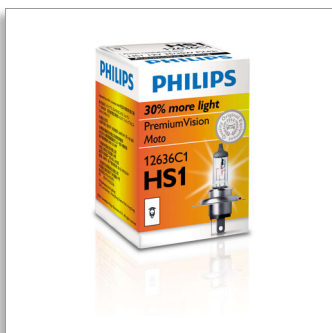

12636C1

Bezpečný pocit, bezpečná jízda

Až o 30 % lepší vidění

Poskytují až o 30 % lepší vidění oproti běžným žárovkám. Díky vylepšenému výkonu žárovek Vision Moto mohou řidiči motocyklu vidět dále a za výhodnou cenu. Žárovky Vision Moto zaručí větší bezpečnost!

Nejmodernější technologie

- Respekt ke standardům vysoké kvality homologace ECE
- Philips je volbou velkých výrobců motocyklů.

Nejúspěšnější volba

- Volba nejlepší hodnoty

O 30 % lepší vidění oproti běžné žárovce

- Motocyklové žárovky Philips jsou vyrobeny z vysoce kvalitního křemičitého skla
- O 30 % lepší vidění

PHILIPS

Přednosti

Nejlepší kvalita



Světla Philips Vision Moto jsou volbou pro jezdce, kteří hledají úsporné řešení světel a nejsou ochotní slevit z bezpečnosti. Motocyklové žárovky nabízejí o 30 % lepší vidění na silnici než obvyklé světlo.

Větší projekce světelného paprsku

Žárovky Philips PremiumVision Moto nabízí o 30 % lepší vidění na silnici a představují skvělou volbu pro motocyklisty, kteří touží po světelném výkonu a bezpečnosti. Díky lepšímu světelnému výstupu mohou jezdci rychleji reagovat na překážky a zabráňovat tak nehodám.

Vysoce kvalitní křemičité sklo



Křemenné sklo UV je pevnější než tvrzené sklo a je vysoce odolné proti extrémním teplotám a vibracím, což odstraňuje riziko výbuchu. Žárovky Philips vyrobené z křemenného skla (vlákno 2 650° C a sklo 800 °C) jsou schopny vydržet silný tepelný šok. Díky funkci zvýšeného tlaku uvnitř žárovky je křemenné sklo UV schopné produkovat výkonnější světlo.

Volba výrobce

Již 100 let je společnost Philips na přední pozici v oboru automobilového osvětlení. Stále zavádí technologické inovace, z nichž se stal standard moderních automobilů. V současnosti je osvětlením značky Philips vybaven jeden z každých dvou automobilů v Evropě, v celosvětovém měřítku je to pak jeden ze tří.

Homologace ECE

Divize Philips Automotive si klade za cíl stále vyrábět ty nejlepší výrobky a poskytovat ty nejlepší služby ve své třídě na trhu výrobců originálního vybavení (OEM) i na trhu poprodejních služeb. Naše výrobky jsou vyráběny z vysoce kvalitních materiálů a jsou testovány podle těch nejnáročnějších specifikací, které maximálně zvyšují bezpečnost a pohodlí jízdy našich zákazníků. Celá naše výroba je velmi pečlivě testována, kontrolována a certifikována (dle norem ISO 9001, ISO 14001 a QSO 9000) podle nejnáročnějších požadavků ECE.

12636C1

Specifikace

Marketingové specifikace

- Očekávané výhody: Více světla
- Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Až o 30 % lepší vidění

Popis výrobku

- Aplikace: Dálková světla, Potkávácí světla
- Základna: PX43t
- Označení: Vision Moto HS1
- Řada: PremiumVision Moto
- Technologie: Halogenové
- Typ: HS1

Životnost

- Životnost: 400 h

Elektrické vlastnosti

- Příkon: 35/35 W
- Napětí: 12 V

Informace pro objednávání

- Zadání obj.: 12636C1
- Objednací kód: 51250130

Údaje na obalu

- Typ balení: Karton
- EAN1: 8711559512501
- EAN3: 8727900370881

Informace na obalu výrobku

- Hrubá hmotnost jednoho kusu: 705 g
- Délka: 4.55 cm
- Šířka: 4.55 cm
- Výška: 7.6 cm
- Množství v balení / MOQ: 10

Informace na vnějším balení

- Délka: 23.8 cm
- Šířka: 9.3 cm
- Výška: 7.8 cm
- Hrubá hmotnost jednoho kusu: 705 g



Datum vydání 2024-01-22

Verze: 10.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com