

PHILIPS

Aluminiowa lampa hybrydowa
LED CBH 51 pod maskę

LED Professional Work Light

32 wysokiej jakości diody LED

Dwa tryby: przewodowy i
beprzewodowy

1200 lm i szeroki kąt wiązki —
120°

Wbudowany haczyk
teleskopowy



LPL45X1



Lepsza widoczność, wydajniejsza praca

Profesjonalne bezprzewodowe i przewodowe oświetlenie pod maskę

Profesjonalna lampa robocza LED Philips CBH51 pod maskę zapewnia światło o jasności do 1200 lumenów. Szeroki, 120-stopniowy kąt wiązki światła pozwala oświetlić całą komorę silnika. Lampę można zamocować do samochodu przy użyciu wydłużanych haczyków i korzystać z niej na zasilaniu przewodowym lub bezprzewodowym.

Wysokiej jakości białe światło LED

- 32 wysokiej jakości diody LED o jasności do 1200 lumenów
- Pokonaj mrok za pomocą jasnego, naturalnego światła
- Szeroki, 120-stopniowy kąt wiązki światła pozwala zauważyć każdy szczegół

Duża wszechstronność — zasilanie sieciowe i akumulatorowe

- Pracuj bez ograniczeń w trybie bezprzewodowym nawet przez 5,5 godziny
- Wytrzymały przewód o długości 5 m przeznaczony do pracy w wymagającym środowisku warsztatowym

Wytrzymała aluminiowa obudowa zapewniająca wysoką odporność

- Solidna aluminiowa obudowa zabezpieczająca przed uderzeniami — IK07
- Odporność na zachłapanie wodą i kurz — IP54
- Odporność na chemikalia i rozpuszczalniki

Oświetlenie bez użycia rąk i niezwykle smukła konstrukcja

- Regulacja długości wysięgnika od 1,1 do 1,8 metra


Zalety

Jasne światło pokonuje mrok



Profesjonalna lampa hybrydowa LED Philips CBH51 pod maskę jest wyposażona w 32 mocne diody LED. Emituje intensywne białe światło i jasną, szeroką wiązkę doskonale rozświetlającą mrok. Zapewnia dobrą widoczność podczas pracy, a jej naturalne białe światło (6000 K) jest łagodne dla oczu i zapobiega zmęczeniu.

32 wysokiej jakości diody LED

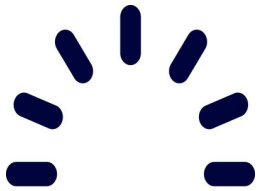

1200 lm


Wyposażona w 32 wysokiej jakości diody LED lampa Philips CBH51 zapewnia dwa praktyczne tryby zasilania. W trybie wzmocnionym emitowany jest strumień światła o jasności 1200 lumenów, który umożliwia zauważenie nawet najdrobniejszych szczegółów. Z kolei w przypadku korzystania z lampy w trybie bezprzewodowym można wydłużyć czas pracy, wybierając tryb ekonomiczny. Dzięki strumieniowi światła o niższej jasności 500 lumenów możesz cieszyć się jasnym oświetleniem o wysokiej jakości nawet przez 5,5 godziny.

Szeroki kąt wiązki światła — 120°




Lampa Philips CBH51 zapewnia szeroki kąt wiązki światła wynoszący 120°, co doskonale sprawdza się podczas oświetlania całego obszaru roboczego. Dzięki tak szerokiej, jasnej wiązkę możesz zobaczyć każdy, nawet najdrobniejszy szczegół.

Wydajny, bezprzewodowy akumulator

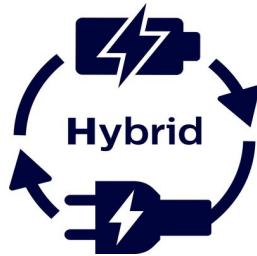

Często przemieszczasz się po warsztacie podczas pracy? Żaden problem. Po prostu odłącz przewód od lampy Philips CBH51. Żywy akumulator umożliwia pracę w trybie bezprzewodowym nawet przez 5,5 godziny.

Wytrzymały przewód o długości 5 m

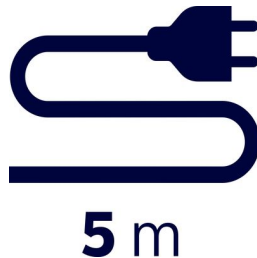

Aby wydłużyć okres eksploatacji, lampa Philips CBH51 została wyposażona w długi i wytrzymały 5-metrowy przewód zapewniający stałe oświetlenie podczas pracy. Podobnie jak sama lampa, przewód został wykonany z myślą o trudnych warunkach panujących w warsztacie i jest odporny na działanie różnych chemikaliów, np. węgłowodurów.

Solidna obudowa z aluminium — IK07




Lampa Philips CBH51, zgodna z normą odporności na uderzenia IK07, jest wyposażona w solidną obudowę przeznaczoną do pracy w najbardziej wymagających środowiskach roboczych. Jest tak wytrzymała, ponieważ wiemy, że nawet najostrożniejsi pracownicy od czasu do czasu upuszczają narzędzia.

Odporność na wodę i kurz



Lampa Philips CBH51 jest odporna na zachłapanie wodą i kurz, zgodnie z międzynarodową normą IP54. Dzięki spełniającej rygorystyczne wymagania konstrukcji i licznym procesom uszczelniającym jest zabezpieczona przed zachłapaniem i pyłem.

Odporność na chemikalia

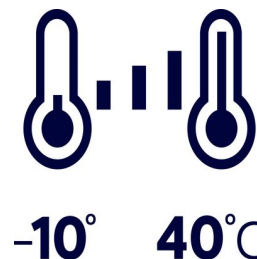

Dzięki wysokiej odporności na chemikalia i rozpuszczalniki lampa Philips CBH51 wytrzyma pracę w najbardziej wymagających środowiskach warsztatowych.

Dane techniczne

Właściwości światła

Temperatura barwowa: 6000 K
Trwałość źródła światła LED: Maks. 10 000 h
Intensywność oświetlenia (tryb wzmocniony): 1100 luksów na 0,5 m
Intensywność oświetlenia (tryb ekologiczny): 550 luksów na 0,5 m
Kąt rozsyłu: 120°
Moc strumienia świetlnego (tryb ekologiczny): 500 lumenów
Moc strumienia świetlnego: 1200 lumenów, SLIDER

Charakterystyka elektryczna

Pojemność baterii/akumulatora: 4400 mAh
Czas ładowania akumulatora: Do 2 godz.
Czas działania akumulatora (tryb wzmocniony): Do 3 godzin
Czas działania akumulatora (tryb ekologiczny): Do 5,5 godz.
Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulator litowo-jonowy
Typ przewodu ładowarki: Zasilanie sieciowe i akumulatorowe
Rodzaj wtyczki: Wtyczka europejska

Źródło zasilania: Bateria

Napięcie: 3,7 V

Moc: 8 W

Informacje marketingowe

Spodziewane zalety: Lepsza widoczność, Wydajniejsza praca
Najważniejsza cecha produktu: Lampa robocza pod maskę

Informacje dotyczące zamówień

Numer zamówieniowy: LPL45X1

Kod zamówienia: 39732131

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Waga brutto na sztukę: 1547 g

Wysokość: 12 cm

Długość: 11,75 cm

Szerokość: 7,5 cm

Dane opakowania

EAN1: 8727900397321

EAN3: 8727900397338

Informacje o zapakowanym produkcie

Długość przewodu: 5 m

Wysokość: 86,5 mm

Długość: 1156 mm

Ilość w opakowaniu / minimalna ilość zamówienia: 6

Wymiary: Małe wymiary, Standard

Waga z bateriami: 1300 g

Waga z przewodem: 1300 g

Waga bez przewodu: 835 g

Szerokość: 62 mm

Opis produktu

Haczyk: Wysuwany haczyk 360°

Stopień ochrony przed uderzeniami (IK): IK07

Stopień ochrony przed penetracją (IP): IP54

Materiały i wykończenie: Wytrzymała guma oraz poliwęglan

Liczba źródeł światła LED: 32

Temperatura eksploatacji: Od -10°C do 40°C

Seria: CBH

Odporność na: tłuszcz, olej, rozpuszczalniki

Technologia: LED

Możliwość pracy bez użycia rąk: Haczyk

