

# PHILIPS



Längere  
Lebensdauer

LongLife EcoVision

Lampentyp: H7

12 V, 55 W

Langlebig, weniger Austauschen

Besonders widerstandsfähige  
Lampe



12972LLECOS2

## Fahren mit Vernunft

### Längere Lebensdauer, weniger Lampenwechsel

Sie sind es leid, ständig Ihre Scheinwerferlampen austauschen zu müssen? Dank der längeren Lebensdauer der Fahrzeuglampen ist die LongLife EcoVision von Philips die erste Wahl für Fahrer, die die Wartung ihrer Fahrzeuge minimieren möchten.

#### Qualitativ hochwertige und extrem robuste Fahrzeuglampe

- Die Fahrzeuglampen von Philips sind aus hochwertigem Quarzglas gefertigt.
- Die Fahrzeuglampen von Philips sind extrem widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit.
- Die Fahrzeuglampen von Philips sind äußerst UV-beständig.

#### Deutlich längere Lebensdauer im Vergleich zu Standardlampen

- Tauschen Sie für mehr Sicherheit beide Scheinwerferlampen gleichzeitig aus.
- Breite Palette an 12-V-Lampen für alle Funktionen
- Weniger Abfall dank längerer Lebensdauer
- Hochwertiges Leuchtdrahtdesign für minimale Wartung
- Besonders lange Lebensdauer

#### Erstausrüster

- Philips wird von großen Automobilherstellern empfohlen.
- Erfüllt die hohen Qualitätsstandards der ECE-Homologation
- Preisgekrönter Hersteller von Fahrzeuglampen

## Besonderheiten

### Vom Automobilhersteller empfohlen



Seit 100 Jahren ist Philips Vorreiter bei der Automobilbeleuchtung und hat technische Innovationen eingeführt, die in modernen Fahrzeugen zur Standardausstattung gehören. Heutzutage verfügt jedes zweite Auto in Europa und jedes dritte Auto weltweit über eine Beleuchtungslösung von Philips.

### Paarweise austauschen



Es ist äußerst empfehlenswert, die Lampen paarweise auszutauschen, um eine symmetrische Lichtleistung zu erhalten.

### Für mehrere Verwendungszwecke ausgelegt

Mit einer Philips LongLife EcoVision von Philips müssen sich Fahrer bis zu 1.500 Stunden lang keine Gedanken um den Wechsel der Scheinwerferlampe machen.

### ECE-Homologation

Autoprodukte und -dienstleistungen von Philips gelten auf dem OEM-Markt und dem Ersatzteilmarkt als branchenführend. Unsere

Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und nach den strengsten Normen geprüft, um die Sicherheit und den Fahrkomfort unserer Kunden zu maximieren. Unsere gesamte Produktion ist gemäß den strengsten ECE-Anforderungen sorgfältig geprüft, kontrolliert und zertifiziert (ISO 9001, ISO 14001 und QSO 9000). Das ist Qualität, auf die Sie vertrauen können.

### Hochwertiges Quarzglas




Das UV-blockierende Quarzglas ist fester als Hartglas und sehr widerstandsfähig gegenüber extremen Temperaturen und Vibrationen, wodurch das Explosionsrisiko eliminiert wird. Die Quarzglaslampen von Philips (Glühfaden 2.650 °C und Glas 800 °C) halten starken Temperaturschwankungen stand. Die Fähigkeit von UV-blockierendem Quarzglas, einem höheren Innendruck in der Lampe standzuhalten, ermöglicht ein leistungsstärkeres Licht.

### Weniger Wartung



Mit Philips LongLifeEcoVision müssen deutlich weniger Lampen ausgetauscht werden. Die ideale Lampe für Autos mit Hochspannung.

### Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit

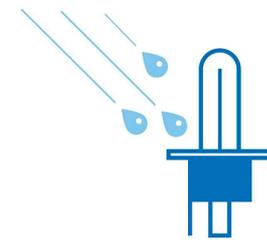

Nur eine brennende Glühlampe aus Quarzglas (Glühfaden 2.650 °C, Glas 800 °C) kann extremen Temperaturschwankungen widerstehen, wenn z. B. ein Tropfen kaltes Wasser auf die heiße Glühlampe fällt.

### Preisgekrönte Fahrzeuglampen



Unsere Lampen werden häufig von Automobiler Experten ausgezeichnet

## Besonderheiten

### UV-beständig



Die spezielle Anti-UV-Beschichtungstechnologie von Philips schützt die Scheinwerfer vor der schädlichen UV-Strahlung. Das UV-blockierende Quarzglas von Philips ist dadurch für alle Fahrbedingungen optimal geeignet und weist eine lange Lebensdauer auf.

### Weniger Abfall, umweltbewusster fahren

Dies ist die richtige Wahl für Fahrer, die nach einer umweltfreundlichen Beleuchtungslösung suchen.

### Für mehrere Verwendungszwecke ausgelegt



Welche 12-V-Lampe für welche Funktion? Das Angebot von Philips Automotive umfasst alle Funktionen am Auto: Fernlicht, Abblendlicht,

Nebelscheinwerfer, Blinkleuchte vorn, Blinkleuchte seitlich, Blinkleuchte hinten, Bremslicht, Rückfahrleuchte, Nebelschlussleuchte, Nummernschildbeleuchtung, Heck-/Parkleuchte, Innenbeleuchtung.

## Daten

### Marketing-Spezifikationen

Zu erwartende Vorteile: Langlebig

Produktmerkmale: Lebensdauer von bis zu 1.500 Stunden

### Produktbeschreibung

Anwendungsbereich: Fernlicht, Nebelscheinwerfer vorne, Abblendlicht

Sockel: PX26d

Bezeichnung: H7 LongLife EcoVision

ECE-Homologierung

Produktreihe: LongLife EcoVision

Technologie: Halogen

Typ: H7

### Lebensdauer

Lebensdauer: Bis zu 1500 Stunden

### Lichteigenschaften

Lumen: 1500 ±10 % lm

Farbtemperatur: Bis zu 3.100 K

### Elektrische Eigenschaften

Wattleistung: 55 W

Spannung: 12 V

### Bestellinformationen

Bestellnummer: 12972LLECOS2

Bestellcode: 36259628

### Verpackungsdaten

Verpackungsart: S2

EAN1: 8727900362596

EAN3: 8727900362602

### Produktinformationen

Breite: 11 cm

Höhe: 13,3 cm

Nettogewicht pro Stück: 11,8 g

Bruttogewicht pro Stück: 46, 51,5 g

Länge: 5,3 cm

Packungsmenge: 2

Mindestbestellmenge (für Geschäftskunden): 10

### Umverpackungsinformationen

Länge: 28,6 cm

Breite: 14,1 cm

Höhe: 12 cm

Bruttogewicht pro Stück: 0,515 kg

