



Philips GoPure 9111 car air purifier

4 가지 사전 정화 모드 지원

PM1, PM2.5, PM10 레이저 센서

PM2.5 CADR: 시간당 30m3
NO2/SO2 CADR: 시간당 28m3
및 25m3
6 단계 공기질 표시기



GP911BLKX1

오염 물질에 대응하는 가장 강력한 보호

가장 미세한 PM1 과 최대 125 가지의 오염 물질 필터링

레이저 센싱이 적용된 필립스 SelectFilter Plus 기술은 최대 가장 미세한 PM1 입자를 포함해 125 가지 오염 물질을 제거해 줍니다. 강력한 시간당 30m3 의 CADR 로 단 4 분 만에 표준형 세단과 SUV 내 PM2.5 입자 농도가 대폭 줄어듭니다.

앱으로 제어되는 스마트 공기 청정기

- 운전 집중할 수 있도록 완전 자동화된 공기 청정
- 오염 수준에 따라 적용 가능한 3 단계 속도 조정
- 앱으로 알려주는 스마트 필터 교체 시기
- 차량에 탑승하기 전에 자동으로 정화되는 공기
- Air Matters 앱으로 확인 가능한 공기의 상태

강력하고 효과적인 공기 필터링

- 최대 PM1.0 의 미세한 입자를 감지하는 6 단계 레이저 공기 센서
- 차량 통행 시 발생하는 해로운 NO2/SO2 가스의 제거
- 차량 내에서 빠르게 제거되는 배기가스 등의 유독 가스
- 단 4 분 만에 유해한 PM2.5 미세 입자 필터링
- Airmid 인증 필터로 공기 중 알레르기 유발 물질의 90% 제거

스타일리시한 디자인, 간편한 설치, 손쉬운 사용

- 컴팩트하고 스타일리시한 디자인에 강력한 공기 정화 성능
- 다른 장치도 충전할 수 있는 두 개의 추가 내장 USB 소켓

PHILIPS

4 가지 사전 정화 모드 지원

PM1, PM2.5, PM10 레이저 센서 PM2.5 CADR: 시간당 30m3, NO2/SO2 CADR: 시간당 28m3 및 25m3, 6 단계 공기질 표시기

주요 제품

가장 미세한 입자까지 필터링




필립스 고유의 여과 기술인 **SelectFilter Plus** 는 프리필터가 포함되어 있어, 차량 내부에서 감지된 **PM2.5** 와 가장 미세한 **PM1** 같은 입자가 빠르고 효과적으로 제거됩니다. 시간당 **30m3** 의 **PM2.5** CADR(공기 정화율) 로, 스탠다드 세단 또는 SUV 의 **50%** 가 단 4 분 만에 필터링됩니다. 해로운 입자만 제거 되는 것이 아니라 담배 연기와 먼지, **PM1** 의 **0.01µm** 초미세 입자까지 제거되므로 상쾌하고 깨끗한 공기를 마실 수 있습니다.

빠르게 제거되는 유독 가스



필립스 고유의 3 단계 **SelectFilter Plus** 기술에는 **HESA** 층이 있습니다. 이 층은 차량 내부가 유해한 가스 화학 물질에 오염되지 않도록 도와줍니다. 강력한 흡수와 산화 과정을 통해 시간당 **14m3** 의 공기 정화율 (CADR) 로 해로운 기체 가스를 제거하므로 단 몇 분 만에 차량 배기 가스, 플라스틱 소재에서 방출되는 화학 물질 및 냄새 방출 물질 (예 : 휘발성 유기 화합물 (VOC), 톨루엔, 포름알데히드) 이 정화됩니다.

차량 배기 가스의 제거

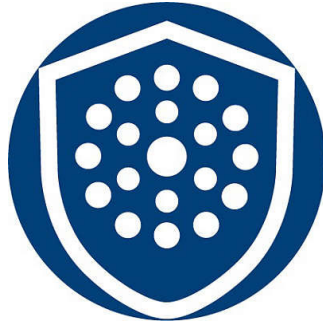

그 누구도 엄청난 교통량에서 발생하는 배기 가스를 사랑하는 가족이 마시길 원치 않을 것입니다. 차량 팬을 통해 바깥에서 안으로 들어오는 공기 흐름이 형성되고 소형 차량과 대형 트럭 통행에서 발생하는 유독 가스가 차량 내부로 유입됩니다. 이렇게 들어온 가스는 차량 내에 갇히게 되는데, 차량 뒷좌석에 앉은 어린이는 차량 외부보다 내부에서 훨씬 높은 수준의 공기 오염에 노출될 가능성이 크다고 합니다. 필립스 **SelectFilter Plus** 기술을 통해 이산화질소 (NO2) 는 시간당 **18m3** 의 CADR 로, 이산화황 (SO2) 은 시간당 **15m3** 로 처리되므로 여러분과 가족이 안심하고 숨을 쉴 수 있습니다.

독립적으로 인증받은 필터



권위 있는 생의학 연구기관인 **Airmid Healthgroup** 에서 독립적인 테스트를 거친 필립스 고유의 3 단계 **SelectFilter Plus** 기술 덕분에 공기 중 꽃가루 알레르기 유발 물질이 최대 **90%** 가 제거됩니다. **Airmid** 의 테스트를 통해 **SelectFilter** 를 단 한 번만 통과하더라도 이와 같은 필터링 효과가 나타난다는 것이 증명되었습니다 (단일 통과 효율성 수준) 알레르기 유발 물질이 제거되면 꽃가

GP911BLKX1

루 알레르기로 고통 받던 모두가 깨끗한 공기로 마음껏 숨을 쉴 수 있게 됩니다.

6 단계 레이저 공기 센서



GoPure 는 고급 레이저 기반 감지 기술로 **PM1, PM2.5, PM10** 등의 초미세 입자를 감지합니다. 차량 내 공기질이 아주 좋음 (초록), 좋음 (노랑), 약간 오염됨 (주황), 다소 오염됨 (빨강), 매우 오염됨 (보라), 심각함 (밤색) 의 6 단계 **LED** 를 통해 전문가급의 정확도로 장치에 바로 표시됩니다. 덕분에 여러분과 여러분의 가족이 숨쉬는 공기에 대해 언제나 한 발 앞선 지식을 갖출 수 있게 됩니다.

자동 공기 필터링



여러분이 운전에 집중하실 수 있도록 **GoPure 9101** 는 자동으로 작동합니다. 엔진 시동에 따라 장치의 전원도 켜지고 꺼집니다. 주기적으로 공기질 수준을 확인하고 자동으로 정화해 주며, 입자 밀도를 측정한다음 필터 속도를 자동으로 조절합니다. 따라서 오염이 심한 지역을 지나거나 알레르기 시즌 중에 운전을 할 경우, 장치가 부스트 모드로 전환되어 평소보다 더욱 빠른 속도로 공기를 정화해 줍니다.

4 가지 사전 정화 모드 지원

PM1, PM2.5, PM10 레이저 센서 PM2.5 CADR: 시간당 30m3, NO2/SO2 CADR: 시간당 28m3 및 25m3, 6 단계 공기질 표시기

사양

제품 홍보 사양

- 장점 : 건강한 차량 내부 공기
- 제품 특징 : 앱으로 제어되는 공기 청정기

제품 설명

- 공기 입자 센서 : 예, 레이저 센서
- 공기 상태 표시등 (AQI): 6 색 AQI, 6 단계
- 앱 지원
- 자동 On/Off 기능
- 색상 : 블랙
- 명칭 : GP 9111
- 필터 수명 : 350 시간
- 필터 교체 표시기
- 방향제 : 아니요
- 진동 횟수 : 해당 없음
- 소음 수준 (dBA)(부스트 / 고) : 55dBA
- 소음 수준 (dbA)(저) : 40dBA
- 소음 수준 (dBA)(중) : 50dBA
- 소비전력 : 3.5 W
- 사전 청소 기능
- 속도 설정 : 2 가지, 자동 / 부스트
- 기술 : 차량용 공기 청정기, SelectFilter Plus
- 전압 [V]: 12V DC

성능

- TVOC 필터링 : 시간당 12.8m3 의 CADR
- 톨루엔 필터링 : 시간당 15m3 의 CADR

- 박테리아 / 바이러스 필터링 : 70%
- 포름알데히드 필터링 : 시간당 11m3 의 CADR
- Boost 모드
- 차량 배기 SO2/NO2 필터링 : 시간당 25m3 및 28m3 의 CADR
- 미세 입자 필터링 : 시간당 30m3 의 CADR

물류 제원

- 상자 용량 : 1
- 참조 (주문 접수) : GP911BLKX1
- 주문 코드 (중국) GOC: 01061228
- EAN1(한국) : 8719018010612

교체용

- 방향제 카트리지 : 해당 없음
- GoPure 클린 에어 시스템 유형 : SelectFilter Plus
- 필터 유형 : GSF160x135x1

포함 액세서리

- 장착 부품 : 부착용 벨트
- 전원 케이블 길이 : 4 m

크기 및 무게

- 상자 무게 (제품 포함)(g): 1300
- 제품 크기 (LxWxH)(mm): 186 x 186 x 75
- 상자 크기 (LxWxH)(mm): 263 x 209 x85
- 제품 중량 (g): 1000

GP911BLKX1



발행 일자 2024-07-24

버전 : 3.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com