

PHILIPS

Крушка за предни
фарове

Ultinon Essential LED

LED-HL [~H8/H11/H16]

6500 K стилна бяла светлина

Компактен дизайн за по-добро
пасване

Съвместимост с повечето
автомобили



11366UE2X2



Отличете се от тълпата

Стилно LED осветление, което е лесно за монтиране

Изцяло новата Philips Ultinon Essential LED осигурява най-добрата стойност за парите ви. Предлага се в компактен многофункционален дизайн, включващ мощна яркост, стилизиран външен вид, технология за двойно разсейване на топлината и с 12 V и 24 V съвместимост.

6500K цветна температура за стилна бяла светлина

- Насладете се на стилизирано изживяване с бяла светлина

Надеждна издръжливост с двойно разсейване на топлината

- Отлично охлаждане чрез ефективно разсейване на топлината

Компактен "всичко в едно" дизайн за Plug & Play използване

- Компактен дизайн "всичко в едно" за Plug & Play използване

Мощна яркост с прецизен лъч

- Възползвайте се от подобрената видимост

Съвместимост с водещите модели превозни средства

- 12 V и 24 V съвместимост за по-широка приложимост
- Допълнителни свързващи пръстени за монтиране в повечето модели автомобили

Акценти

Бяла светлина до 6500 Келвина




За този модерен, елегантен стил персонализирайте колата си с Philips Ultinon Essential LED крушки за предни фарове. С цветна температура до 6500 Келвина тези крушки проектират модерна бяла светлина, така че винаги можете да се откритите от тълпата със стилен лъч.

Надеждно двойно разсейване на топлината



Оптималната производителност с превъзходната издръжливост поставя Philips Ultinon Essential LED крушките за предни фарове в челните редици на LED технологията. Благодарение на механизма за двойно разсейване на топлината – вграден вентилатор и алуминиев радиатор с анонизиращо покритие – тези LED крушки разпръскват топлината по-ефективно и ефикасно. Те могат да работят на най-високото си ниво на яркост за по-дълъг период от време.

Компактен дизайн "всичко в едно"

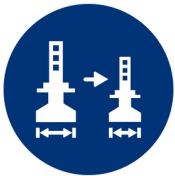

Philips Ultinon Essential LED използва чисто нов дизайн на крушките, който интегрира електрониката на управляващия блок в тялото, позволявайки повече

място за крушка в предния фар и по този начин улеснява лесното поставяне. Насладете се на "plug-and-play" изживяването: дизайнът от една част позволява лесно да извадите централния пръстен отгоре, без да развивате. Philips Ultinon Essential LED със своя компактен дизайн пасва на широка гама от модели автомобили и може лесно да се инсталира от специалисти механици.

Мощна яркост



Равномерният, точен модел на лъча ви позволява да виждате и да бъдете видими за другите по-ясно. Благодарение на прецизния оптичен дизайн на LED светлините Philips Ultinon Essential светлината ще бъде прожектирана, където ви е нужна на пътя. Не само, че ще забелязвате по-бързо препятствия и ще шофирате по-уверено, но също така няма да заслепявате другите шофьори с опасни отблясъци, като по този начин предлагате повече безопасност на пътя за всички. За ярък лъч също така е важно, че крушката е позиционирана правилно във фара. Използвайки регулируемите свързващи пръстени, можете да гарантирате перфектно подравняване за оптимално представяне на светлината и повишена безопасност на пътя.

12 V и 24 V съвместимост



Philips Ultinon Essential LED е перфектно пригодена за широка гама от автомобили и е съвместима с електрически системи както с 12 V, така и с 24 V.

Свържете се с някой от нашите оторизирани партньори или центъра за повиквания за повече подробности.

Дълготрайна ефективност



С повече от 100 години опит в автомобилното осветление светлините на Philips гарантират, че нашите продукти с качество от автомобилен клас са проектирани и разработени, като са следвани строги процеси за контрол на качеството (включително приложимите ISO норми), което води до постоянно високи стандарти на производство.

Допълнителни свързващи пръстени



Тъй като светлините H7 са снабдени с богата гама скоби за лампи, е вероятно да изпитате затруднения с поставянето на LED светлини. Случаят не е такъв с LED светлините Philips Ultinon Essential. Опционалните LED свързващи пръстени на Philips гарантират съвместимостта с богат набор от автомобилни модели, така че спокойно можете да закупите LED светлини на Philips.

Спецификации

Данни за опаковката

EAN1: 8719018003867

EAN3: 8719018003874

Тип опаковка: X1

Описание на продукта

Технология: LED

Приложение: светлини за мъгла

Обхват: Ultinon Essential LED

Хомология ECE: HE

Обозначение: LED-HL [~H8/H11/H16]

База:

PGJ19

Тип: LED-HL [~H8/H11/H16]

Електрически характеристики

Мощност: 24 W

Напрежение: 12 V и 24 V

Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: Стил

Акцент за продукта: LED лампи на Philips

Характеристики на светлината

Цветна температура: 6500 K

Лумени [lm]: 1550

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 11366UE2X2

Код за поръчка: 00386731

Информация за външната опаковка

Височина: 11,5 см

Дължина: 22 см

Нето тегло на бройка: 449,4 гр

Ширина: 15,5 см

Брутно тегло на бройка: 0,55 кг

Информация за опакован продукт

Брутно тегло на бройка: 26,5 гр

Височина: 12,7 см

Дължина: 10,6 см

Нето тегло на бройка: 48,4 гр

Ширина: 4,8 см

МОQ (за професионалисти):

12

Количество стоки в опаковка: 2

Експлоатационен срок

Живот: 1500 часа

