

# PHILIPS

Картридж для автомобільного  
очищувача повітря

HESAMax Cartridge

Усунення біонічного газу 24/7

У 30 разів краще поглинання

HESA60EX1



## Більше ніколи не дихайте хімічними речовинами в автомобілі HESAMax подвійної сили очищує повітря 24/7

Картридж HESAMax подвійної сили ефективно усуває з повітря формальдегід, толуен, загальні леткі органічні сполуки, неприємні запахи та вихлопні гази. Його технологія HESA працює навіть тоді, коли пристрій вимкнено, тому він усуває хімічні речовини та запахи 24 години на добу.

### HESAMax нейтралізує хімічні речовини

- Технологія HESAMax нейтралізує цільові хімічні речовини

### Усуває хімічні речовини та запахи 24/7

- Біонічна ферментативна технологія нейтралізує хімічні речовини 24/7

### Поглинає у 30 р. більше формальдегіду

- Поглинає у 30 р. більше формальдегіду порівняно з вуглецевими пакетами

## Основні особливості

### HESAMax нейтралізує хімічні речовини




Технологію HESAMax спеціально створено для усунення шкідливих газів і запахів у вашому автомобілі. Унікальні матеріали, які використовуються в картриджі HESAMax, нейтралізують з дуже високою ефективністю навіть низькомолекулярні хімічні речовини. Доведено, що цей удосконалений картридж HESAMax, протестований відповідно до галузевих стандартів, відмінно видаляє формальдегід, толуен та ЗЛОС (і цей неприємний запах нового автомобіля). Отже, ви й ваша сім'я дихатиме здоровішим повітрям під час їзди.

### Усунення біонічних хімічних речовин 24/7

Картридж HESAMax подвійної потужності складається із двох типів матеріалів HESA й усуває хімічні речовини та запахи 24 години на день навіть тоді, коли пристрій вимкнено. Біонічні білі гранули

містять фермент активного білка – біонічну технологію, яка імітує реакцію тіла людини на формальдегід. Формальдегід витягується з повітря, розщеплюється й безпечно зберігається у картриджі. Чорні гранули для усунення запахів також із високою ефективністю активно поглинають неприємні запахи. Таким чином, картридж нейтралізує формальдегід і запахи (толуен, ЗЛОС та аміак) 24/7\*.

### Поглинає у 30 р. більше формальдегіду

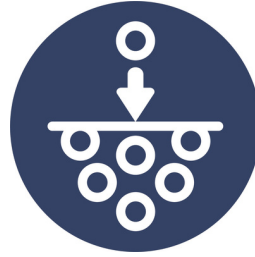

Порівняно з вуглецевими пакетами, які використовуються в інших пристроях для очищення повітря, HESAMax подвійної потужності має значно більшу ємність і поглинає у 30 разів\* більше формальдегіду. Це означає, що картридж служить значно довше, ніж стандартні вуглецеві пакети.

## Специфікації

### Опис виробу

**Позначення:** HESA60

**Тип фільтра:** Змінний картридж

**Колір:** Чорний

**Технологія фільтра:** HESAMax

**Строк експлуатації фільтра:** Рекомендовано 12 місяців

### Ефективність

Фільтрація формальдегіду

Фільтрація ЗЛОС, запахів

Фільтрація аміаку

Фільтрація толуену

### Вага та розміри

**Розміри виробу (Д x Ш x В, мм):** 63x55x51 мм

**Розміри коробки (Д x Ш x В, мм):** 68x57x57 мм

**Вага упаковки (з виробом, г):** 69

**Вага виробу (г):** 55

### Маркетингові особливості

**Очікувані переваги:** Здорове повітря у вашому автомобілі

**Особливість виробу:** Картридж HESAMax

### Дані логістики

**Кількість в упаковці:** 1

**Посилання (код артикулу):** HESA60EX1

**Код замовлення GOC:** 01372933

**EAN1 (EMEA):** 8719018013729

**EAN3 (EMEA):** 8719018013736

