



Philips DayLightGuide
Světla LED pro denní
svícení

Daylight Guide
12 V
15 W



12825WLEDX1

Exkluzivní charakteristický design, maximální viditelnost

bezpečné a stylové řízení

Nová generace vysoce výkonných světlometů LED Luxeon pro bezpečné a stylové řízení na silnici a zvýšení viditelnosti ve dne i v noci.

Viditelnost 24 h

- Stmívatelné: zapnuto ve dne i v noci
- Nová a výkonná generace LED
- Díky širokému úhlu budete lépe viděni

Exkluzivní charakteristický design

- Homologovaná technologie Lightguide

Kvalita originálních výrobků

- Odolné proti vodě a kamínkům
- Vysoce kvalitní hliníkový kryt

Snadná instalace na všechna vozidla

- Kompatibilní s hybridními automobily a elektromobily
- Chytrý zajišťovací systém

PHILIPS

Přednosti

Zajišťovací systém



Jednoduchá instalace pomocí chytrého nacakávacího systému. Držáky lze nainstalovat do jakéhokoli otvoru a jednoduchým zacvaknutím zajistit moduly na místě. Moduly se pevně uzamknou a není možné je odcizit.

Stmívatelné




Naše řešení pod názvem Daylight zůstává zapnuto ve dne i v noci. Během dne diody LED Daylight pro denní svícení zvyšují viditelnost vozidel, takže je mohou jiní řidiči nebo chodci pohybující se v protisměru rychleji rozpoznat. To celkově zvyšuje úroveň bezpečnosti silničního provozu. Systém se v noci automaticky ztlumí.

Hliníkový kryt



Robustní, vysoce kvalitní hliníkový kryt brání korozi a je odolný vůči povětrnostním vlivům: voda, sůl, písek a prach nezpůsobí žádné poškození. Výsledkem je dlouhá životnost bez údržby.

Odolné proti kamínkům

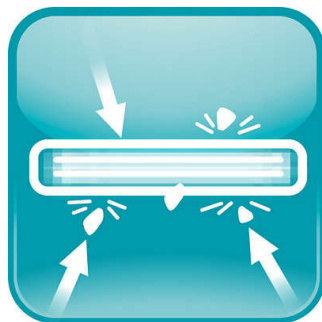

Vysoce kvalitní hliníkový kryt a také čočka jsou odolné proti vodě a kamínkům. Systém nevyžaduje žádnou údržbu po montáži.

Nová a výkonná generace LED



Nová a výkonná generace LED

Homologovaná technologie Lightguide



Technologie Lightguide přináší nezaměnitelnou světelnou charakteristiku. Oproti bodovému vzhledu dřívějších řešení je zde světlo vedeno dvěma souvislými paprsky a rozšiřuje se do většího úhlu. Podobně jako všechna řešení od společnosti Philips je i toto v souladu se všemi homologačními standardy.

Kompatibilní s hybridními automobily a elektromobily



Řada Philips Daytime Running Light je kompatibilní s technologií hybridních automobilů a elektromobilů.

Specifikace

Marketingové specifikace

- Očekávané výhody: Více světla

Popis výrobku

- Homologace ECE
- Řada: DayLightGuide
- Technologie: LED
- Typ: DayLightGuide
- Napětí [V]: 12

Technické údaje

- Aplikace: Denní světlo
- Homologace: ECE R87
- Spotřeba (DRL): 2 x 7,7 W
- Spotřeba (obrysová světla): 2 x 2,4 W

Maximální viditelnost

- Úhel paprsku: O 150 % širší než standardní
- Teplota barev: 6 000 K
- Životnost diody LED: 5 000 hodin
- Intenzita (DRL): 550 cd/m²
- Intenzita (obrysová světla): 80 cd/m²

Odolnost

- Prvotřídní povrchová úprava: Vysoce kvalitní hliníkový kryt
- Odolné proti kamínkům: Automobilový test PSA B21 7090
- Sada DRL odolná proti: vodě, soli, prachu a písku

Snadná instalace

- Zajišťovací systém
- Kompatibilní s funkcí start & stop: s ovládáním ACC

Informace pro objednávání

- Zadání obj.: 12825WLEDX1
- Objednací kód: 38638733

Údaje na obalu

- EAN1: 8727900386387
- EAN3: 8727900386394



Datum vydání 2024-02-10

Verze: 12.1.4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com