

# PHILIPS

Lâmpada para faróis

Ultinon Essential  
LED

LED-HL [~H4]

Luz branca elegante de 6500 K

Design compacto para melhor  
ajuste

Compatíveis c/ a maioria dos  
automóveis



11342UE2X2



## Destaque-se da multidão Iluminação LED elegante e fácil de instalar

O novíssimo LED Philips Ultinon Essential oferece a melhor relação qualidade/preço. Está disponível num design compacto multifunções com brilho potente, aspeto elegante, tecnologia de dissipação de calor dupla e compatibilidade com 12 V e 24 V.

### **Temperatura da cor de 6500 K para uma luz branca elegante**

- Desfrute de uma experiência elegante com luz branca

### **Durabilidade fiável com dissipação de calor dupla**

- Excelente arrefecimento através de uma dissipação de calor eficaz

### **Design compacto multifunções para instalação fácil**

- Design compacto multifunções para instalação fácil

### **Brilho potente com feixe preciso**

- Experimente uma melhor visibilidade

### **Compatível com os principais modelos de veículos**

- Compatibilidade de 12 V e 24 V para uma aplicação mais ampla
- Anéis de ligação opcionais para garantir compatibilidade com a maioria dos modelos de automóveis

# Destques

## Luz branca de até 6,500 kelvins




Para um estilo moderno e topo de gama, personalize o seu automóvel com as lâmpadas para faróis LED Philips Ultinon Essential. Com uma temperatura de cor de até 6,500 kelvins, estas lâmpadas projetam uma luz branca moderna para que possa destacar-se sempre da multidão com um feixe elegante.

## Dissipação de calor dupla fiável



O desempenho ideal com uma durabilidade superior coloca as lâmpadas para faróis LED Philips Ultinon Essential na vanguarda da tecnologia LED. Graças ao mecanismo de dissipação de calor dupla, com ventoinha e dissipador de calor em alumínio com revestimento de anionização incorporados, estas lâmpadas LED para faróis dispersam o calor de forma mais eficaz e eficiente. Podem ter um desempenho com o nível de brilho mais elevado durante um período de tempo mais longo.


## Design compacto multifunções

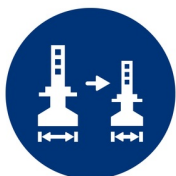

O LED Philips Ultinon Essential utiliza um design de lâmpada totalmente novo que integra o sistema eletrónico da caixa do

controlador no corpo, disponibilizando mais espaço para as lâmpadas do farol e, consequentemente, permitindo uma instalação fácil. Desfrute da experiência plug-and-play: o design de peça única permite retirar facilmente o anel central de cima sem o desapertar. O LED Philips Ultinon Essential, com o seu design compacto, adapta-se a uma vasta gama de modelos de automóveis e pode ser facilmente instalado por mecânicos especializados.

## Brilho potente

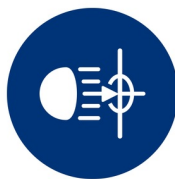

O padrão do feixe uniforme e preciso permite-lhe ver e ser visto de forma mais clara. Graças ao design ótico preciso do LED Philips Ultinon Essential, a luz é projetada exatamente onde é necessária na estrada. Não só conseguirá detetar obstáculos mais rapidamente e conduzir com mais confiança, como também evitará encandear os outros condutores com reflexos perigosos, tornando a experiência na estrada mais segura para todos. Para obter um feixe nítido, é também importante que a lâmpada esteja corretamente posicionada no seu farol. Utilizando os anéis de ligação ajustáveis, pode garantir um alinhamento perfeito para um desempenho de luz ideal e uma maior segurança na estrada.

## Compatibilidade de 12 V e 24 V



O LED Philips Ultinon Essential é perfeito para uma vasta gama de veículos e compatível com sistemas elétricos de 12 V e

24 V. Para obter mais informações, contacte qualquer um dos nossos parceiros autorizados ou o centro de atendimento.

## Desempenho duradouro



Com mais de 100 anos de experiência em iluminação automóvel, a iluminação da Philips garante que os nossos produtos de qualidade de grau automóvel são concebidos e desenvolvidos de acordo com rigorosos processos de controlo de qualidade (incluindo as normas ISO aplicáveis), resultando em elevados padrões de produção de forma consistente.

## Anéis de ligação opcionais



Dada a grande variedade de suportes de lâmpadas para os faróis H7, por vezes é difícil instalar as luzes LED, mas isso não acontece com as luzes LED Philips Ultinon Essential. Os anéis de ligação LED opcionais da Philips permitem a instalação na mais vasta seleção de modelos de automóveis, pelo que poderão comprar luzes LED da Philips sem ter de se preocupar.

# Especificações

## Dados da embalagem

Tipo de embalagem: X2  
EAN1: 8719018003829  
EAN3: 8719018003836

## Descrição do produto

Tecnologia: LED  
Aplicação: Máximos, Médios  
Alcance: LED Ultinon Essential  
Tipo: LED-HL [-H4]  
Homologação ECE: NÃO  
Designação: LED-HL [-H4]  
Encaixe: P43t

## Caraterísticas elétricas

Potência: 21 W  
Voltagem: 12 V e 24 V

## Especificações de marketing

Vantagens esperadas: Estilo  
Destaque do produto: Lâmpadas LED Philips

## Caraterísticas da luz

Temperatura da cor: 6500 K  
Lúmenes: HB: 1500, LB: 1000

## Informações sobre encomendas

Apresentação de encomendas: 11342UE2X2  
Código de encomenda: 00382931

## Informações da embalagem exterior

Peso bruto por unidade: 0,6019 g  
Altura: 11,5 cm  
Comprimento: 22 cm  
Peso líquido por peça: 503,4 g  
Largura: 15,5 cm

## Informação do produto embalado

Peso bruto por unidade: 26,5 g  
Altura: 12,7 cm  
Comprimento: 10,6 cm  
Peso líquido por peça: 57,4 g  
Largura: 4,8 cm  
Quantidade mínima de encomenda (para profissionais): 12  
Quantidade na embalagem: 2

## Vida útil

Vida útil: 1500 horas

