

# PHILIPS

Pære til frontlys

Ultinon Essential  
LED

LED-HL [~H7]

6500 K stilig, hvitt lys

Kompakt design for bedre  
passform

Kompatibel med de fleste biler



11972UE2X2



## Skill deg ut fra mengden

Stilige LED-lys som er enkle å montere

Helt nye Philips Ultinon Essential LED gir deg mest for pengene. Den kommer i en kompakt alt-i-én-design med kraftig lysstyrke, stilig utseende, dobbel varmespredningsteknologi og har 12 og 24 V kompatibilitet.

**Fargetemperatur på 6500 K for et stilig hvitt lys**

- Gled deg over en stilfull opplevelse i hvitt lys

**Pålitelig holdbarhet med dobbel varmespredning**

- Utmerket nedkjøling via effektiv varmespredning

**Kompakt alt-i-én design for plug and play-bruk**

- Kompakt alt-i-én-design for plug-and-play-bruk

**Kraftig lysstyrke med nøyaktig lysstråle**

- Få bedre oversikt

**Kompatibel med bilmodellene fra de største produsentene**

- 12 og 24 V kompatibilitet for flere bruksområder
- Ekstra kontaktringer som passer til de fleste bilmodeller

# Høydepunkter

## Hvitt lys på opptil 6500 kelvin




Hvis du vil ha en moderne, avansert stil, kan du tilpasse bilen med Philips Ultinon Essential LED-frontlyspærer. Disse pærene har en fargetemperatur på opptil 6500 kelvin, og sender ut et moderne, hvitt lys, slik at du alltid kan skille deg ut fra mengden med en stilig stråle.

## Pålitelig dobbel varmespredning



Optimal ytelse med overlegen holdbarhet gjør at Philips Ultinon Essential LED-frontlyspærer hører til i toppen av LED-teknologi. Den doble varmespredningsmekanismen – innebygd vifte og en kjøleplate i aluminium med anodiserende belegg – gjør at disse LED-frontlyspærene sprer varmen mer effektivt. De kan yte ved det høyeste lysstyrkenivået over lengre tid.


## Kompakt alt-i-én-design

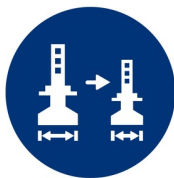

Philips Ultinon Essential LED bruker en helt ny pæredesign som integrerer elektronikk i driverboksen, slik at det blir mer plass til

pæren i frontlyset, og dermed er det enkelt å plassere dem. Nyt plug-and-play-opplevelsen: designen i ett stykke gjør det enkelt å ta ut midtringen fra toppen, uten å måtte skru den ut. Philips Ultinon Essential LED med sin kompakte design passer til en rekke bilmodeller og kan enkelt installeres av spesialistmekanikere.

## Kraftfull styrke

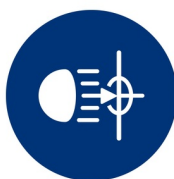

Det samlede, nøyaktige strålemønsteret lar deg se og bli sett tydeligere. Takket være den presise, optiske designen til Philips Ultinon Essential LED blir lyset projisert akkurat der du trenger det på veien. Ikke bare oppdager du hindringer raskere og kjører med økt trygghet, men du unngår å blende andre førere med farlig gjenskinn, noe som gjør alle på veien tryggere. Når du har en skarp stråle, er det også viktig at pæren er riktig plassert i frontlykten. Med justerbare kontaktringer kan du sikre den perfekte innstillingen for optimal lyskvalitet og bedre veisikkerhet.

## 12 og 24 V kompatibilitet



Philips Ultinon Essential LED passer perfekt til en lang rekke kjøretøy og er kompatibel med elektriske systemer på både 12 og 24 V. Ta kontakt med en av våre autoriserte partnere eller kundeservice for mer informasjon.

## Langvarig ytelse



Med mer enn 100 års erfaring med bilbelysning sørger Philips-belysning for at våre kvalitetsprodukter som er tilpasset for kjøretøy, er utformet og utviklet i henhold til strenge kvalitetskontrollprosesser (inkludert gjeldende ISO-standarder), noe som sikrer høye produksjonsstandarder.

## Ekstra kontaktringer



Fordi H7-frontlysene har en rekke ulike lampebraketter, kan du noen ganger ha problemer med å montere LED-lys, men ikke med Philips Ultinon Essential LED-lys. Valgfrie Philips LED-kontaktringer sørger for at de passer de fleste bilmodeller, slik at du kan kjøpe LED-lamper fra Philips vel vitende om at de passer til bilen din.

# Spesifikasjoner

## Emballasjeopplysninger

EAN1: 8719018003843

EAN3: 8719018003850

Emballasje type: X1

## Produktbeskrivelse

Teknologi: LED

Bruk: Fjernlys, Nærlys

Serie: Ultinon Essential LED-lamper

Type: LED-HL [-H7]

Typegodkjent ECE: NO

Betegnelse: LED-HL [-H7]

Base: PX26d

## Elektriske egenskaper

Wattstyrke: 20 W

Spenning: 12 V og 24 V

## Markedsføringsspesifikasjoner

Forventede fordeler: Stil

Produkt høydepunkt: LED-lyskilder fra Philips

## Lysegenskaper

Fargetemperatur: 6 500 K

Lumen: 1700

## Bestillingsinformasjon

Bestillingsoppføring: 11972UE2X2

Bestillingskode: 00384331

## Emballasjeinformasjon

Høyde: 11,5 cm

Lengde: 22 cm

Nettovekt per del: 405 g

Bredde: 15,5 cm

Bruttovekt per del: 0,5053 kg

## Pakket produktinformasjon

Bruttovekt per del: 26,5 g

Høyde: 12,7 cm

Lengde: 10,6 cm

Nettovekt per del: 41 g

Bredde: 4,8 cm

MOQ (for profesjonelle): 12

Antall i pakken: 2

## Levetid

Levetid: 1500 t

