

PHILIPS

Blå auto-
forlygtepære

ColorVision

Lyskildetype: H7

Pakke med 2 stk.

12 V, 55 W



12972CVPBS2



Lav om på stilen med lys

Tilføj et strejf af farve

ColorVision tilføjer et strejf af farve til din bils optik med blå, grøn, gult eller lilla. Disse bilpærer i innovative farver er blevet certificeret som lovlige til brug på vejene, så du kan tilpasse din kørsel og alligevel udsende sikkert hvidt lys.

Farvetilpasning til din bil

- Giv dine forlygter blå, grøn, gul eller lilla farve
- Designet til reflektoroptik, så farven kan tilpasses
- Fås i de mest populære bilpæretyper: H4 og H7
- En ny belægningsteknologi laver lys om til et strejf af farve

Designet til at blive set

- Reager hurtigere med mere lys
- Bilpærer med farve, som er blevet certificeret som lovlige at bruge på vejene
- Lys vejen op med 60 % bedre udsyn

Original udstyrsproducent

- Mange større bilfabrikanter vælger Philips
- Philips autopærer er fremstillet af quartz-glas af høj kvalitet
- Philips autopærer er yderst modstandsdygtige over for fugt
- Philips autopærer er yderst UV-varmebestandige

Vigtigste nyheder

Fås i H4 og H7



Find ud af, hvilken Philips ColorVision-pære der passer til din bil, på www.philips.com/automotive

Giv dine lys farve



Philips ColorVision giver dig mulighed for at tilføje et personligt strejf af farve til din bils optik. Vælg mellem blå, grøn, gul eller lilla, og tilpas din bil til dit behov.

Bilpærer med farve, som er lovligt at bruge på vejene




ColorVision-pærer overholder alle ECE-regulativer og leveres med et certificeringskort, der beviser, at de er lovligt at bruge på vejene. Hav det altid med dig i bilen.

Designet til reflektoroptik




Philips ColorVision skaber effekter med farver ved at reflektere lys ind i pærens optik. Tænd for dine forlygter, og få lys med et strejf af farve.

Reager hurtigere med mere lys

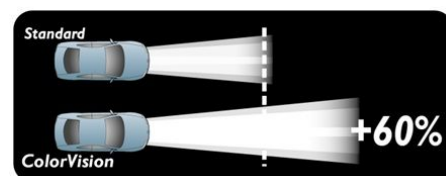


Det er blevet bevist, at forøget synlighed hjælper dig med at reagere hurtigere under kørslen. Med 60 % bedre udsyn forøger ColorVision din synlighed med 25 meter sammenlignet med almindelige pærer. Gør det nemmere at forudse forhindringer, der krydser din vej.

En ny belægningsteknologi

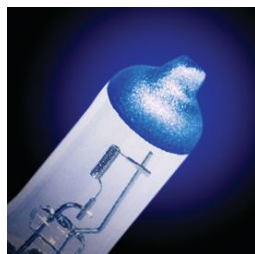

Ved hjælp af en særlig belægning på pærerne tilføjer Philips ColorVision et strejf af farve, som er i overensstemmelse med europæiske bestemmelser. Dermed kan du tilpasse din bil til dit behov og alligevel udsende sikkert hvidt lys.

60 % bedre udsyn

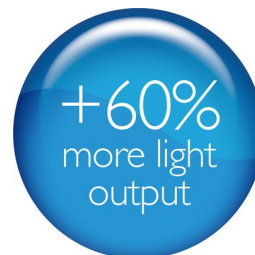

Med sin teknologi lyser Philips ColorVision vejen op med 60 % mere hvidt lys end nogen anden almindelig pære. Så du ser vejen foran dig mere klart, mens optikken tilføjer et strejf af farve.

Foretrækkes af bilfabrikanter



Philips har i 100 år været en førende virksomhed inden for lys til biler og har introduceret teknologiske innovationer, som er blevet standard for moderne biler. I dag er en ud af to biler i Europa og en ud af tre biler på verdensplan udstyret med belysning fra Philips.

Quartz-glas af høj kvalitet



UV-kvartsglas er stærkere end hårdt glas og yderst modstandsdygtigt over for ekstreme temperaturer og vibrationer, hvilket eliminerer risikoen for eksplosion. Philips-lyskilder af kvartsglas (glødetråd 2650° C og glas 800° C) kan modstå voldsomme termiske chok. På grund af muligheden for øget tryk i lyskilden kan UV-kvartsglas generere mere kraftigt lys.

Specifikationer

Produktbeskrivelse

Teknologi: Halogen

Type: H7

Sortiment: ColorVision

Anvendelse: Fjernlys, Nærlys

Betegnelse: H7 ColorVision

ECE-godkendelse

ECE-mærkning: E1 22Z

Base: PX26d

Elektriske karakteristika

Spænding: 12 V

Watt-tal: 55 W

Lyskarakteristika

Lumen: 1500 $\pm$ 10 % lm

Farvetemperatur: 3350 K

Levetid

Levetid: Op til 400 t

Oplysninger om bestilling

Ordreindtastning: 12972CVPBS2

Ordrekode: 36810928

Emballagedata

EAN3: 8727900368130

EAN1: 8727900368109

Emballagetype: S2

Medfølgende produktoplysninger

Pakkeantal: 2

Minimum ordrestørrelse (til professionelle): 10

Højde: 12,8 cm

Bredde: 4,7 cm

Længde: 11 cm

Emballageoplysninger

Bruttovægt pr.del: 0,427 kg

Højde: 13,6 cm

Længde: 29 cm

Bredde: 12 cm

Markedsføringsspecifikationer

Forventede fordele: Styling

Produktoplysning: Tilføj et strejf af farve

