

PHILIPS

Wiederaufladbare kompakte
Arbeitsleuchte RCH5

LED Inspection lamps

Hochwertige LED

110 lm Boost-Modus/55 lm Eco-
Modus

Neues, um 180° drehbares
Gehäusedesign

Ultra-kompaktes Taschenformat

LPL32X1



Besser sehen, besser arbeiten

Kompakte, wiederaufladbare LED-Arbeitsleuchte

Die ultraschlanke, wiederaufladbare Philips LED-Inspektionslampe ist das perfekte Werkzeug für schnelle Inspektionsaufgaben. Die flexible, hochwertige LED-Lampe mit 180° Ausleuchtung vermeidet die Bildung von Schatten. Der um 360° drehbare Haken und der starke Magnet ermöglichen Arbeiten, bei denen beide Hände benötigt werden.

Besonders helles Licht

- Besiegen Sie die Dunkelheit mit natürlichem Licht
- Lichtmodi Eco & Boost: 110 lm/55 lm
- 3 hochwertige SMD-LEDs
- Breiter Abstrahlwinkel: bis zu 120°

Vielseitiges Design

- Um 180° schwenkbarer Leuchtenkopf für maximale Flexibilität
- Um 360° drehbarer und einklappbarer Haken
- Praktischer Gürtel-Clip für maximale Flexibilität
- Starker Magnet am beweglichen unteren Teil
- Taschenformat – Höhe 120 mm
- Ultra-schlanke LED-Leuchte, 13 mm

Verlässliche Akkutechnologie

- Langlebiger Lithium-Ionen-Akku
- Vollständige Aufladung in nur 2,5 Stunden

Besonderheiten

Um 180° schwenkbarer Leuchtenkopf



Die LED-Inspektionslampe RCH5 verfügt über einen flexiblen Leuchtenkopf, der sich um bis zu 180° neigen lässt. So erkennen Sie selbst kleinste Details.

Um 360° drehbarer Haken




Mit dem einstellbaren und einklappbaren Haken können Sie diese professionelle Arbeitslampe aufhängen. So haben Sie Ihre Hände für die anstehenden Arbeiten frei.

Besiegen Sie die Dunkelheit

Professionelle Arbeitslampen von Philips verfügen über leistungsstarke LEDs für ein intensives, weißes Licht und einen breiten Abstrahlwinkel, der der Dunkelheit keine Chance lässt. Sie wurden speziell entwickelt, um für mehr Überblick und eine bessere Sicht zu sorgen. Das weiße Licht mit 6500 K sorgt zudem für ein entspanntes Arbeiten ohne Ermüdungserscheinungen.

Dualer Lichtmodus: 110 lm/55 lm

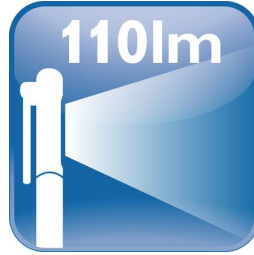

Die weiße LED bietet eine Lichtleistung im Boost-Modus von 110 lm sowie von 55 lm im Eco-Modus. So bleiben Sie nicht im Dunkeln stehen und erkennen selbst die kleinsten Details.

Langlebiger Lithium-Ionen-Akku



Die wiederaufladbare Philips LED-Leuchte RCH5 wird über einen leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku ohne "Memory-Effekt" betrieben und bietet bis zu 300 Ladezyklen.

Schneller Ladevorgang



Die kompakte LED-Lampe von Philips wurde so konzipiert, dass sie Ihnen bei Bedarf jederzeit zur Verfügung steht. Die mit einem Lithium-Ionen-Akku betriebene LED-Inspektionslampe RCH5 wird in bis zu 2,5 Stunden vollständig aufgeladen. So wird eine maximale Nutzung der LED-Leuchte sichergestellt.

Praktischer Gürtel-Clip

Mit dem Gürtel-Clip auf der Rückseite der Philips RCH5 haben Sie Ihre LED-Leuchte stets zur Hand.

Hohe Autonomie



Boost-Modus – 2,5 Stunden; normaler Modus – 5 Stunden

Hochwertige LED

Die Philips LED-Inspektionslampe RCH5 wurde mit der SMD-LED-Technologie konzipiert. Diese sorgt für einen geringen Energieverbrauch und ein helles, langlebiges Licht.

Starker Magnet



Mit dem neuen starken Magneten haben Sie die Möglichkeit, das Werkzeug an metallischen Oberflächen zu befestigen, sodass Sie beide Hände für Wartungsaufgaben frei haben.

Superschlank

Dank des ultra-schlanken Designs von 13 mm Dicke passt die LED-Inspektionsleuchte RCH5 perfekt in die Tasche und bietet einen komfortablen Griff.

Taschenformat

Die Abmessungen im Taschenformat der kabellosen LED-Arbeitslampe ermöglichen eine ultimative Ergonomie des Werkzeugs.

Daten

Bestellinformationen

Bestelleingabe: LPL32X1
Bestellcode: 39386631

Elektrische Eigenschaften

Akkukapazität: 1000 mAh
Akkuladezeit: 2,5 Std.
Akkulaufzeit: Bis zu 5 Stunden
Batterietyp: Li-Ionen
Ladekabel-Typ: USB
Steckertyp: EU
Stromquelle: Wiederaufladbar
Spannung: 100-240 V
Wattleistung: 1,5 W

Lichteigenschaften

Abstrahlwinkel: 120 Grad
Farbtemperatur: 6500 K
LED-Lebensdauer: 50.000 Std.
Lichtleistung: 110 Lumen
Lichtleistung (ECO): 55 Lumen

Umverpackungsinformationen

Bruttogewicht pro Stück: 1370 g
Höhe: 18,5 cm
Länge: 16 cm
Breite: 14 cm

Verpackungsdaten

EAN1: 8727900393866
EAN3: 8727900393873

Produktinformationen

Höhe: 5,9 cm
Länge: 2,5 cm
Packungsmenge/MOQ: 6

Gewicht mit Batterien: 164 g
Breite: 12 cm
Größe: Kompakt

Produktbeschreibung

Haken: Um 360° drehbarer Haken
Schutzart (IP): IP20
Magnet
Materialien und Verarbeitung: Elektrische Eigenschaften
Anzahl der LEDs: 3
Betriebstemperatur: -10 bis 50 °C
Ausrichtbares Licht: Um 180° schwenkbarer Standfuß
Technologie: LED
Bereich: RCH

