




Philips LongLife EcoVision  
koplamp auto

### Type lamp: H7

Verpakking van 1  
12 V, 55W  
Duurzamer

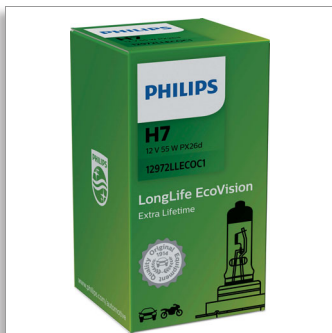

12972LLECOC1

## Verantwoord op weg

Langere levensduur, minder vaak vervangen

Hebt u er genoeg van om uw koplampen steeds te moeten vervangen? De Philips LongLife EcoVision gaat langer mee en is ideaal voor bestuurders die minimaal onderhoud aan hun voertuigen willen hebben.

#### Hoogwaardige en ultrabestendige autolamp

- Voldoen aan de hoge kwaliteitseisen voor ECE-goedkeuring
- Autolampen van Philips zijn gemaakt van hoogwaardig kwartsglas
- Autolampen van Philips zijn uitzonderlijk goed bestand tegen vochtigheid
- Autolampen van Philips zijn zeer goed bestand tegen UV-straling

#### Gaat significant langer mee dan een standaardlamp

- Vervang beide koplampen tegelijk voor optimale veiligheid
- Uitgebreid assortiment lampen van 12 V voor allerlei toepassingen
- Minder afval dankzij minder vervangingen
- Hoogwaardig gloeidraaddesign voor minimaal onderhoud

#### Original Equipment Manufacturer (OEM)

- Bekroonde autolampfabrikant
- Voldoet aan hoge kwaliteitseisen voor ECE-goedkeuring
- Philips wordt aanbevolen door grote autofabrikanten.

# PHILIPS

## Kenmerken

### Per paar vervangen



Ten zeerste aanbevolen per paar te vervangen voor symmetrische lichtsterkte

### Ontworpen voor meervoudig gebruik



Welke 12 V-lamp moet ik hebben? Het productaanbod van Philips Automotive omvat alle toepassingen voor in de auto: groot/dimlicht, mistlamp voor, knipperlicht voor/zijkant/achterkant, remlicht, achteruitrijlicht, mistlamp achter, kentekenplaatverlichting, stadslicht/parkeerlicht, binnenverlichting.

### ECE-goedkeuring

De autoprodukten en -services van Philips worden als toonaangevend beschouwd in de Original Equipment Manufacturer-markt en de vervangingsmarkt. Onze producten worden vervaardigd van hoogwaardige materialen en volgens de hoogste specificaties. Zij zijn ontworpen voor optimale veiligheid en maximaal comfort van onze autorijdende klanten. Ons gehele assortiment is grondig getest, gecontroleerd en gecertificeerd (ISO 9001, ISO 14001 en QSO 9000) volgens de zwaarste ECE-vereisten. Kortom: dit is kwaliteit die u kunt vertrouwen.

### Hoogwaardig kwartsglas




UV-kwartsglas is sterker dan hardglas en zeer goed bestand tegen temperatuurverschillen en trillingen, zodat lampen zelden springen. Philips-lampen van kwartsglas (gloeidraad 2650 °C en glas 800 °C) kunnen probleemloos zware thermische schokken weerstaan. Bovendien wordt door de verhoogde druk in de lamp met UV-kwartsglas een krachtigere lichtstraal gegenereerd.

### Minder onderhoud



Met Philips LongLifeEcoVision hoeft u de lamp veel minder vaak te vervangen. Hierdoor is dit de ideale lamp voor auto's met veel vermogen.

### Vochtbestendig

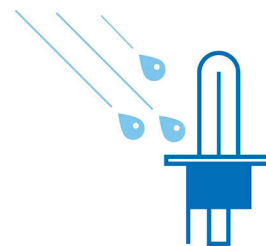

Alleen een brandende lamp van kwartsglas (gloeidraad 2650 °C en glas 800 °C) is bestand tegen thermische schokken: bijvoorbeeld een druppel koud water die op de hete lamp

terechtkomt wanneer u door water rijdt met een gebroken koplampbehuizing.

### Bekroonde autolampen



Onze lampen vallen vaak in de prijzen bij deskundigen op autobebied.

### UV-bestendig



De speciale anti-UV-coatingtechnologie van Philips beschermt de koplampen tegen schadelijke ultraviolette stralen, waardoor kwartsglas met Philips UV-coating perfect is voor alle rijomstandigheden en de lampen gegarandeerd langer meegaan.

### Minder afval voor een schoner milieu

Perfect voor automobilisten die een milieuvriendelijke verlichtingsoplossing willen.

### Aanbevolen door autofabrikanten

Philips loopt al 100 jaar actief voorop in de autoverlichtingsbranche, met technologische innovaties die nu standaard worden gebruikt in moderne auto's. Tegenwoordig is in Europa een op de twee auto's en wereldwijd een op de drie auto's voorzien van verlichting van Philips.

# Specificaties

## Marketingspecificaties

- Verwachte voordelen: Lange levensduur
- Productkenmerk: Langere levensduur

## Productbeschrijving

- Toepassing: Grootlicht, Mistverlichting voor, Dimlicht
- Voet: PX26d
- Aanduiding: H7 LongLife EcoVision
- ECE-goedkeuring
- Collectie: LongLife EcoVision
- Technologie: Halogeen
- Type: H7

## Levensduur

- Levensduur: 1500 uur

## Lichtkenmerken

- Lumen: 1500 ±10% lm
- Kleurtemperatuur: Tot 3100 K

## Elektrische kenmerken

- Wattage: 55 W
- Voltage: 12 volt

## Bestelinformatie

- Bestelnummer: 12972LLECO1
- Bestelcode: 36192660

## Gegevens van de verpakking

- Verpakkingstype: CP
- EAN1: 8727900361926
- EAN3: 8727900371024

## Verpakkingsinformatie

- Breedte: 3,5 cm
- Hoogte: 6,5 cm
- Nettogewicht per stuk: 11,8 g
- Brutogewicht per stuk: 17,5, 46 g
- Lengte: 3,5 cm
- Verpakkingshoeveelheid: 1
- Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 10

## Verpakkingsinformatie

- Lengte: 37 cm
- Breedte: 18 cm
- Hoogte: 13,5 cm
- Brutogewicht per stuk: 1,75 kg



Publicatiedatum  
2024-01-22

Versie: 10.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)