

PHILIPS

Světlomety pro
motocykly

Vision Moto

Typ žárovky: H7

Balení: 1 kus

12 V, 55 W



12972PRBW



Bezpečný pocit, bezpečná jízda

Až o 30 % lepší vidění

Poskytují až o 30 % lepší vidění oproti běžným žárovkám. Díky vylepšenému výkonu žárovek Vision Moto mohou řidiči motocyklu vidět dále a za výhodnou cenu. Žárovky Vision Moto zaručí větší bezpečnost!

Nejúspornější volba

- Volba nejlepší hodnoty
- Až o 30 % lepší vidění

Až o 30 % lepší vidění oproti běžné žárovce

- Motocyklové žárovky Philips jsou vyrobeny z vysoce kvalitního křemičitého skla

Nejmodernější technologie

- Philips je volbou velkých výrobců motocyklů.
- Respekt ke standardům vysoké kvality homologace ECE

Přednosti

Nejlepší kvalita




Světla Philips Vision Moto jsou volbou pro jezdce, kteří hledají úsporné řešení světel a nejsou ochotni slevit z bezpečnosti. Motocyklové žárovky nabízejí o 30 % lepší vidění na silnici než obvyklé světlo.

Homologace ECE

Divize Philips Automotive si klade za cíl stále vyrábět ty nejlepší výrobky a poskytovat ty nejlepší služby ve své třídě na trhu výrobců originálního vybavení (OEM) i na trhu poprodejních služeb. Naše výrobky jsou vyráběny z vysoce kvalitních materiálů a jsou testovány podle těch nejnáročnějších specifikací, které maximálně zvyšují bezpečnost a pohodlí jízdy našich zákazníků. Celá naše výroba je velmi pečlivě testována, kontrolována a certifikována (dle norem ISO 9001, ISO 14001 a QSO 9000) podle nejnáročnějších požadavků ECE.

Větší projekce světelného paprsku

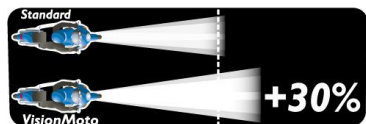

Žárovky Philips Vision Moto nabízí až o 30 % lepší vidění na silnici a představují skvělou volbu pro motocyklisty, kteří touží po

světelném výkonu a bezpečnosti. Díky lepšímu světelnému výstupu mohou jezdci rychleji reagovat na překážky a zabráňovat tak nehodám.

Vysoce kvalitní křemičité sklo



Křemenné sklo UV je pevnější než tvrzené sklo a je vysoce odolné proti extrémním teplotám a vibracím, což odstraňuje riziko výbuchu. Žárovky Philips vyrobené z křemenného skla (vlákno 2 650 °C a sklo 800 °C) jsou schopny vydržet silný tepelný šok. Díky funkci zvýšeného tlaku uvnitř žárovky je křemenné sklo UV schopné produkovat výkonnější světlo.

Volba výrobců

Již 100 let je společnost Philips na přední pozici v oboru automobilového osvětlení. Stále zavádí technologické inovace, z nichž se stal standard moderních automobilů. V současnosti je osvětlením značky Philips vybaven jeden z každých dvou automobilů v Evropě, v celosvětovém měřítku je to pak jeden ze tří.

Specifikace

Údaje na obalu

Typ balení: Plastický obal
EAN1: 8711500490261
EAN3: 8711500490278

Elektrické vlastnosti

Napětí: 12 V
Příkon: 55 W

Životnost

Životnost: Až 550 h

Charakteristika světla

Lumeny: 1 500 ±10 %
Teplota barev: Až 3 200 K

Marketingové specifikace

Očekávané výhody: Více světla
Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Až o 30 % lepší vidění

Popis výrobku

Označení: Vision Moto H7
Řada: Vision Moto
Technologie: Halogenové
Applikace: Dálková světla, Potkávácí světla
Typ: H7
Základna: PX26d

Informace pro objednávání

Zadání obj.: 12972PRBW
Objednací kód: 49026130

Informace na vnějším balení

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 344 g
Výška: 13 cm
Délka: 19 cm
Šířka: 19 cm

Informace na obalu výrobku

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 34,4 g
Výška: 12,900 cm
Délka: 9,500 cm
Čistá hmotnost na kus: 11,8 g
Množství v balení / MOQ: 10
Šířka: 3,500 cm

