



Philips LongLife EcoVision
Fahrzeugscheinwerferlamp
e

Lampentyp: H11

Stückzahl pro Packung: 1
12 V, 55 W



12362LLECOB1

Fahren mit Vernunft

Längere Lebensdauer, weniger Lampenwechsel

Sie sind es leid, ständig Ihre Scheinwerferlampen austauschen zu müssen? Dank der längeren Lebensdauer der Fahrzeuglampen ist die LongLife EcoVision von Philips die erste Wahl für Fahrer, die die Wartung ihrer Fahrzeuge minimieren möchten.

Qualitativ hochwertige und extrem robuste Fahrzeuglampe

- Die Fahrzeuglampen von Philips sind aus hochwertigem Quarzglas gefertigt.
- Erfüllt die hohen Qualitätsstandards der ECE-Homologation
- Die Fahrzeuglampen von Philips sind extrem widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit.
- Die Fahrzeuglampen von Philips sind äußerst UV-beständig.

Deutlich längere Lebensdauer im Vergleich zu Standardlampen

- Tauschen Sie für mehr Sicherheit beide Scheinwerferlampen gleichzeitig aus.
- Breite Palette an 12-V-Lampen für alle Funktionen
- 100.000 km lang kein Austausch erforderlich
- Weniger Abfall dank längerer Lebensdauer
- Hochwertiges Leuchtdrahtdesign für minimale Wartung

Erstausrüster

- Preisgekrönter Hersteller von Fahrzeuglampen
- Erfüllt die hohen Qualitätsstandards der ECE-Homologation
- Philips wird von großen Automobilherstellern empfohlen.

PHILIPS

Besonderheiten

Paarweise austauschen



Es ist äußerst empfehlenswert, die Lampen paarweise auszutauschen, um eine symmetrische Lichtleistung zu erhalten.

Für mehrere Verwendungszwecke ausgelegt



Welche 12-V-Lampe für welche Funktion? Das Angebot von Philips Automotive umfasst alle Funktionen am Auto: Fernlicht, Abblendlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkleuchte vorn, Blinkleuchte seitlich, Blinkleuchte hinten, Bremslicht, Rückfahrleuchte, Nebelschlussleuchte, Nummernschildbeleuchtung, Heck-/Parkleuchte, Innenbeleuchtung.

Mehrfach längere Lebensdauer

Mit einer LongLife EcoVision von Philips müssen sich Fahrer mindestens 100.000 km lang keine Gedanken um den Wechsel der Scheinwerferlampe machen.

ECE-Homologation

Autoprodukte und -dienstleistungen von Philips gelten auf dem OEM-Markt und dem Ersatzteilmarkt als branchenführend. Unsere Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und nach den strengsten Normen geprüft, um die Sicherheit und den

Fahrkomfort unserer Kunden zu maximieren. Unsere gesamte Produktion ist gemäß den strengsten ECE-Anforderungen sorgfältig geprüft, kontrolliert und zertifiziert (ISO 9001, ISO 14001 und QSO 9000). Das ist Qualität, auf die Sie vertrauen können.

Hochwertiges Quarzglas




Das UV-blockierende Quarzglas ist fester als Hartglas und sehr widerstandsfähig gegenüber extremen Temperaturen und Vibrationen, wodurch das Explosionsrisiko eliminiert wird. Die Quarzglaslampen von Philips (Glühfaden 2.650 °C und Glas 800 °C) halten starken Temperaturschwankungen stand. Die Fähigkeit von UV-blockierendem Quarzglas, einem höheren Innendruck in der Lampe standzuhalten, ermöglicht ein leistungsstärkeres Licht.

Weniger Wartung



Mit Philips LongLifeEcoVision müssen deutlich weniger Lampen ausgetauscht werden. Die ideale Lampe für Autos mit Hochspannung.

Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit

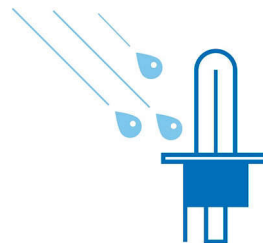

Nur eine brennende Glühlampe aus Quarzglas (Glühfaden 2.650 °C, Glas 800 °C) kann extremen Temperaturschwankungen widerstehen, wenn z. B. ein Tropfen kaltes Wasser auf die heiße Glühlampe fällt.

Preisgekrönte Fahrzeuglampen



Unsere Lampen werden häufig von Automobilexperten ausgezeichnet

UV-beständig



Die spezielle Anti-UV-Beschichtungstechnologie von Philips schützt die Scheinwerfer vor der schädlichen UV-Strahlung. Das UV-blockierende Quarzglas von Philips ist dadurch für alle Fahrbedingungen optimal geeignet und weist eine lange Lebensdauer auf.

Daten

Marketing-Spezifikationen

- Zu erwartende Vorteile: Langlebig
- Produktmerkmale: Längere Lebensdauer

Produktbeschreibung

- Anwendungsbereich: Fernlicht, Nebelscheinwerfer vorne, Abblendlicht
- Sockel: PGJ19-2
- Bezeichnung: H11 LongLife EcoVision
- ECE-Homologierung
- Produktreihe: LongLife EcoVision
- Technologie: Halogen
- Typ: H11

Lebensdauer

- Lebensdauer: 2.000 Std.

Lichteigenschaften

- Lumen: 1.350 $\pm$ 10 % lm
- Farbtemperatur: Bis zu 3.100 K

Elektrische Eigenschaften

- Wattleistung: 55 W
- Spannung: 12 V

Bestellinformationen

- Bestellnummer: 12362LLECOB1
- Bestellcode: 36310430

Verpackungsdaten

- Verpackungsart: B1
- EAN1: 8727900363104
- EAN3: 8727900363111

Produktinformationen

- Breite: 9,5 cm
- Höhe: 13,5 cm
- Nettogewicht pro Stück: 22 g
- Bruttogewicht pro Stück: 41,3, 46 g
- Länge: 4,74 cm
- Packungsmenge: 1
- Mindestbestellmenge (für Geschäftskunden): 10

Umverpackungsinformationen

- Länge: 26,1 cm
- Breite: 14,6 cm
- Höhe: 14,6 cm
- Bruttogewicht pro Stück: 0,413 kg



Ausstellungsdatum
2024-03-23

Version: 8.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com