



Philips LongLife EcoVision
bec pentru faruri auto

Tip de lampă: H7

Pachet de: 2
12 V, 55 W
Durabile



12972LLECOS2

Conduceți cu atenție

Durată de funcționare mai mare, mai puține operațiuni de înlocuire

Te-ai săturat să schimbi tot timpul becurile pentru faruri? Cu o durată de funcționare mai mare decât a unui bec auto, Philips LongLife EcoVision este singura alegere pentru șoferii care doresc să minimizeze întreținerea vehiculelor proprii.

Lampă auto de înaltă calitate și ultra rezistentă

- Lămpile auto Philips sunt fabricate din sticlă de cuarț de înaltă calitate
- Lămpile auto Philips sunt extrem de rezistente la umiditate
- Lămpile auto Philips sunt extrem de rezistente la radiațiile UV

Durează semnificativ mai mult decât o lampă standard

- Schimbă ambele lămpi odată pentru mai multă siguranță
- Gamă largă de lămpi de 12 V pentru a îndeplini toate funcțiile
- Deșeuri mai puține, grație operațiunilor de înlocuire mai reduse
- Design de înaltă calitate al filamentului, pentru minimizarea întreținerii
- Extra durată de viață

Producător de echipamente originale

- Philips este alegerea producătorilor importanți de autoturisme
- Respectă standardele ridicate de calitate ale omologării ECE
- Producător premiat de lămpi auto

PHILIPS

bec pentru faruri auto
Tip de lampă: H7 Pachet de: 2, 12 V, 55 W, Durabile

12972LLECOS2

Repere

Alegerea producătorilor de mașini



De 100 de ani, Philips se află în fruntea industriei de iluminare auto, prezentând inovații tehnologice care au devenit dotări standard la automobilele moderne. Astăzi, una din două mașini din Europa și una din trei mașini din lume este echipată cu elemente de iluminare de la Philips

Schimb în pereche



Este recomandat să le schimbați în pereche, pentru performanță simetrică a luminii

Proiectat pentru utilizare multiplă

Cu Philips LongLife EcoVision, șoferii nu trebuie să se mai preocupe de schimbarea unui bec de far pentru cel puțin 1500 de ore.

Omologare ECE

Produsele și serviciile Philips Automotive sunt considerate cele mai bune pe piața producătorilor de echipamente originale, precum și pe piața pieselor de schimb. Fabricate din produse de înaltă calitate și testate conform celor mai înalte standarde,

produsele noastre sunt concepute pentru a maximiza siguranța și confortul clienților noștri aflați la volan. Întreaga gamă de produse este meticolos testată, controlată și certificată (ISO 9001, ISO 14001 și QSO 9000) la cele mai înalte cerințe ECE. Pe scurt, calitate de încredere.

Sticlă de cuarț de înaltă calitate




Sticla de cuarț UV este mai puternică decât sticla călită, fiind foarte rezistentă la temperaturi extreme și vibrații, ceea ce elimină riscul de explozie. Lămpile din sticlă de cuarț de la Philips (filament 2 650° C și sticlă 800° C) pot rezista șocurilor termice severe. Având capacitatea de presiune crescută în interiorul lămpii, sticla de cuarț UV poate produce o lumină mai puternică

Întreținere redusă



Datorită Philips LongLifeEcoVision, ai nevoie de un număr semnificativ mai redus de înlocuiri ale lămpilor. Aceasta o face lampa ideală pentru autovehiculele cu tensiuni înalte.

Rezistență la umiditate

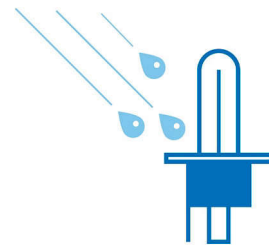

Numai un bec fabricat din sticlă de cuarț (filament 2650°c, sticlă 800°c) poate rezista la șocuri termice: dacă o picătură de apă rece atinge becul fierbinte, ceea ce se poate întâmpla atunci când conduceți prin apă cu un far spart.

Lămpi auto premiate



Lămpile noastre sunt premiate adesea de experții auto

Rezistent la radiații UV



Tehnologia specială de acoperire împotriva radiațiilor UV de la Philips protejează farurile împotriva radiațiilor ultraviolete dăunătoare, ceea ce face ca sticla cu cuarț și înveliș UV de la Philips să fie perfectă pentru toate condițiile de condus, asigurând longevitatea farurilor

Specificații

Specificații pentru comercializare

- Avantaje preconizate: Durabile
- Caracteristici produs: Durată de viață de până la 1.500 de ore

Descrierea produsului

- Aplicație: Fază lungă, Lampă de ceață față, Fază scurtă
- Bază: PX26d
- Denumire: H7 LongLife EcoVision
- Omologare CEE
- Gamă: LongLife EcoVision
- Tehnologie: Halogen
- Tip: H7

Durată de viață

- Durată de viață: Până la 1500 h

Caracteristicile fotometrice

- Lumeni: 1500 ± 10 % lm
- Temperatură de culoare: Până la 3100 K

Caracteristici electrice

- Putere: 55 W
- Tensiune: 12 V

Informații privind comanda

- Nr. comandă: 12972LLECOS2
- Cod de comandă: 36259628

Informații ambalaj

- Tip ambalaj: S2
- EAN1: 8727900362596
- EAN3: 8727900362602

Informații despre produsul ambalat

- Lățime: 11 cm
- Înălțime: 13,3 cm
- Greutate netă pe unitate: 11,8 g
- Greutate brută pe unitate: 46, 51,5 g
- Lungime: 5.3 cm
- Cantitate per pachet: 2
- MOQ (pentru profesioniști): 10

Informații de pe ambalajul exterior

- Lungime: 28,6 cm
- Lățime: 14,1 cm
- Înălțime: 12 cm
- Greutate brută pe unitate: 0,515 kg

