


Philips headlight restoration kit

Bedienungsanleitung / User Manual / Gebruiksaanwijzing / Manuel d'utilisation

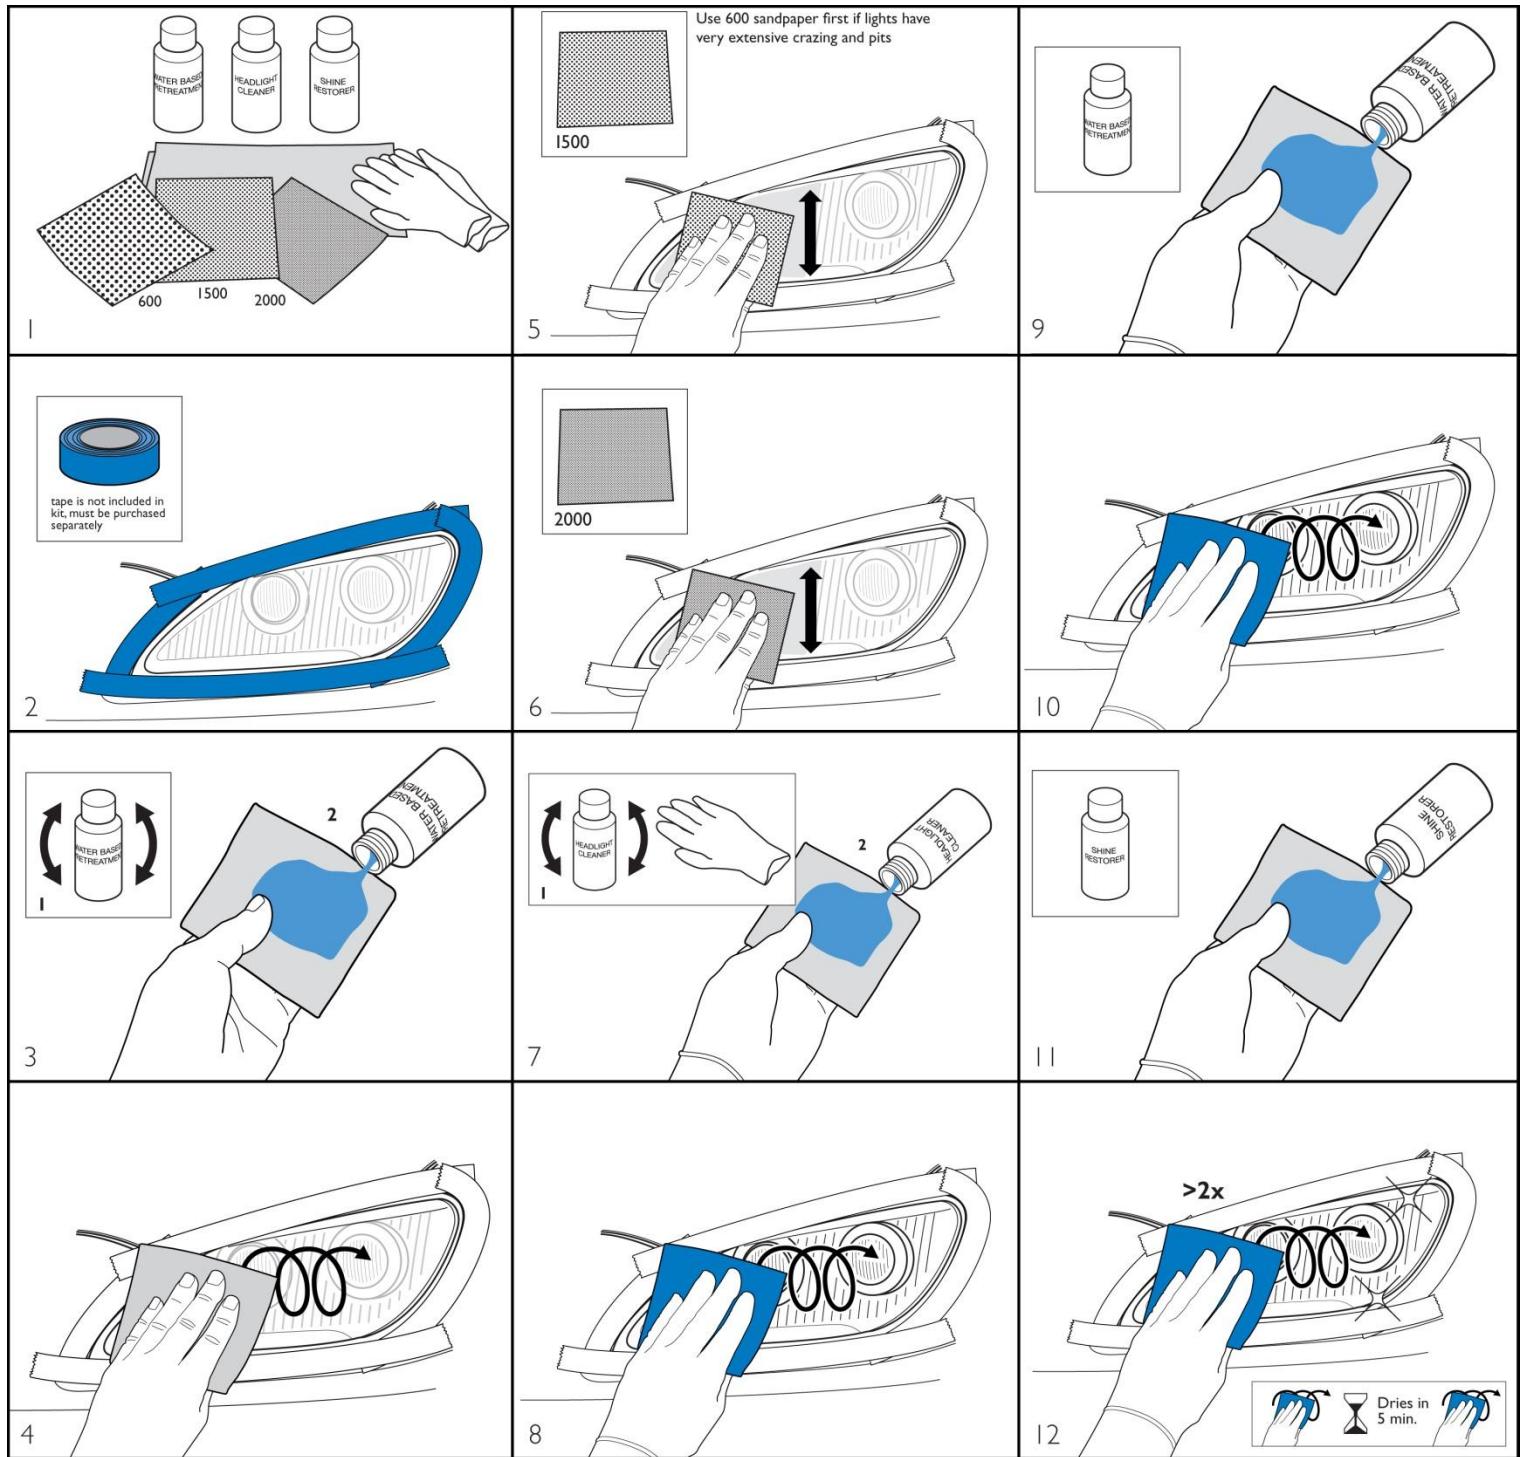

PHILIPS

EN

(1) Contents. (2) Protect paint and trim areas surrounding the headlight lenses with masking tape (tape is not included in kit, must be purchased separately). (3) Step 1: Select one of the towels and fold in quarters. Thoroughly shake the water based pre-treatment before applying to the towel. (4) Clean the entire lens with a circular motion. Make sure to keep some of the water based pre-treatment for step 3. (5) Step 2: Take the 1500 grit sandpaper, (Use 600 sandpaper first if lights have very extensive crazing and pits, then proceed with progressively higher grit sandpaper) dampen it with water and begin sanding the entire surface of the lens in a vertical straight motion. (6) To finish, take the 2000 grit sandpaper and repeat the previous step. (7) Step 3: Select one of the towels and fold in quarters. Thoroughly shake the Cleaner/Polish before applying to the towel. (8) Clean the entire lens with a circular motion. (9) When the lens has achieved a highly polished appearance, select one of the towels and fold in quarter before applying the water based pre-treatment. (10) Swipe off all polish residue with the water based pre-treatment in a circular motion. (11) Step 4: Take a lint-free paper towel folded in quarter and saturate it with shine restorer/preserver. Squeeze out excess. (12) Apply it smoothly across the plastic surface, avoiding runs and bubbling. Multiple coats are recommended; allow at least 5 minutes dry time between coats.

FR

(1) Contenu. (2) Protéger la carrosserie entourant les optiques avec de la bande adhésive de protection. (L'adhésif n'est pas inclus dans le kit, il doit être acheté séparément). (3) Etape 1 : Prendre un des chiffons et le plier en quatre. Secouer vigoureusement le prétraitement à base d'eau avant de l'appliquer sur le chiffon. (4) Nettoyer entièrement l'optique en effectuant des gestes circulaires. Prendre soin de conserver un peu de prétraitement à base d'eau pour l'étape 3. (5) Etape 2 : Prendre le papier de verre 1500, (Utiliser d'abord le papier de verre 600 si les optiques ont d'importantes fentes et craquelures, puis procéder progressivement en utilisant les papiers de verre à grains de plus en plus fins) l'humidifier avec de l'eau et commencer à frotter la surface complète de l'optique en effectuant un geste vertical (de haut en bas et vice versa) (6) Pour finir, prendre le papier de verre 2000 et répéter l'étape précédente. (7) Etape 3 : Prendre un des chiffons et le plier en quatre. Secouer vigoureusement le nettoyant/vernis avant de l'appliquer sur le chiffon. (8) Nettoyer entièrement l'optique en effectuant des gestes circulaires. (9) Lorsque l'optique a un aspect poli, prendre un des chiffons et le plier en quatre avant de lui appliquer le prétraitement à base d'eau. (10) Essuyer tous les résidus de vernis avec le prétraitement à base d'eau en effectuant des gestes circulaires. (11) Etape 4 : Prendre un chiffon non pelucheux plié en quatre et l'imber de restaurateur de brillance/protecteur. (12) L'appliquer doucement sur la surface plastique en évitant les trainées et les bulles. Il est recommandé d'appliquer plusieurs couches en laissant sécher 5 minutes entre chaque application.

ES

(1) Contenido. (2) Cubrir los bordes del faro con una cinta como aparece en la imagen. Cinta no incluida. (3) Paso 1: Agite la solución antes de usar. Vierte en una de las toallas facilitadas un poco de la solución de agua base pre-tratada para un faro. (4) Limpie el faro en círculos como se muestra en la imagen. Repita paso 1 para el otro faro. Guardar la base de agua pre-tratada para paso 4. (5) Paso 2: Según el estado de deterioro del faro usar; - Lija gruesa 600 (deterioro extremo) - Lija media 1500 (deterioro natural). Rotar en movimientos verticales de arriba hacia abajo (y vice versa). Aplicar si es necesario agua para lubricar el faro. (6) Frote con el papel de lija de 2000 siguiendo el mismo movimiento para un mejor acabado. Repetir paso 2 para el otro faro. (7) Paso 3: Póngase los guantes. Agite la solución antes de usar. Vierte en una toalla facilitada la mitad de la solución de limpiador/pulidor para un faro. (8) Limpie bien el faro con movimientos en círculos como se muestra en la imagen. Repetir paso 3 para el otro faro. (9) Paso 4: Vierte en una nueva toalla el resto de la solución base de agua pre-tratada. (10) Limpie de nuevo el faro con movimientos en círculos como se muestra en la imagen. Repita paso 4 para el otro faro. (11) Paso 5: En otra nueva toalla vierte el restaurador de protección UV para 2 años. (12) Limpie de nuevo el faro con movimientos en círculos como se muestra en la imagen. Secado entre 5 y 10 minutos. Repita paso 5 para el otro faro.

IT

(1) Contenuto. (2) Proteggere la vernice e le aree circostanti le lenti dei fari con nastro adesivo (il nastro non è incluso nel kit, deve essere acquistato separatamente). (3) Fase 1: Prendere una delle salviette e piegarla in quattro parti. Applicare sulla salvietta il Pre-trattamento a base d'acqua, agitando bene il flacone prima dell'uso. (4) Pulire l'intera lente con movimento circolare. Assicurarsi di lasciare un po' di pre-trattamento all'interno della confezione per la fase 3. (5) Fase 2: Prendere la carta abrasiva con grana 1500 (utilizzare per prima la carta abrasiva con grana 600 nel caso in cui i fanali siano molto rovinati, quindi procedere con la carta abrasiva aumentando progressivamente la grana) bagnarla con acqua e strofinare l'intera superficie del fanale con movimenti verticali. (6) Per finire, utilizzare la carta abrasiva con grana 2000 e ripetere l'operazione precedente. (7) Fase 3: Prendere una delle salviette e piegarla in quattro parti. Appicare sulla salvietta la soluzione pulisci fari/polish, agitare bene il flacone prima dell'uso. (8) Pulire l'intera lente del fanale con movimenti circolari. (9) Quando la lente raggiunge un buon livello di pulizia, prendere una salvietta, piegarla in quattro parti e applicare la restante quantità di pre-trattamento a base d'acqua. (10) Eliminare tutti i residui di prodotto utilizzando il pre-trattamento a base d'acqua, attraverso movimenti circolari. (11) Fase 4: Prendere una tovaglietta di carta,piegatela in quattro parti e utilizzarla per applicare la soluzione brillantante. (12) Applicare uniformemente e delicatamente sull'intera superficie di plastica. E' consigliato passare il prodotto più volte, ad intervalli di almeno 5 minuti.

DE

(1) Inhalt. (2) Schützen Sie Lack und Zierelemente entlang der Scheinwerfergläser mit Klebeband (nicht im Lieferumfang enthalten, muss separat erworben werden). (3) Schritt 1: Nehmen Sie eines der Papiertücher zur Hand und falten es zum Viertel. Schütteln Sie die Vorbehandlungsflüssigkeit (auf Wasserbasis) gründlich und bringen es anschließend auf das gefaltete Papiertuch auf. (4) Reinigen Sie die gesamte Linse mit einer kreisförmigen Bewegung. Achten Sie darauf, einen Teil der Vorbehandlungsflüssigkeit (auf Wasserbasis) für Schritt 3 aufzubewahren. (5) Schritt 2: Feuchten Sie das 1500 Schleifpapier mit Wasser an und schleifen Sie anschließend die gesamte Scheinwerferoberfläche. Machen Sie dazu vertikale Bewegungen. Falls der Scheinwerfer zahlreiche Kratzer und Haarrisse aufweist, beginnen Sie die Behandlung mit 600 Schleifpapier und verwenden anschließend feinere Körnung. (6) Benutzen Sie abschließend 2000 Schleifpapier und wiederholen Sie den vorherigen Schritt. (7) Schritt 3: Nehmen Sie ein weitere Papiertuch zur Hand und falten es zum Viertel. Schützen Sie die Politurflüssigkeit gründlich bevor Sie es auf das gefaltete Papiertuch aufragen.

(8) Reinigen Sie die gesamte Scheinwerferlinse mit einer kreisförmigen Bewegung. (9) Wenn die Scheinwerferlinse eine blonde Oberfläche erreicht hat, falten Sie ein weiteres Papiertuch zum Viertel bevor Sie die Vorbehandlungsflüssigkeit auftragen. (10) Reinigen Sie die Scheinwerferoberfläche mit der Vorbehandlungsflüssigkeit und beseitigen Sie alle Polierrückstände in einer kreisförmigen Bewegung. (11) Schritt 4 : Nehmen Sie ein Fusselloses Papiertuch, falten es zum Viertel und vollen Sie die Optik mit Glanz-/Schutzpolitur. Wringen Sie das Stofftuch aus um Restflüssigkeit zu beseitigen. (12) Bringen Sie die Glanz-/Schutzflüssigkeit gleichmäßig auf die Kunststoffoberfläche auf. Vermeiden Sie Schlieren- und Blasenbildung . Mehrere Schichten werden empfohlen. Mindestens 5 Minuten Einwirkzeit zwischen mehrmaliger Anwendung empfohlen.

NL

(1) Verpakkingsinhoud. (2) Bescherf gevoerde en verchromde delen rond de koplamper met afplakband (dit niet in deze set maar moet afzonderlijk gekocht worden). (3) Stap 1: Neem een papieren tissue en vouw deze in vieren. Schud de Pretreatment (op waterbasis) grondig en breng deze dan aan op de tissue. (4) Maak de hele lens van de koplamp schoon met een cirkelvormige beweging. Drog dat u Pretreatment overhoudt voor Stap 3. (5) Stap 2: Maak het 1500 grit schuurpapier vochtig met water en schuur het gehele oppervlak van de lens. Beweeg het schuurpapier hierbij recht (verticaal) op en neer. Als de koplampen zwaar gekrast en gebarsht zijn begin dan met het schuurpapier van 600 grit, en daarna het fijne schuurpapier. (6) Herhaal deze bewerking met het 2000 grit schuurpapier. (7) Stap 3: Neem een papieren tissue en vouw deze in vieren. Schud de Cleaner/Polish grondig en breng deze dan aan op de tissue. (8) Maak de hele lens van de koplamp schoon met een cirkelvormige beweging. (9) Als de lens er gepolijst uitziekt neem dan nog een tissue en vouw deze in vieren, breng er dan Pre-treatment (op waterbasis) op aan. (10) Verwijder alle Cleaner door in cirkels te poetsen met de tissue met Pre-treatment. (11) Stap 4: Neem een stofvrije papieren tissue, vouw deze in vieren, en verzag deze met de Shine Restorer/Preserver. Knijp de tissue uit om overtollige vloeistof te verwijderen. (12) Breng de vloeistof eraan op het oppervlak van de lens, voorkom zakkers en luchtbellen. Wij bevelen aan meerderelagen aan te brengen, met daartussen minstens 5 minuten droogtijd.

PL

(1) Zawartość. (2) Zabezpiecz lakierni i wykończenia powierzchni otaczających soczewki reflektorów taśmą maskującą (taśma nie jest w zestawie, należy zakupić osobno). (3) Krok 1: Wybierz jeden z papierowych ręczników i złóż w czwartyk. Potrójniej przygotuj do wstępnej obróbki przed nałożeniem go na ręcznik. (4) Oczyszczać całą soczewkę ruchem okrągły. Należy zachować pewny ilość preparatu do obróbki wstępnej na krok 3. (5) Krok 2: Użąd papieru ściernego 1500 (lub 600, jeśli reflektory mają znaczne rysy z matowaniem). Następnie kontynuuj pracę drobniejszym papierem. Papier należy zwilżyć wodą i rozpoczęć szlifowanie reflektora ruchami pionowymi. (6) Aby zakroić, użyj papieru 2000 i powtórz poprzedni krok. (7) Krok 3: Wybierz jeden z papierowych ręczników i złóż w czwartyk. Potrójniej przygotuj czyszcząco-polerującym przed nałożeniem go na ręcznik. (8) Wyczyści cały reflektor ruchem okrągły. (9) Gdy powierzchnia reflektora będzie już wypolerowana, wybierz jeden z papierowych ręczników i złóż w czwartyk przed zastosowaniem preparatu do obróbki wstępnej na bazie wody. (10) Przeparowane na bazie wody, ruchami okrągłymi, usun z powierzchni reflektora wszystkie pozostałości po polerowaniu. (11) Krok 4: Wybierz jeden z niepostrzępionych papierowych ręczników i złóż w czwartyk. Nasąż go środkiem przywracającym polski. Wyciągnij nadmiar. (12) Aplikuj preparat delikatnie na calej powierzchni reflektora. Uważając aby nie powstawały pęcherzyki powietrza z czerwienią. Zaleca się nałożenie kilku warstw. Czas ścinania jednej warstwy minimum 5 minut

RU

(1) Состав. (2) Наклейте на окрашенные участки и зоны кромок рядом с рассеивателем фары при помощи ремонтного скотча (не включен в набор, приобретается отдельно). (3) Шаг 1: возьмите 1 полотенце и сверните его в 4 раза. Тщательно вставляйте бутылку со средством на основе воды для предварительной очистки. Нанесите средство на полотенце. (4) Далее затягните с фары кругообразными движениями. Оставьте некоторое количество данного средства для шага 3. (5) Шаг 2: возьмите шлифовальную бумагу 1500 (предварительно можно использовать шлифовальную бумагу 600, если затягивания интенсивные, неоднородные; после предварительной очистки переходит к использованию шлифовальной бумаги с более высоким коэффициентом), уложите бумагу водой и начните процесс очистки фары, двигайте бумагу в строго вертикальном положении. (6) Для завершения процесса, возьмите шлифовальную бумагу 2000 и повторите действия из шага 2. (7) Шаг 3: возьмите полотенце и сверните его в 4 раза. Тщательно вставляйте бутылку с очистителем/полировкой перед тем, как нанести ее на полотенце. (8) Круговыми движениями очистите фару. (9) После очистки фары, возьмите полотенце и сверните его в 4 раза. Нанесите на полотенце средство на основе воды для преварительной очистки. (10) Круговыми движениями уберите остатки очистителя/полировки средством на основе воды для предварительной очистки. (11) Шаг 4: возьмите безвоздушное бумажное полотенце, свернутое в 4 раза и нанесите на него средство по восстановлению блеска. Если на полотенце нанесено излишнее количество, отожмите полотенце. (12) Мягко нанесите средство на пластиковую поверхность, избегая подтеков и пузырьков. Рекомендуется наносить несколько слоев. Оставьте подсохнуть минимум на 5 минут, перед тем, как приступить к нанесению очередного слоя.

NO

(1) Innhold. (2) Beskytt farge og dekk områdene rundt frontlyktene med maskingestape (tape er ikke inkludert i dette settet og må skaffes separat). (3) Trinn 1: Ta et papirhåndduk og brett det til en firkant. Rist flasken med det vannbaserte forbehandlingsmidlet nøyde før det påføres. (4) Rengjør hele lensen med en roteterende bevegelse. Hold litt av væskan til trinn 3. (5) Trinn 2: Ta sandpapir med grovhetsgrad på 1500 (bruk 600-papir først hvis lyset er veldig ripete og fortsatt og fortsett så med en høyere grovhetsgrad), fukt det med vann og begynn å slipe hele ytterflaten på lysene med en vertikal rett bevegelse. (6) For å sluttse, ta sandpapir med grovhetsgrad på 2000 og repete trinn 2. (7) Trinn 3: Ta et papirlommekortle og brett det til en firkant. Rist flasken med regjering/polish nøyde før du tar det på papirlommekortlet. (8) Rengjør hele lensen med en roteterende bevegelse. (9) Når lensen har fått en høypolert ytre, ta et papirhåndduk og brett den til en firkant før påfører resten av rengjøringsvæsken. (10) Tørk av alle rester av polish fra frontlyset med hjelpe av rengjøringsvæsken og en roteterende bevegelse. (11) Trinn 4: Ta en sammenbrettet papirlommekortle og fukt det med glansgivende/bevarende middel. Vri ut overfljedig veske. (12) Pålør forsiktig på overflaten slik at du unngår rennende væske og bobler. Fler strøk/lag anbefales. La yttersiden tørke i minst 5 minutter mellom hver påføring.

DA

(1) Indhold. (2) Beskyt lakk'en og tilstørende materiale i området omkring lygtehuset med adfækningsstape (adfækningsstape er ikke inkludert og skal købes separat). (3) Punkt 1: Brug en renseklud og fold det til et kvadrat. Ryst det vandbaseret forbehandlingsvæske før det kommes på rensekluden. (4) Glasset rentes med cirkulærer bevægelser. Sørg for at beholde noget af forbehandlingsvæsken til punkt 3. (5) Punkt 2: Anvend korn 1500 sandpapir, (Hvis glasset er meget ridset og slitt skal det grove korn 600 sandpapir bruges først, herefter går op i størrelse 1500 og 2000 som processen skridt frem) Dup med vand og begynd at slibe overfladen i en lodret bevægelse. (6) Afslutningsvis bruges korn 2000 sandpapir. Processen gentages til overfladen er tilfredsstillende. (7) Punkt 3: Brug en polerklad og fold det til et kvadrat. Ryst rense-/polerveksen før det kommes på kluden. (8) Lytteglasses poleres i cirkulærer bevægelser. (9) Når overfladen er poleret op, påføres det vandbaseret forbehandlingsvæske med en polerklad på glaset. (10) Rester fra polermidlet tøres af med det vandbaseret forbehandlingsvæske i en cirkulær bevægelse. (11) Punkt 4: Fold den frugfrie klud kvadratisk som mættes med overflade-/forsøgsvæsken. (12) Påføres let på lytteglasses overflade, undgå at det løber eller bobler. Flere lag anbefales, tillad mindst 5 min. tørretid mellem lagene.

SV

(1) Innehåll. (2) Skydda färg och täck områdena kring strålkastaren med maskeringstejp (tejp är ej inkluderat i detta kit, måste tillföras separat). (3) Steg 1: Ta en pappershandduk och vik ihop till en fyrkant. Skaka noga flaskan med det vattenbaserade förbehandlingsmedlet innan applicering. (4) Rengör hela strålkastarlinsen med en roteterande rörelse. Behåll ett par millimeter av förbehandlingsvätskan till stege 3. (5) Steg 2: Ta sandpappret med tjelek 1500, (använd först sandpappret med grovkorn 600 strålkastarlinserna är väldigt repig, fortsätt sedan med högre grovkron) fuktat det med vatten och böra slipa hela ytan på strålkastarlinsen i en vertikal rak rörelse. (6) För att avsluta, ta sandpappret med grovkron 2000 och repeta steg 2. (7) Steg 3: Ta en pappershandduk och vik ihop till en fyrkant. Skaka noga flaskan med Rengöring/polish innan applicering. (8) Rengör hela strålkastarlinsen med en rotaterande rörelse. (9) När strålkastarlinsen har en högpolerad yta, ta en pappershandduk och vik till en fyrkant innan applicering av resterande delen av rengöringsvätskan. (10) Torka av alla rester av polish från strålkastarlinserna med rengöringsvätskan med en rotaterande rörelse. (11) Steg 4: Ta en mykt trasa och torka den med det Gålsätergående/bevarande medlet. Krama ur överflödig vätska. (12) Applicera försiktigt över ytan, undvik spill/rinnande vätska och bubbler. Flera lager rekommenderas, låt ytan torka minst 5 minuter mellan varje lager.

PT

(1) Conteúdo. (2) Cobrir as bordas do farol com uma fita, como mostrado na imagem. Fita não incluído. (3) Passo 1: Agitar a solução antes do uso. Despeje em uma toalha, desde um pouco de água pré-tratada solução baseada em um farol. (4) Limpe o farol em círculos, como mostrado na imagem. Repita o passo 1 para o outro farol, salvar a base de água pré-tratada para a etapa 4. (5) Passo 2: De acordo com o estado de deterioração do farol de usar; - Structural Lija 600 (impairamento extremo) - Lija metade 1500 (deterioração natural). Esfregue em movimentos verticais para cima e para baixo (e vice-versa). Aplique água como necessário para lubrificar o farol. (6) Esfregue com lixa 2000, após o mesmo movimento para um melhor acabamento. Repita o passo 2 para o outro farol. (7) Passo 3: Coloque luvas. Agitar a solução antes do uso. Despeje em uma toalha, desde a metade da solução de limpeza / polonês por um farol. (8) Limpe o farol com movimentos em círculos, como mostrado na imagem. Repita o passo 3 para o outro farol. (9) Passo 4: Despeje em outra solução de base toalha nova água pré-tratada. (10) Limpe novamente com o farol se move em círculos, como mostrado na imagem. Repita o passo 4 para o outro farol. (11) Passo 5: Em outro novo toalha derramou proteção UV restaurador por 2 anos. A tecnologia de revestimento UV restaura em vez de substituir. (12) Limpe novamente com o farol se move em círculos, como mostrado na imagem. Seçagem entre 5 e 10 minutos. Repita o passo 5 para o outro farol.

CZ

(1) Obsah. (2) Ochráňte laci a zakryjte plochu kolem hlavních světlometů krycí páskou (páska není součástí kitu, k zakoupení samostatně). (3) Krok 1: Vezměte jeden papírový ručník a přeložte na čtvrtiny. Důkladně protěpte čisticí na vodní bázi před aplikací na ručníku. (4) Vyčistěte kruhovým pohybem celou plochu světlometu. Nechte si je na vodní bázi na úterku. (5) Krok 2: Vezměte brusný papír 1500 (použijte papír 600 pokud mají světlomety výrazné krábkání a důlky, pak použijte s jemnějším papírem), navlhčete vodou a začněte s broušením světlometu vertikálnimi pohyby. (6) D k dokončení použijte brusný papír 2000 a opakujte předešlou krok. (7) Krok 3: Vezměte jeden papírový ručník a přeložte na čtvrtiny. Důkladně protěpte čisticí/leštící před aplikací na úterku. (8) Vyčistěte kruhovým pohybem celou plochu světlometu. (9) Až bude světlomet pořádně vyleštěný, vezměte papírovou úterku a složte ji na čtvrtiny před použitím čisticí na vodní bázi. (10) Krok 4: Použijte nezmíknutou papírovou úterku složenou na čtvrtiny a namočte ji obnovovačem lesku/konzervantem, rovnověž vrstvou. (12) Aplikujte jemně na plastovém povrchu, vyvarujte se násonů a bublání. Několikrát vrstejte doporučeno, vyschnutí minimálně 5 minut mezi vrstvami.

RO

(1) Conținut. (2) Protect vopsea pentru zonele de tapiterie din jurul geamului farului, cu bandă de mascare (banda nu este inclusă în kit, trebuie să fie achiziționată separat). (3) Pasul 1: Alegeți unul dintre servetele și împărtăti-l în 4. Agitați flaconul de apă pentru pre-tratament, înainte de a aplica pe servet. (4) Curatați întreaga lentila a farului , în mod circular. Asigurați-vă ca pastrati o cantitate din acest flacon și pentru pasul 3. (5) Pasul 2 : Luati harti abraziva de 1500 (folosiți pe cea de 600 doar dacă farul are zareuri sau gauri , apoi procedați în continuare cu celelalte harti abrazive) și dați pe toată suprafața farului , în mod vertical. Aplicația abrazive se face după ce s-a dat suprafața farului cu apă de pre-tratament. (6) Pentru a finaliza , lăuați harta abraziva de 2000 și repetați pasul anterior. (7) Alegeți un servetel și împărtăti-l în 4.Agitati bine flaconul de Curător / Polish , înainte de a aplica pe servet . (8) Curatați întreaga lentila a farului , în mod circular. (9) Cand lentila a prins un aspect polisat , alegeți un alt servetel , împărtăti-l în 4, înainte sa aplicați din nou apa de pre-tratament . (10) Stergeți totușea de pe servet , în mod circular. (11) Pasul 4 : Luati un servetel curat , împărtăti , în 4 și aplicati pe el Restaurator de luciu (preserver). Dat o cantitate suficientă pe întreaga suprafață a farului . (12) Aplicați usor , peste suprafațele de plastic , evitându-se execută rapidă sau zgâriere . Sună recomandate straturi multiple , cu timp de cel puțin 5 minute de uscare între straturi.

Philips headlight restoration kit

Warning / Achtung / Waarschuwing / Attention



EN Warning

Water based pretreatment, 30 cl

Contains: Potassium hydroxide

Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. Keep out of reach of children. Wash hands/skin thoroughly after handling. Wear protective gloves/eye protection/face protection. IF ON SKIN : Wash with plenty of soap and water. IF IN EYES : Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Specific treatment. If skin irritation occurs : Get medical advice/attention. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. Take off contaminated clothing and wash before reuse.

Premium cleaner polish, 30 cl

Contains: distillates (petroleum), hydrotreated light

May be fatal if swallowed and enters airways. Causes skin irritation. Causes skin irritation. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Keep out of reach of children. Wash hands/skin thoroughly after handling. Avoid release into the environment. Wear protection gloves. IF SWALLOWED : Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. IF ON SKIN : Wash with plenty of soap and water. Specific treatment. DO NOT induce vomiting. If skin irritation occurs : Get medical advice/attention. Take off contaminated clothing and wash before reuse. Store locked up. Dispose of contents/container to a hazardous or special waste collection point.

Shine restorer, 30 cl

Keep out of reach of Children

DE Achtung

Water based pretreatment, 30 cl

Enthält: Kaliumhydroxid

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nach Gebrauch Hände/Haut gründlich waschen. Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Besondere Behandlung. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztlische Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Premium cleaner polish, 30 cl

Enthält: Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff

behandelte leichte

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht Hautreizungen. Schädlich für Wasserorganismen, Langzeitwirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nach Gebrauch Hände/Haut gründlich waschen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Notarzt anrufen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Besondere Behandlung. KEIN Erbrechen herbeiführen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztlische Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter auf entsprechend genehmigter Sondermülldeponie zuführen.

Shine restorer, 30 cl

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

FR Attention

Water based pretreatment, 30 cl

Contients: Hydroxyde de potassium

Provoque une irritation cutanée. Provoque une grave irritation oculaire. Tenir hors de portée des enfants. Se laver mains/peau soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Traitement spécifique. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Premium cleaner polish, 30 cl

Contient: Distillats légers (pétrole), hydrotraités Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Nocif pour les organismes aquatiques, avec des effets à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Se laver mains/peau soigneusement après manipulation. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection. EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. Traitement spécifique. NE PAS faire vomir. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Garder sous clef. Eliminer le contenu/recipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Shine restorer, 30 cl

Tenir hors de portée des enfants

NL Waarschuwing

Water based pretreatment, 30 cl

Bevat: Kaliumhydroxide

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product handen/huid grondig wassen. Beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Specifieke behandeling vereist. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Premium cleaner polish, 30 cl

Bevat: Destillaten (aardolie), met waterstof

behandelde lichte fractie

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product handen/huid grondig wassen. Vrolijk lozing in het milieu. Beschermende handschoenen dragen. NA INSLIKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Specifieke behandeling vereist. GEEN braken opwekken. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevarelijk of bijzonder afval.

Shine restorer, 30 cl

Buiten het bereik van kinderen houden.

ES Advertencia

Water based pretreatment, 30 cl

Contiene: Hidróxido de potasio

Mantener fuera del alcance de los niños. Guardar bajo llave tras su uso. Se aconseja llevar guantes/gafas/máscara de protección. Quitarle las prendas en caso de ser contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. Eliminar el contenido/el recipiente en un punto autorizado de recogida de residuos. Evitar su liberación al medio ambiente. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: En caso de contacto directo, lavese manos/piel a conciencia con abundante agua y jabón. Si persiste la irritación cutánea: Consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

Premium cleaner polish, 30 cl

Contiene: Destilados (petróleo), hidrotreatados con hidrógeno
EM CASO DE INGESTÃO : Não ingerir. Se ingerido accidentalmente, contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENenos ou um médico. É necessário tratamento específico. NÃO provocar o vômito. Este produto pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. EM CASO DE INHALAÇÃO: Se apresentar sintomas de tontura , retire a pessoa para o exterior. Se persistir, procure um médico . SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELA: Em caso de contato direto, lave as mãos/pele com água e sabão abundantes. Se a irritação cutânea persistir : consultar um médico. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Lavar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se a irritação ocular persistir: consultar um médico. Caso a irritação ocular persista: consultar um médico.

cutánea: Consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

Shine restorer, 30 cl

Mantener fuera del alcance de los niños.

IT Attenzione

Water based pretreatment, 30 cl

Contiene: Idrossido di potassio

Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Lavare accuratamente mani/pelle dopo l'uso. Indossare guanti/protizzare gli occhi/il viso. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciaccquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciaccquare. Trattamento specifico. In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

Premium cleaner polish, 30 cl

Contiene: Distillati (petrolio), frazione leggera di 'hydrotreating'

Puo essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Provoca irritazione cutanea. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Lavare accuratamente mani/pelle dopo l'uso. Non disperdere nell'ambiente. Indossare guanti protettivi. IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. Trattamento specifico. NON provocare il vomito. In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Conservare sotto chiave. Smaltire il prodotto/recipiente in un punto di raccolta rifiuti autorizzato.

Shine restorer, 30 cl

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PT Atenção

Water based pretreatment, 30 cl

Contém: hidróxido de potássio

Manter fora do alcance das crianças. Armazenar em local fechado à chave. É aconselhável usar luvas de proteção / óculos de proteção / a usar. Eliminar o conteúdo / recipiente em local autorizado para recolha de resíduos. Evitar a libertação para o meio ambiente. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELA: Em caso de contato, lave as mãos/pele com água e sabão abundante. Se a irritação da pele persistir : consultar um médico. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Lavar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se a irritação ocular persistir: consultar um médico. Caso a irritação ocular persista: consultar um médico.

Premium cleaner polish, 30 cl

Contém: Destilados (petróleo), leves tratados com hidrogénio

EM CASO DE INGESTÃO : Não ingerir. Se ingerido accidentalmente, contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. É necessário tratamento específico. NÃO provocar o vômito. Este produto pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. EM CASO DE INHALAÇÃO: Se apresentar sintomas de tontura , retire a pessoa para o exterior. Se persistir, procure um médico . SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELA: Em caso de contato direto, lave as mãos/pele com água e sabão abundantes. Se a irritação cutânea persistir : consultar um médico. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Lavar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se a irritação ocular persistir: consultar um médico. Caso a irritação ocular persista: consultar um médico.

Shine restorer, 30 cl

Manter fora do alcance das crianças.

PHILIPS

RU Предупреждение

Средство на водной основе для предварительной обработки, 300 мл

Содержит: ГИДРОКСИД КАЛИЯ

Вызывает раздражение кожи. Вызывает сильное раздражение глаз. Хранить в недоступном для детей месте. Тщательно мойте руки после применения. Используйте защитные перчатки, защитные очки, лицевую маску. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ обильно промойте этот участок мыльной водой. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА осторожно промывайте водой в течение нескольких минут. Если вы были в контактах линзах, снимите их, если это не представляет сложности. Продолжите промывание глаз водой. Особые меры. При появлении раздражения на коже обратитесь к врачу. Если раздражение глаз не проходит, обратитесь к врачу. Снимите загрязненную одежду и постирайте ее перед повторным использованием.

Опасно!

Средство класса премиум для очистки и полировки, 300 мл

Содержит: Продукты перегонки нефти, гидроочищенные, легкие

Опасно для жизни при проглатывании или попадании в дыхательные пути. Вызывает раздражение кожи. Вызывает раздражение кожи. Представляет долгосрочную опасность для водной флоры и фауны. Хранить в недоступном для детей месте. Тщательно мойте руки после применения. Не допускайте попадания в окружающую среду. Используйте защитные перчатки. ПРИ ПРОГЛАСТЫВАНИИ немедленно обратитесь в токсикологический медицинский центр, или вызовите врача. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ обильно промойте этот участок мыльной водой. Особые меры. НЕ вызывайте рвоту. При появлении раздражения на коже обратитесь к врачу. Снимите загрязненную одежду и постирайте ее перед повторным использованием. Храните в закрытом помещении. Содержимое упаковки и упаковку можно утилизировать только в пунктах сбора опасных или технических отбросов.

Shine restorer, 30 cl

Хранить в недоступном для детей месте

PL Ostrzeżenia

Water based pretreatment, 30 cl

Zawiera: Potassium hydroxide
-DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT Powoduje podrażnienie skóry. Powoduje poważne podrażnienie oczu. Chronić przed dziećmi. Dokładnie umyć ręce/skórę po użyciu. Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie plukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal plukać. Zastosować określone leczenie. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłoś się pod opiekę lekarza. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłoś się pod opiekę lekarza. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprąć przed ponownym użyciem.

Premium cleaner polish, 30 cl

Zawiera: distillates (petroleum), hydrotreated light
- POTASSIUM HYDROXIDE

Połknienie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Powoduje podrażnienie skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Dokładnie umyć ręce/skórę po użyciu. Uniknąć uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OSRODKIEM ZATRUCIU lub z lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydlem. Zastosować określone leczenie. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłoś się pod opiekę lekarza. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprąć przed ponownym użyciem. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanej firmy utylizacji odpadów.

Shine restorer, 30 cl

Chronić przed dziećmi

SV Warnings

Water based pretreatment, 30 cl

Innehåller: Kaliumhydroxid Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oätkomligt för barn. Tvätta händer/hud grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktig med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Särskild behandling. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.

Premium cleaner polish, 30 cl

Innehåller: Destillat (petroleum), hydrobehandlat ljus Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden, skadlig å längtdeffekter för vattenlevande organismer. Förvaras oätkomligt för barn. Tvätta händer/hud grundligt efter användning. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddskläder. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Särskild behandling. Framkalla INTE kräckning. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen. Förvaras inläst. Innehålltet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Shine restorer, 30 cl

Förvaras oätkomligt för barn.

NO Advarsler

Water based pretreatment, 30 cl

Inneholder: Kaliumhydroksid Forårsaker hudirritasjon. Forårsaker alvorlig øyeirritasjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. Vask hånd/hud grundig etter håndtering. Benytt vernehansker/øyevern/ansiktsvern. VID HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VID ØYEKONTAKT: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett å skylle øynene. Særlig behandling. Dersom det forekommer hudirritasjon: Sök legehjelp. Dersom øyeirritasjon vedvarer: Sök legehjelp. Ta av forurensede klær og vask disse før de brukes på nytt.

Premium cleaner polish, 30 cl

Inneholder: Destillerat (petroleum), hydrogenbehandlet, lett Kkan være dødelig hvis det sveles og kommer inn i luftveiene. Forårsaker hudirritasjon. Skadelige, med langvarige virkninger for liv i vann. Oppbevares utilgjengelig for barn. Vask hånd/hud grundig etter håndtering. Unngå utsipp til miljøet. Benytt vernehansk. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSENTER eller lege. VID HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Særlig behandling. IKKE framkall oppkasting. Dersom det forekommer hudirritasjon: Sök legehjelp. Ta av forurensede klær og vask disse før de brukes på nytt. Oppbevares innelåst. Disponer innhold/Tom beholder skal leveres der du leverer farlig avfall.

Shine restorer, 30 cl

Oppbevares utilgjengelig for barn.

DA Advarsler

Water based pretreatment, 30 cl

Indeholder: Potassium hydroxide Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgjengeligt for barn. Vask hænder/huden grundigt efter brug. Bør beskyttes/handsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEF: Vask med rigeligt såbe og vand. VID KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsiktig med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser; hvis dette kan gøres let. Fortsæt skyllning. Særlig behandling. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Forurennet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen.

Premium cleaner polish, 30 cl

Indeholder: distillates (petroleum), hydrotreated light Kan være livsfarligt, hvis det sluges og kommer i luftvejene. Forårsager hudirritation. Skadelig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Opbevares utilgjængeligt for barn. Vask hænder/huden grundigt efter brug. Undgå udledning til miljøet. Bør beskyttes/handsker. ITILF/ELDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til et GIFTINFORMATIONSENTER eller en læge. VED KONTAKT MED HUDEF: Vask med rigeligt såbe og vand. Særlig behandling. Fremkald IKKE opkastning. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Forurennet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i autoriseretaffaldsindsamlingsvirksomhed.

Shine restorer, 30 cl

Opbevares utilgjængeligt for børn

FI Varoitus

Water based pretreatment, 30 cl

Sisältää: kaliumhydroksidia Ärsyttää ihon.Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Säilytä lasten ulottumattomissa. Pese kädet/ihon perusteellisesti käsittelyyn jälkeen.Käytä suojaaskineita/suojalaseja/kasvonsuojaantia.JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippulla.JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.Eriityishoitoo tarvitaan.Jos ilmenee ihärsystä: Hakeudu lääkäriin. Jos silmä-ärsyys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.Riisi saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäytöltä.

Premium cleaner polish, 30 cl

Sisältää: Teollisuusbensiiniä, vetykäsiteiltä kevyt Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuvassa hengitysteliin.Ärsyttää ihon. Ärsyttää ihon. Pitkääkaikaisia haittavaikutuksia vesiliöille. Säilytä lasten ulottumattomissa. Pese kädet/ihon perusteellisesti käsittelyn jälkeen.Välttää väistämistä ympäristöön. Käytä suojaaskineita. JOS KEMIKAALIA ON LÄÄKÄRIIN: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSITETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippulla. Eriityishoitoo-ohjeet. El saat oksennuttaa.Jos ilmenee ihärsystä: Hakeudu lääkäriin.Riisi ja pese aineeseen tahrinutun vaatetus ennen uudelleenkäytöltä. Varasto liukuttaa tilassa. Hävitettää sisältö/pakkauksen toimitettavaa ongelmajätteen vastaanotto/paikkaan.

Shine restorer, 30 cl

Säilytä lasten ulottumattomissa.

AR

تحذير

المعالجة المسبقة بالماء، 30 cl

المحتويات:
هيدروكسيد البوتاسيوم

يسبب تهيج الجلد. يسبب تهيج خطير في العين. يحفظ بقى عن متناول الأطفال. يتم غسل اليدين/الجلد تماً بعد التعامل معه. ارتد القفازات الواقعية/وأقى العين/وأقى الوجه. في حالة ملامسته للجلد: يُغسل بكحية وأفرة من الماء والصابون. تهيج الجلد: يُنظف بالماء بحذر لعدة دقائق. قم بازالة العدسات اللاصقة، إن وجدت، و كان ذلك له استمرار في الشطف. علاج خاص. في حالة تهيج الجلد: اطلب المشورة/الرعاية الطبية. إذا استمر تهيج العين: اطلب المشورة على الفور. أخلع الملابس الملوثة وأغسلها قبل إعادة الاستخدام.

مصنعة تنظيف مت米زة، 30 cl
المحتويات:

مواد مفترضة (برول)، اضاعة مهرجنة قد تكون مميتة في حالة بلعها ودخولها مجرى التنفس. تسبب تهيج الجلد. تسبب تهيج العين. ضار بالحياة المائية ولها آثار تدمير لفترة طويلة. تحفظ بقى عن متناول الأطفال. تجنب انتشارها في البيئة. ارتد القفازات الواقعية. في حالة انتلعاها: اتصل بمركز السموم على الفور أو طبيب. في حالة ملامستها للجلد: أغسله بكمية نفخة من الماء والصابون. علاج خاص. لا تحمل المشفورة/الرعاية الطبية. أخلع الملابس الملوثة وأغسلها قبل إعادة الاستخدام. يتم الاحتفاظ بها في الغلق. تخلص من المحتويات/الحاوية في نقطة تجمع الفيارات الخطرة أو الخاصة.

تألق المرمر

تبقي بعيدي عن جفن أول الأطفال



©2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Philips France
33 rue de Verdun, 92250 Suresnes
Philips Lighting Poland S.A., Pila,
Kossaka 150, O/Pabianice,
ul Partyzancka 66/72
95-200 Pabianice Poland

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.