




**Philips Ultinon Drive  
5050L**

10-tums LED-ljusramp  
med dubbla rader

Trafikgodkänd ECE R149-40

3 300 lm, kägellängd på 427 m  
Passar alla terränger och alla  
väder

Boost-funktion för  
offroadkörning

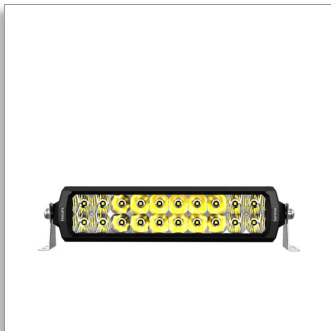

**UD5050LX1**

## Kraftfull ljusstyrka för säkrare körning

Ljusstark och hållbar utrustning för resor landvägen

Ultinon Drive 5050L LED-ljusrampen projicerar ljus i 427 meter (boost: 448 meter), är trafikgodkänd och har ett boost-läge för offroadkörning. Den ökar säkerheten tack vare kraftfull ljusstyrka, är gjord för att vara, är korrosionsfri och klarar vatten och stötar.

### Trafikgodkända extraljus

- Kraftfulla trafikgodkända LED-ljusramp

### Ökad säkerhet med kraftfull ljusstyrka

- Ljusstark, lång kägla för överlägsen sikt

### Hållbar utrustning för utmanande förhållanden

- Korrosionsfria monteringsfästen av rostfritt stål
- Robust stomme i ett stycke för tuffa miljöer
- Vattentät enligt IP69K för att klara olika sorters väder

### Boost-funktion för säkrare offroadupplevelser

- Ökad säkerhet vid offroadkörning med boost-funktion för mer kraft


# PHILIPS

10-tums LED-ljusramp med dubbla rader

Trafikgodkänd ECE R149-40 3 300 lm, kägellängd på 427 m, Passar alla terrängar och alla väder, Boost-funktion för offroadkörning

## Funktioner

### Full sikt i 427 meter

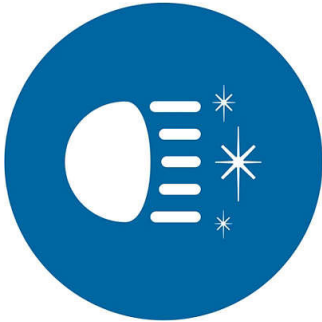

Philips Ultinon Drive 5050L tillhandahåller en överlägsen ljuskägla som lyser upp vägen framför dig i 427 meter\*. Med 3 300 lumen (effektiva) från dess samlade, kraftfulla LED-lampor på 100 W och ECE-R149-40 ger den god sikt för snabbare reaktioner. Den här kombinerade spot- och strålkastarlampen lyser både långt och brett, vilket hjälper dig att se faror även i vägkanten. Lampornas mycket jämna spridning och svala ljus på 6 500 Kelvin gör att du kan fokusera utan att ögonen blir trötta.

### Boost för extra kraft vid offroadkörning



Philips Ultinon Drive 5050L är utrustad med två ljusfunktioner. Vid körning på väg ger ljusrampen enastående godkänd ljusstyrka för bättre säkerhet. Vid offroadkörning kan du välja ökad intensitet. Slå på boost-funktionen

för att släppa loss dess fulla effekt och öka kägellängden till 448 meter. Bättre prestanda för tuffare förhållanden.

### Robust stomme i ett stycke



Philips Ultinon Drive 5000L-serien är konstruerad i ett stycke för att klara de allra tuffaste förhållandena. Det här möjliggör utmärkt värmehantering och konsekvent högt ljusflöde under resan. Stöttålig enligt IK07-standard för att säkerställa felfria prestanda både på vägen och vid offroadkörning. Den okrossbara polykarbonatlinsen klarar stötar utan att skadas eller repas och den smidiga DT-kontakten garanterar en perfekt anslutning.

### Vattentät för hållbar belysning



Med sin geniala skruvlösa design klarar Ultinon Drive 5000L-serien de allra blötaste förhållandena. IP68- och IP69K-certifiering


UD5050LX1/10

innebär att den presterar vart vägen än leder dig och hur vädret än ser ut. Och den klarar all högttryckstvätt du använder för att rengöra bilen efteråt.

### Korrosionsfria fästen

Monteringsfästena är tillverkade av rostfritt stål, som är korrosionsfritt. De tål snö, is och till och med salt. Extralamporna är tillverkade av hållbara material av hög kvalitet och ger många års tillförlitlig drift.

### Trafikgodkända lampor

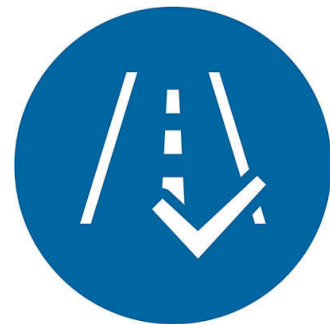

Philips Ultinon Drive 5000L-serien uppfyller ECE-R149-standarderna och är trafikgodkänd. För ökad säkerhet är Philips LED-ljusrampen testad enligt EMC R10-specifikationen för att säkerställa att de fungerar smidigt med ditt fordons elsystem.

## 10-tums LED-ljusramp med dubbla rader

Trafikgodkänd ECE R149-40 3 300 lm, kägellängd på 427 m, Passar alla terrängar och alla väder, Boost-funktion för offroadkörning

UD5050LX1/10

# Specifikationer

### Produktbeskrivning

- Aktivering av boost-läge: Brytare på instrumentbrädan
- Brotthållfasthet
- Korrosionsfria fästen: Ja, ingår
- ECE R10
- ECE R149
- ECE-referensnummer: 40
- Kylelement: 13 delar 1,5 mm
- Slagtålighetsklass (IK): IK07
- Kapslingsklassning (IP): IP68 och IP69K
- Installationsvinkel: 360°
- Material: Formgjutet aluminium
- Antal lysdioder: 20 x 5 W
- Boost-funktion för offroadkörning
- Konstruktion i ett stycke
- Drifttemperatur: -40 till 80 °C
- Typ av kontakt: Kontakt med 0,5 m kabel
- Sortiment: Ultinon Drive 5000
- Reptålig lins
- Teknik: LED
- Bredd: 10 tum
- Installation av boost-funktion: Kabel medföljer

### Ljusegenskaper

- Färgtemperatur: 6 500 K
- Kägellängd 3 lux-m: 245
- Kägellängd 1 lux-m: 425
- Kägellängd 3 lux-m: 64

- Kägellängd 1 lux-m: 90
- Kägellängd 3 lux (boost)-m: 258
- Kägellängd 1 lux (boost)-m: 448
- Effektivt lumental: 3 300
- Rålumental: 9 520
- Effektivt lumental (boost): 4 000

### Elektriska specifikationer

- Spänning: 9-30 V DC

### Beställningsinformation

- Beställningspost: UD5050LX1
- GOC: 01493194

### Förpackningsinformation

- EAN1: 8719018014931
- EAN3: 8719018014924

### Produktinformation i förpackning

- Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 4
- Mått – L (mm): 339
- Mått – B (mm): 49,3
- Mått – H (mm): 84,2
- Förpackningens mått – L (mm): 350
- Förpackningens mått – B (mm): 90
- Förpackningens mått – H (mm): 105
- Nettovikt produkt – g: 1 010
- Bruttovikt förpackning – g: 1 020



Publiceringsdatum  
2024-04-08

Version: 6.6.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Kägellängd mätt vid 1 lux