

PHILIPS


Iluminación LED para
señalización e interiores

Tipo de lámpara: CANbus 5 W

Paquete de: 2

12 V, 5 W

12956X2

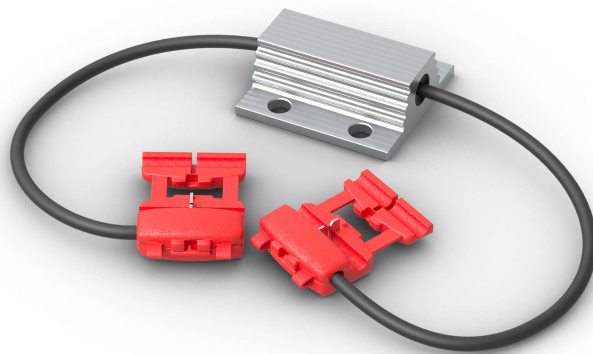

Conduce con máxima seguridad y estilo

Cancelador de advertencia LED

Algunos vehículos equipados con un sistema de controlador CANBus pueden causar errores en el tablero de instrumentos si se instalan bombillas LED. Utiliza el cancelador de advertencia Philips CEA5W para eliminar estas señales de error y disfruta de un rendimiento perfecto de las bombillas de señalización LED Philips [~5 W].

Cancelador de advertencia LED

- Cancelador de advertencia LED

Destacados

Cancelador de advertencia LED

En algunos vehículos equipados con un sistema de control CANbus, la instalación de bombillas LED puede provocar señales de error en el tablero. Con el uso de los canceladores de

advertencia LED de Philips, evitarás esas señales de error causadas por el diagnóstico de fallas del sistema CANbus.

Especificaciones

Especificaciones de comercialización

Lo más destacado del producto: El adaptador CANbus para LED [≈5 W] evita la señal de error
Beneficios esperados: Sistema automotor avanzado fácil de instalar con un rendimiento perfecto

Descripción del producto

Aplicación: Posición delantera, Lámpara de habitación

Designación: CEA 12956 12 V 5 W X2

Homologación ECE: NO

Rango: CANbus de LED

Tecnología: LED

Tipo: Bombillas de ~5 W [R5W, T10, W5W, Festoon]

Características eléctricas

Vataje: 1.8 W

Voltaje: 12 V

Información de pedidos

Código de pedido: 39722294

Datos del empaque

EAN1: 8727900397222

EAN3: 8719018005007

Información del producto empaquetado

MOQ (para profesionales): 4

Vida útil

Vida útil: 3000 h

