

PHILIPS

車用空氣清淨機

GoPure SlimLine 230

空氣品質指示燈

微粒 CADR*：每小時 10 立方公尺

有毒氣體 CADR*：每小時 10 立方公尺

空氣清淨效率：13 分鐘



GPSL23GPX1



清新健康的車內空氣

有效清除微粒和有毒氣體

飛利浦的獨特高效過濾技術，以每小時 10 立方公尺的潔淨空氣輸出率 (CADR) 去除如 PM2.5 的微粒，並以每小時 10 立方公尺的 CADR 清除有毒氣體，保護您與家人的健康。

強力過濾空氣

- 有效清除微粒和有毒氣體
- 只要 13 分鐘就能清淨車內空氣

使空氣恢復清新

- 使用純天然芳香使車內空氣恢復清新

簡簡單單

- 自動操作與過濾控制
- 空氣品質指示燈
- 濾網更換指示
- 完美車內整合，輕鬆安裝於杯架上

焦點

污染過濾

飛利浦的獨特高效過濾技術，以每小時 10 立方公尺的潔淨空氣輸出率 (CADR) 去除如 PM2.5 的微粒，並以每小時 10 立方公尺的 CADR 清除有毒氣體，保護您與家人的健康。

空氣清淨效率



強效模式下可快速濾淨空氣

天然空氣芳香器



GoPure 能為您濾淨空氣，並散發天然芳香。隨附 1 個芳香盒

自動過濾




自動操作與過濾控制功能，讓您專心駕車不分心

空氣品質指示燈



內建空氣粒子感應器可顯示目前空氣品質：極好 (藍色)、尚可 (黃色) 和不佳 (紅色)

濾網更換指示

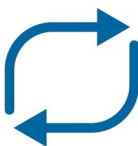

濾網需要更換時會發出濾網更換指示

輕鬆安裝



隨附 4 公尺 12V 電源線與杯架安裝配件，達成完美的車內整合

規格

產品說明

氣流: 9.7 m³/h
噪音等級: 40 (低) - 50 (中) - 55 (高) dB
空氣微粒感應器: 是
空氣品質指示燈 (AQI): 是
自動開啟/關閉: 是
濾網更換指示器: 是
空氣芳香器: 是
頻率: 50 Hz
轉速設定: 3 段式速度
電源: 7 W
電壓: 12 V
濾網壽命: 350 hr
技術: 車用空氣清淨機
色彩: 深灰色
型號: GoPure Slimline 230
應用程式啟用功能: 無

效能

空氣清淨效率: 13 分
過濾細菌/病毒: 70 %
強效模式: 是
濾除有毒氣體及 TVOC: CADR: 每小時 10 立方公尺
過濾微粒: CADR: 每小時 10 立方公尺

行銷規格

期望效果: 為車內帶來清新健康的空氣
產品特色: AQI, 強效模式, 空氣芳香器

內附配件

安裝配件: 杯架套件
電源線長度: 4 m
其他安裝配件: 固定帶

替換

芳香補充匣: 51200X3、51201X3、51202X3
濾網類型: GSF80X80X1

重量和尺寸

箱體尺寸 (長 x 寬 x 高): 295 x 245 x 80 mm
產品尺寸 (長 x 寬 x 高): 170 x 100 x 70 mm
產品重量: 800 g
箱體重量 (含產品): 1200 g

物流資訊

EAN (中國): 6947939174003
訂購代碼 (中國): 17400328
包裝數量: 1
參考 (訂單輸入): GPSL23GPX1

