



Philips DayLight 9  
LED-Tagfahrlicht

Daylight 9  
12 V  
16 W



12831WLEDX1

## Hohe Sichtbarkeit für maximale Sicherheit

Aus jedem Blickwinkel hell und attraktiv

Die dritte Generation von Philips DRL kombiniert erstklassiges Design mit erhöhter Sichtbarkeit. Mit verbesserter Optik bietet Philips Daylight9 mehr Flexibilität bei der Befestigung: eine Lösung mit Straßenzulassung, mit der jedes Fahrzeug heraussticht.

### Originalzubehör-Qualität

- Wasser- und steinschlagfest
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse

### Elegante und einheitliche Ausleuchtung

- Neues optisches Design mit 9 LED-Punkten

### Aus jedem Blickwinkel hell

- Mehrwinklige Befestigung für einen breiten Lichteffekt

### Geeignet für die meisten Fahrzeugmodelle

- Kann legal an Stoßstangen in einem Winkel von bis zu +/- 40° befestigt werden

### Einfache Installation für alle Autos

- Intelligentes Clipsystem
- Kompatibel mit Hybrid-, Elektro- und Start-/Stopp-Fahrzeugen

**PHILIPS**

## Besonderheiten

### Mehrwinklige Befestigung



Mehrwinklige Befestigung für einen breiten Lichteffekt.

### Neues optisches Design mit 9 Punkten



Bessere Ausleuchtung dank erneuerter Linsenoptik. Durch das neue Design wurde der Winkel, in dem die vorgeschriebene Lichtmenge auf die Straße trifft, verbessert.

### Befestigungswinkel von bis zu 40°



Der Befestigungsbereich der Module wurde auf +/- 40 Grad horizontal, +/- 2 Grad vertikal und +/- 32 Grad diagonal erhöht.

### Installation mit Clipsystem




Einfache Installation dank intelligentem System zur Ankopplung. Befestigen Sie die Klammern in jedem beliebigen Hohlraum, und lassen Sie die Module einfach einrasten. Die Module lassen sich fest verschließen und sind so sicher vor Diebstahl.

### Kompatibel mit Start-/Stopp-Technologie



Dank der intelligenten Elektronik des Steuerkastens sind die Module mit den neuesten Fahrzeugtypen kompatibel: Hybrid-, Elektro- und Start-/Stopp-Fahrzeuge werden alle unterstützt. Eine Übersicht aller Ausführungen und Modelle entnehmen Sie dem Handbuch.

### Steinschlagfest

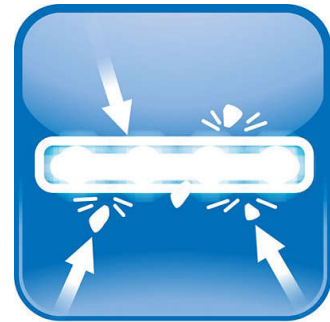

Das hochwertige Aluminiumgehäuse und die Linse sind wasser- und steinschlagfest. Nach der Montage ist keine Wartung des Systems mehr erforderlich.

### Aluminiumgehäuse



Das robuste, hochwertige Aluminiumgehäuse verhindert Korrosion und ist wasserdicht: Wasser, Salz, Sand und Staub haben keine Chance. Daraus resultieren ein langes Leben und keine Wartungsarbeiten.

# Daten

## Produktbeschreibung

- ECE-Homologierung
- Technologie: LED
- Spannung [V]: 12

## Universalhalterung

- Horizontale Achse: Bis zu +/-40°
- Vertikale Achse: Bis zu +/-2°
- Querachse: Bis zu +/-25°
- Produktabmessungen (L x B x H): 125 x 23,1 x 31 mm

## Technische Daten

- Anwendungsbereich: Tagfahrlicht
- Homologierung: ECE R87
- Verbrauch (Tagfahrlicht): 2 x 7,9 W

## Maximale Sichtbarkeit

- Abstrahlwinkel: 150 % größer als Standard
- Farbtemperatur: 5700K
- LED-Lebensdauer: Bis zu 5000 Stunden
- Lichtintensität (Tagfahrlicht): 400 cd/m<sup>2</sup>

## Robustheit

- Hochwertiges Design: Hochwertiges Aluminiumgehäuse
- Steinschlagfest: Automobilprüfung PSA B21 7090
- Tagfahrlicht-Set, widerstandsfähig gegenüber: Wasser, Salz, Staub und Sand

## Einfache Installation

- Installation mit Clipsystem
- Kompatibel mit Start-/Stopp-Technologie: mit ACC-Steuerung

## Bestellinformationen

- Bestellnummer: 12831WLEDX1
- Bestellcode: 39170145

## Verpackungsdaten

- EAN1: 8727900391701
- EAN3: 8727900391718



Ausstellungsdatum  
2023-12-21

Version: 6.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)