

PHILIPS



Slim

Xperion 6000

Modo intenso 500 lm/modo eco 250 lm

Foco de 150 lm

Duración de batería: 4,5 h (eco: 7 h)

Versátil y giratoria



X60SLIMX1

Diseñada pensando en ti

Rendimiento de iluminación avanzado y duradero

La versátil Philips Xperion 6000 Slim es ideal para espacios estrechos. Con 250 lm en modo eco y 500 lm en modo intenso, el exclusivo módulo de iluminación giratorio de 270° te ayudará a dirigir el potente haz de luz hacia donde lo necesites.

Numerosos accesorios de actualización para la lámpara de trabajo

- Soluciones inteligentes para cargar y encontrar tu dispositivo

Garantía ampliada

- Amplía tu garantía en línea hasta los 3 años

Capacidad para adaptarse fácilmente a condiciones difíciles

- Resistente a impactos, agua y disolventes (IP54/IK07)

Diseño ergonómico inteligente


- Gancho giratorio inteligente con imán y cuerpo ergonómico
- Luz de precisión con giro de 270°

Ve con claridad donde otros no pueden

- Tiempo de funcionamiento prolongado en diferentes modos de iluminación
- Luz LED de alta calidad con varias salidas

Destacados

Múltiples modos de iluminación

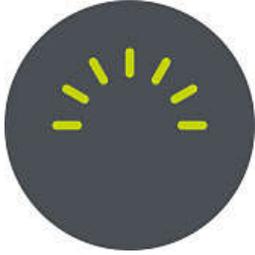

Con una luz LED brillante y de alta calidad, Philips Xperion 6000 Slim muestra los objetos de forma fiel y vibrante mediante un haz principal amplio y de alta luminosidad que produce 250 lm en modo eco y 500 lm en modo intenso. También puedes utilizar el foco con un haz de linterna de 150 lm para ver mejor y detectar los detalles más pequeños.

Modos de luz para múltiples necesidades



Philips Xperion 6000 Slim está diseñada para la acción. Una sola carga proporciona suficiente batería para un día de trabajo completo: hasta 7 horas en modo eco, 4,5 en modo intenso y 9 horas en modo haz de linterna. Gracias a la potente batería de iones de litio, Philips Xperion 6000 Slim se puede cargar por completo en 4,5 horas mediante USB-C, lo que garantiza el máximo uso de su brillante luz LED.

Ilumina tu trabajo



Philips Xperion 6000 Slim es una lámpara versátil ideal para iluminar espacios estrechos. Gracias a su exclusivo módulo de luz giratorio de hasta

270°, puedes colocar fácilmente la luz allí donde la necesites. Ofrece varias posiciones para ayudarte a trabajar en rincones pequeños. Además, esta luz de trabajo se pliega por la mitad para un almacenamiento más compacto.

Permite el funcionamiento con manos libres



Diseñada pensando en ti, el mango ergonómico con revestimiento antideslizante te permite sujetar esta luz de trabajo de forma segura. Si necesitas las manos libres para trabajar, coloca la luz de forma segura gracias al gancho retráctil con giro de 360° y a un potente imán. El botón de encendido está situado en la parte posterior para que la luz no te deslumbre al encenderla.

Diseñada con resistencia



Philips Xperion 6000 Slim está diseñada para utilizarse en entornos de trabajo exigentes, con una resistencia a los impactos IK07, una resistencia al agua IP54 y una superficie resistente a las sustancias químicas y disolventes utilizados en talleres. Un producto fabricado para durar porque sabemos que incluso las manos más firmes necesitan una ayuda extra.

Hasta 3 años de garantía



Benefícate de la garantía estándar de Philips de 2 años más 1 año adicional¹

Actualiza tu luz de trabajo



Ya no tienes que preocuparte por perder el dispositivo. Podrás encontrarlo fácilmente con la función "Find my Device". Utiliza el mando a distancia para activar una señal acústica y una luz intermitente para localizar el dispositivo. Además, su cuerpo verde lima brillante te ayudará a detectar el dispositivo incluso en entornos oscuros. Si quieres tener tu luz de trabajo a mano y lista para usar, prueba la Philips Dock Station. Colocada sobre una mesa, proporciona carga inalámbrica para la lámpara.² Más información: [Philips.com/Xperion-6000](https://www.philips.com/xperion-6000)

Especificaciones

Especificaciones de marketing

Características destacadas del producto: Versátil y giratoria

Ventajas esperadas: Diseñada pensando en ti

Descripción del producto

Opciones con manos libres: Gancho giratorio, imán potente

Gancho: Rotación de 360°

Índice de protección a los golpes (IK): IK07

Imán: 2 imanes

Materiales y acabado: ABS resistente + goma suave

Temperatura de funcionamiento: De -10 °C a 40 °C

Gama: Xperion 6000

Tecnología: LED COB

Detector de fugas UV: No

Índice de protección frente a intrusiones (IP): IP54

Resistente a: Grasa, aceite y disolventes en talleres

Características de la luz

Ángulo de apertura: 100 grado

Temperatura del color: 6000 K

Emisión de luz (puntero): 180 lúmenes

Emisión de luz (eco): 250 lúmenes

Ángulo de apertura (puntero): 15°

Emisión de luz (modo intenso): 500 lúmenes

Características eléctricas

Voltaje: 3,7 V

Fuente de alimentación: Batería recargable

Capacidad de la batería: 2600 mAh

Autonomía de la batería (modo intenso): Hasta 4,5 horas

Autonomía de la batería (modo eco): Hasta 7 horas

Tipo de batería: Batería de litio

Tipo de enchufe: Enchufe europeo

Tipo de cable de carga: USB tipo C

Tiempo de carga de la batería: Hasta 4 horas

Vataje: 5 W

Autonomía de la batería (puntero): Hasta 9 horas

Información de pedido

Entrada de pedido: X60SLIMX1

Código de pedido: 01467231

Datos del embalaje

EAN1: 8719018014672

EAN3: 8719018014689

Información del producto embalado

Longitud: 5.2 cm

Altura: 17.5 cm

Cantidad por paquete / cantidad mínima de pedido: 6

Peso con pilas: 334 g

Longitud del cable: Cable USB de 100 cm, adaptador de 5 V y 1 A

Información de embalaje exterior

Longitud: 19.5 cm

Anchura: 16.5 cm

Altura: 18 cm

