

PHILIPS

Modrá žárovka do
automobilových světlometů

ColorVision

Typ žárovky: H4

Balení: 2 kusy

12 V, 60/55 W



12342CVPBS2



Nový styl osvětlení

Obarvi si svět

Žárovky ColorVision přidají barvu do optiky vozu – modrou, zelenou, žlutou nebo fialovou. Tyto inovativní barevné autožárovky jsou schválené pro silniční použití, takže máte možnost si vylepšit zážitky z jízdy a zároveň svítit bezpečným bílým světlem.

Barevná úprava světel vašeho vozu

- Obarvíte si světla modrou, zelenou, žlutou nebo fialovou
- Určeno pro optiku reflektoru a barevné přizpůsobení
- Dostupné v nejoblíbenějších verzích autožárovek: H4 a H7
- Nová technologie potahu promění světlo dotykem barvy

Uvidíte vše

- Rychlejší reakce v lepším světle
- Barevné autožárovky, které jsou schválené pro silniční užití
- Osvětlete silnici až o 60 % více

Výrobce originálního vybavení

- Philips je volbou velkých automobilových výrobců
- Automobilové žárovky Philips jsou vyrobeny z vysoce kvalitního křemenného skla
- Automobilové žárovky Philips jsou vysoce odolné proti vlhkosti
- Automobilové žárovky Philips jsou vysoce odolné proti UV záření

Přednosti

Dostupné ve verzích H4 a H7



Chcete-li zjistit, která žárovka Philips ColorVision se hodí pro vaše auto, přejděte na adresu www.philips.com/mylamps

Obarvěte si světla



Systém Philips ColorVision vám umožní zabarvit optiku auta podle svého. Můžete volit z modré, zelené, žluté nebo fialové a vylepšit si zážitky z jízdy.

Barevné autožárovky schválené pro silniční užití




Žárovky ColorVision splňují všechny předpisy ECE a dodávají se s certifikační kartičkou dokládající schválení pro silniční provoz. Vždy mějte certifikát u sebe v autě.

Určeno pro optiku reflektoru




Systém Philips ColorVision vytváří barevné efekty odrazem světla do optiky světlometu. Zapněte světlometry a posvíte si trochu barevně.

Rychlejší reakce v lepším světle

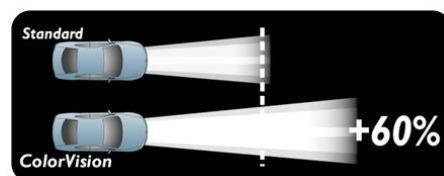

Je prokázáno, že zvýšená viditelnost přispívá k rychlejší reakci řidičů. Protože autožárovky ColorVision poskytují o 60 % lepší vidění, zvýší vaši viditelnost o 25 metrů ve srovnání se standardními typy. Budete lépe předvídat případné překážky na silnici.

Nová technologie potahu

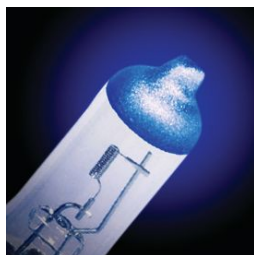

Díky speciálnímu potahu žárovek propůjčuje Philips ColorVision světlometu nádech barvy, který je v souladu s evropskou legislativou. Takže máte možnost si vylepšit zážitky z jízdy a zároveň svítit bezpečným bílým světlem.

O 60 % lepší vidění

Díky použité technologii osvětlí žárovky Philips ColorVision silnici až o 60 % více než jakákoli jiná, standardní žárovka. Budete mít tedy zřetelnější výhled na silnici a barevnou optiku světlometů

Volba automobilových výrobců




Již 100 let je společnost Philips na přední pozici v oboru automobilového osvětlení. Stále zavádí technologické inovace, z nichž se stal standard moderních automobilů. V současnosti je osvětlením značky Philips vybaven jeden z každých dvou automobilů v Evropě, v celosvětovém měřítku je to pak jeden ze tří.

Vysoce kvalitní křemičité sklo



Křemičité sklo UV je pevnější než tvrzené sklo a je vysoce odolné proti extrémním teplotám a vibracím, což odstraňuje riziko výbuchu. Žárovky Philips vyrobené z křemičitého skla (vlákno 2 650 °C a sklo 800 °C) jsou schopny vydržet silný tepelný šok. Díky funkci zvýšeného tlaku uvnitř žárovky je křemičité sklo UV schopné produkovat výkonnější světlo.

Odolné proti vlhkosti

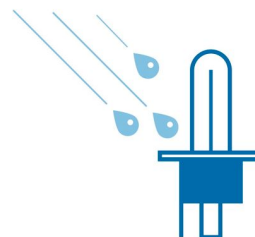

Pouze planoucí žárovka vyrobená z křemičitého skla (vlákno 2 650 °C, sklo 800 °C) dokáže odolat tepelným šokům: pokud se horké žárovky dotkne kapka studené vody, což se může stát v případě, že jedete vodou s poškozeným světlometem.

Specifikace

Popis výrobku

Technologie: Halogenové

Typ: H4

Rada: ColorVision

Aplikace: Dálková světla, Potkávací světla

Označení: H4 ColorVision

Homologace ECE

Základna: P43t-38

Elektrické vlastnosti

Napětí: 12 V

Příkon: 60/55 W

Charakteristika světla

Lumeny: 1 650/1 000 +/-15 % lm

Teplota barev: 3 350 K

Životnost

Životnost: Až 400 h

Informace pro objednávání

Zadání objednávky: 12342CVPBS2

Objednací kód: 36793528

Údaje na obalu

EAN3: 8727900367942

EAN1: 8727900367935

Typ balení: S2

Informace na obalu výrobku

Množství v balení: 2

Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 10

Výška: 12,8 cm

Šířka: 4,7 cm

Délka: 11 cm

Informace na vnějším balení

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 0,66 kg

Výška: 13,6 cm

Délka: 29 cm

Šířka: 12 cm

Marketingové specifikace

Očekávané výhody: Styl

