

PHILIPS


Bohlam lampu
depan

BlueVision Moto

Jenis lampu: M5

Kemasan berisi: 1

12 V, 35/35 W

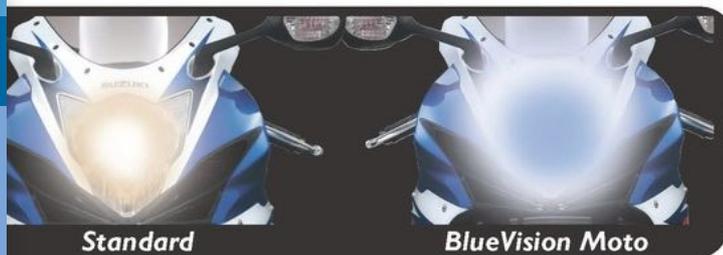

Lampu putih untuk gaya

Peningkatan dengan cahaya putih 3700K

Temukan Philips BlueVision Moto dengan efek xenon biru unggulannya. Teknologi Gradient Coating™ Philips yang canggih menciptakan efek xenon bergaya pada lampu depan dan menghasilkan cahaya putih cerah 3700 K yang kuat untuk di perjalanan.

Teknologi canggih

- Lampu motor Philips terbuat dari kaca kuarsa berkualitas tinggi
- Lampu mobil Philips sangat tahan terhadap sinar UV

Cahaya putih terang 3700 K di jalan

- Cahaya putih terang 3700K di jalan
- Lampu terang yang sah digunakan di jalan raya

Efek xenon biru yang bergaya

- Philips adalah pilihan semua produsen besar sepeda motor.

12152BVB1

Kelebihan Utama

Sah digunakan di jalan raya



Bohlam Philips BlueVision Moto terang untuk penggunaan sah di jalan raya agar aman berkendara.

Kaca kuarsa berkualitas tinggi



Kaca UV-Quartz lebih kuat dibandingkan hard-glass dan sangat tahan terhadap suhu ekstrem dan getaran, sehingga meniadakan risiko ledakan. Lampu kaca kuarsa Philips (filamen 2 650° C dan kaca 800° C) mampu menahan kejutan termal yang berlebihan. Dengan kemampuan menahan kenaikan tekanan di dalam lampu, kaca UV-quartz mampu menghasilkan cahaya yang lebih kuat.

Cahaya putih terang 3700K

Dengan cahaya putih seterang 3700K, lampu BlueVision Moto menawarkan visibilitas lebih baik di jalan serta efek unik pada optik yang membuat Anda menonjol dibandingkan pengendara lain.

Pilihan produsen mobil

Selama 100 tahun, Philips telah berada di garda depan dalam industri pencahayaan otomotif, memperkenalkan inovasi teknologi yang sudah menjadi standar pada kendaraan modern. Kini, satu dari dua mobil di Eropa dan satu dari tiga mobil di seluruh dunia dilengkapi dengan lampu Philips.

Tahan Sinar UV



Teknologi pelapis anti-UV khusus Philips melindungi lampu depan dari radiasi ultraviolet yang berbahaya, menjadikan kaca kuarsa berlapis UV Philips sangat cocok untuk semua kondisi berkendara dan tahan lama.

Spesifikasi

Data Kemasan

Jenis kemasan: B1
EAN1: 8727900534313
EAN3: 8727900534320

Karakteristik cahaya

Lumen: 550,0 ± 15% lm
Suhu warna: hingga 3700K

Spesifikasi pemasangan

Manfaat yang diharapkan: Lampu putih
Fitur utama produk: 3700K

Penjelasan produk

Nama resmi: M5 BlueVision
Produk: BlueVision Moto
Teknologi: Halogen
Alas: BA20d
Penggunaan: Lampu jauh, Lampu dekat, Lampu jauh tambahan
Jenis: M5
Penandaan ECE: Tidak Ada
Pengesahan ECE: TIDAK

Masa pakai

Masa pakai: 150 jam

Karakteristik listrik

Voltase: 12 volt
Watt: 35/35 W

Informasi pemesanan

Kode pemesanan: 53431330
Entri pesanan: 12152BVB1

Informasi produk dalam kemasan

Berat kotor per buah: 39,2 g
Tinggi: 12,9 cm
Panjang: 9,5 cm
Berat bersih per buah: 11,57 g
Kuantitas Kemasan / MOQ: 10
Lebar: 2,7 cm

Informasi kemasan luar

Berat kotor per buah: 0,392 g
Tinggi: 14,6 cm
Panjang: 20,1 cm
Berat bersih per buah: 116 g
Lebar: 14,4 cm

