



Philips X-tremeVision
車頭燈燈泡

燈泡類型：H7
12 V，55 W
更光亮
高達 3,500 K



12972XVS2

安全駕駛，安心自在

提升駕駛視野

Philips X-tremeVision 鹵素車頭燈提供多 100% 的更廣闊視野。X-tremeVision 採用最先進的技術製成，實現極致的亮光。產品符合 ECE 規格，可在路上合法使用。

增加能見度，提高安全性

- 更舒適、更安全的駕駛

光源增強 100%，帶來最強能見度*

- 視野增強 100%，讓您看得更遠，反應更快

高品質及極致耐用車頭燈

- Philips 是各大汽車製造商之選
- 兩顆車頭燈同時更換更為安全
- 屢獲殊榮的車用燈製造商
- Philips 車用燈採用高品質石英玻璃製造 ^
- Philips 車用燈能高度防潮 ^
- Philips 車用燈能高度防紫外線
- 多款不同的 12V 車燈適用於各種用途

全面通過認可，合法的明亮燈光

- 符合 ECE 認證的高質量標準

PHILIPS

產品特點

路面照明多出 100%

X-tremeVision 的獨特產品設計可在道路上提供極度明亮的光線

高品質及能見度

X-tremeVision 讓您更早辨識到障礙物和交通標誌，讓您的反應時間更快。燈光是駕駛體驗的基本元素，也是防止交通事故的關鍵。這款產品可提高整體能見度和道路照明，有效預防事故發生。

ECE 認可

X-tremeVision 完全符合 ECE 標準，可合法在道路上使用。

適合多種用途



各種 12V 車燈分別適用於甚麼用途？

Philips 車用照明適用所有車輛功能：遠光燈、近光燈、前霧燈、前指示燈、側面指示燈、後指示燈、停車燈、倒車燈、後霧燈、車牌燈、後面位置 / 泊車燈、車內燈

一對更換



強烈建議您同時更換一對車頭燈，以確保相同的照明效果

汽車製造商之選



100 年來，Philips 一直位居汽車照明業的最前線，推出各種技術創新，成為現代汽車的標準。今天，歐洲每兩部汽車就有一部配備 Philips 照明。

獲嘉許的車用燈




我們的車用燈多次獲得汽車專家的讚譽。

高品質石英玻璃



抗 UV 石英玻璃比硬質玻璃更堅固，能高度抵抗極端溫度和震動，減低玻璃爆裂的風險。Philips 石英玻璃燈（燈絲 2650° C，玻璃 800° C）可承受極端的溫度改變。抗 UV 石英玻璃可承受更大的燈內壓力，並可發出更強的光線。[^]用途因燈泡類型而異。

防潮

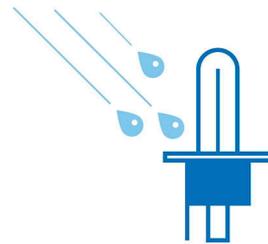

只有石英玻璃材質的燈泡（石英玻璃的燃點為 2650° C，而玻璃的燃點為 800° C）可以抵抗溫度衝擊：在雨中駕駛時，若車頭燈有損壞，冷雨水觸及熱燈泡，便有可能發生此情況。[^]用途因燈泡類型而異。

防紫外線



Philips 的特別防紫外線塗層技術保護車頭燈免受有害的紫外線輻射，令 Philips 紫外線塗層石英玻璃適用於各種駕駛情況，耐用堅固。

規格

市場推廣詳細說明

- 期望效果: 更光亮
- 產品特色: 視野強 100%

產品說明

- 應用: 遠光燈, 前霧燈, 近光燈
- 機座: PX26d
- 型號: H7 X-tremeVision
- ECE 認可: 是
- 範圍: X-tremeVision
- 技術: 鹵素
- 類型: H7

使用壽命

- 使用壽命: 450 小時

燈光特性

- 流明: 1500 ± 10% lm

電氣特性

- 瓦數: 55 瓦
- 電壓: 12 伏

訂購資訊

- 訂購項目: 12972XVS2
- 訂購代碼: 35026528

包裝資料

- 包裝類型: S2
- EAN1: 8727900350265
- EAN3: 8727900350272

產品包裝資訊

- 寬度: 9.5 厘米
- 高度: 12.62 厘米
- 每件淨重: 11.8 克
- 每件總重量: 42.1 克
- 長度: 10.6 厘米
- 包裝數量 / MOQ: 10

外包裝資訊

- 長度: 29.6 厘米
- 寬度: 14.1 厘米
- 高度: 14 厘米
- 每件總重量: 0.421 千克

