



Philips GoPure 5301
车载空气净化器 具有 3
色 AQI

净化颗粒物粒径 ≥ 0.015 微米
*1+2

中和有毒气体
细菌去除率 $\geq 99\%$ *4



GP530BLPTCX1

去除您呼吸的空气中 125 种污染物

自动净化，让您畅享洁净空气

GoPure 5301 空气净化器可从您呼吸的空气中自动清除多达 125 种污染物，包括细菌、病毒、甲醛和其他小至 0.015 微米的有害颗粒物。3 色指示灯清晰显示空气质量，让您一目了然。

功能强大且高效的空气过滤

- 可快速从您的车中清除有害气体，如汽车尾气
- 过滤 ≥ 0.015 微米的细微颗粒，包括病毒 *1+2
- 经 Airmid 认证的过滤网，可去除空气中 90% 的过敏原 *4
- 有效去除空气中 99%*4 以上的细菌
- 去除二氧化氮和二氧化硫等来自交通车辆的有害汽车尾气

便于安装、使用和维护

- 更换指示器，便于更换过滤网
- 使用随附 USB-C 供电，安装便捷

实时显示空气质量

- 自动净化空气，您尽可以专心驾驶
- 3 级指示灯，方便在行驶中检查空气质量

PHILIPS

车载空气净化器 具有 3 色 AQI

净化颗粒物粒径 ≥ 0.015 微米 *1+2 中和有毒气体, 细菌去除率 $\geq 99\%*4$

GP530BLPTCX1

产品亮点

过滤细微颗粒




空气中可吸入的细微颗粒物会对人体健康造成严重危害, 因为它们会被吸入肺部。飞利浦 SelectFilter Plus 过滤技术, 可去除车内空气中小到 0.015 微米的细微颗粒、细菌和病毒。这包括经空气传播的病毒, 如流感病毒、SARS 冠状病毒、乙肝病毒和手足口病 (FMD)*1+2

可快速清除有害气体



飞利浦 SelectFilter Plus 技术包括 HESA 层, 可去除您车内的有害化学气体。通过强劲的吸附和氧化过程, 它以每小时 14 立方米的洁净空气量去除有害气体 *3。因此只需几分钟, 即可清除汽车尾气、塑料材料释放的化学气体以及其他散发异味的物质, 如挥发性有机物 (VOC)、甲苯和甲醛等。

去除有害细菌

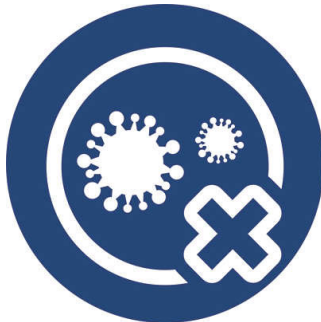

当您和家人坐在密闭车厢内时, 经空气传播的细菌和病原体的存在将是一大隐患。强劲的 GoPure 5301 可在一小时内去除空气中 $99\%*4$ 以上的细菌, 为您消除了这方面的担忧, 因此您呼吸到的都是干净、健康的空气。

去除有毒汽车尾气



车内空气污染可能比车外还要严重。这是因为汽车风扇会将来自交通车辆的有害汽车尾气吹入车厢, 从而产生有毒气流。二氧化氮 (NO₂) 和二氧化硫 (SO₂) 等有毒气体会滞留在车内。后座的儿童则更容易受到伤害。飞利浦 SelectFilter Plus 技术以每小时 12 立方米的洁净空气量捕获 NO₂ 和 SO₂*3, 让您的家人放心呼吸。

独立认证的过滤网



经权威生物研究机构 Airmid Healthgroup 独立测试, 飞利浦独特的 SelectFilter Plus 空气

过滤技术可去除 90% 的花粉过敏原。Airmid 测试结果证明 SelectFilter 单次过滤即可达到此过滤效果。通过去除过敏原, 过敏症患者可以尽享车内洁净空气。

实用的空气质量显示



GoPure 5301 空气净化器可实时检测车内的空气质量, 并通过 3 级 LED 指示灯进行指示: 良好 (蓝色)、一般 (黄色) 和较差 (红色)。是否担心您呼吸的空气质量? 只需看一眼 LED 显示屏即可了解空气洁净程度。风扇转速也会根据空气质量自动调整。因此, 如果您看到黄色或红色的指示灯, 设备将更加强劲地过滤您呼吸的空气。

自动净化空气



旅途中, 您需要专注于驾驶而非操作。GoPure 5301 为全自动空气净化器, 可随车启停。3 速风扇可根据环境污染级别自动进行调整。因此, 如果您在污染更严重的区域 (如繁忙的城市) 行驶, 设备将切换到更快的过滤速度。您只需进入车中, 即可尽享清新洁净的空气。

车载空气净化器 具有 3 色 AQI

净化颗粒物粒径 ≥ 0.015 微米 *1+2 中和有毒气体, 细菌去除率 $\geq 99\%$ *4

GP530BLPTCX1

规格

市场规格

- 使用效果: 健康的车内空气
- 产品亮点: 3 色 AQI、自动控制

产品描述

- 空气颗粒污染物传感器: 是, 红外传感器
- 空气质量指示 (AQI): 3 色 AQI
- 自动开 / 关
- 资质证明: Airmid HealthGroup (SFP)
- 颜色: 黑色
- 规格: GP5301
- 过滤网使用寿命 (小时): 350 小时
- 滤网更换指示
- 噪音级别 (dbA) (增强 / 高): 55 dbA
- 功率 [W]: 5
- 速度设置: 3, 自动模式 / 强力模式 / 静音模式
- 技术: 车载空气净化器
- 电压 [V]: 5 伏直流

性能

- 过滤总挥发性有机化合物: CADR 为 14 立方米 / 小时 *3
- 过滤甲苯: CADR 为 13 立方米 / 小时 *3
- 过滤甲醛: CADR 为 10 立方米 / 小时 *3
- 过滤汽车尾气 SO₂/NO₂: CADR 为 12 和 12 立方米 / 小时 *3
- 过滤细微颗粒: CADR 为 18 立方米 / 小时 *3

- 细微颗粒过滤尺寸: 0.015 微米细微颗粒物 *1+2
- 细菌去除率: $\geq 99\%$ *4
- 过滤有毒气体和异味: 汽车尾气和 VOC*3
- 过滤病毒: 流感病毒、SARS、手足口病毒 *1+2
- 过滤过敏原: 90%*4

物流信息

- 箱规: 1
- 参考 (订单输入): GP530BLPTCX1
- EAN1: 6970128330126

替换

- GoPure 过滤系统类型: SelectFilter Plus
- 过滤网型号: SFP120 (GSF120x110x1)

包装盒中的配件

- 安装配件: 附加绑带
- 电源线长度: USB-C, 2 米

重量和尺寸

- 包装盒重量 (含产品) (克): 900
- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高) (毫米): 170 x 165 x 66
- 包装盒尺寸 (长 x 宽 x 高) (毫米): 226 x 188 x 77
- 产品重量: 600



发行日期 2024-04-20

版本: 3.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

- * 1 - 由第三方实验室对 SelectFilter Plus 进行了单次颗粒去除率测试; 世界卫生组织 2008 年的微生物风险评估报告中公布了人类流感和 SARS 冠状病毒的尺寸。口蹄疫病毒 (FMD) 和乙型肝炎的尺寸均大于 0.02 微米。
- * 2 - 根据 GB/T6165:2008 标准对颗粒去除率进行了测试。实际性能可能受使用环境的影响; 过滤网不能保证 100% 去除颗粒。
- * 3 - 根据 GB/T18801:2015 在第三方实验室进行了 CADR 测试
- * 4 - 根据 GB21551.3-2010 标准, 在第三方测试实验室执行了细菌去除率测试, 测试中关注的指标是金黄色葡萄球菌杀灭率。经 Airmid 认证, SelectFilter Plus 可去除多达 90% 经空气传播的桦树花粉